

# Obsah

Začínáme .....	3	Použití dvou hlasových linek .....	64
Volání a přijímání hovorů .....	9	Hovory s telefonní kartou .....	64
Funkce tlačítek .....	13	Nastavení preferencí sítě .....	66
Používání menu .....	14	Faxové a datové hovory .....	67
Zadávání písmen .....	19	Doplňky .....	68
Osobní telefonní seznam .....	20	Online služby .....	72
Použití seznamu volání .....	25	Ericsson Mobile Internet .....	73
Služba hlasové pošty .....	26	Odstraňování problémů .....	74
Přizpůsobení telefonu .....	27	Ikony na displeji .....	76
Textové a chatové zprávy .....	35	Klávesové zkratky .....	78
Prohlížeč WAP .....	44	Technické údaje .....	79
Profily .....	51	Pokyny pro bezpečné a efektivní používání .....	80
Ovládání hlasem .....	52	Omezená záruka .....	85
Přesměrování příchozích hovorů .....	54	Declaration of Conformity .....	87
Ovládání více hovorů zároveň .....	55	Rejstřík .....	89
Délka a cena hovoru .....	58		
Zabezpečení vašeho telefonu a předplatného .....	60		

## **Ericsson T20e**

První vydání (leden 2001)

Tato příručka je vydána společností Ericsson Mobile Communications AB bez jakékoliv záruky. Tato společnost může kdykoliv a bez předchozího oznámení provést vylepšení a změny této příručky z důvodu typografických chyb, nepřesností aktuálních informací nebo vylepšení programů a vybavení. Tyto změny však budou zahrnuty v dalších vydáních této příručky.

Všechna práva vyhrazena.

©Ericsson Mobile Communications AB, 2001

Číslo publikace: CS/LZT 108 4653 R1A  
INNOVATRON PATENTS

## **Upozornění:**

Některé služby popsané v této příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. *To se týká také mezinárodního tísňového čísla GSM 112.*


Máte-li pochybnosti, zda můžete či nemůžete používat některou konkrétní funkci, obraťte se na operátora vaší sítě nebo poskytovatele mobilních služeb.

**Upozornění!** Než začnete používat váš mobilní telefon, přečtěte si laskavě kapitoly "Pokyny pro bezpečné a efektivní používání" a "Omezená záruka".


W@P™ a WAP Forum™ jsou registrované ochranné známky společnosti WAP Forum, LTD., registrované ve Velké Británii.

# Začínáme

## Přední strana

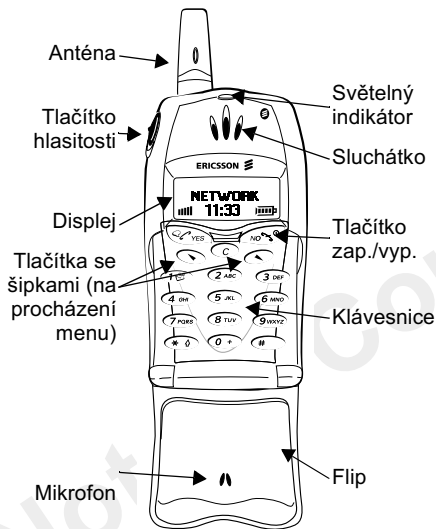

## Zadní strana

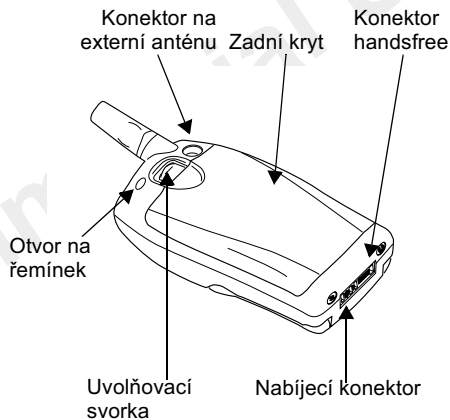

## O této uživatelské příručce

Některé služby a funkce popsané v této uživatelské příručce jsou závislé na síti a předplatném. Proto váš telefon nemusí obsahovat všechna menu a čísla odkazů na menu a funkce se mohou u jednotlivých telefonů lišit.

Tento symbol oznamuje, že služba nebo funkce je závislá na síti a vašem předplatném.



Přečtěte si dokumentaci od operátora vaší sítě, kde najdete další informace o vašem předplatitelském účtu.

Doporučujeme, abyste si přečetli kapitolu "Používání menu" na str. 14, v níž najdete pokyny pro procházení systémem menu.

## Karta SIM

Když se u operátora sítě zaregistrujete jako předplatitel, dostanete kartu SIM (identifikační modul předplatitele). Karta SIM obsahuje počítačový čip se záznamy o vašem telefonním čísle, službách v rámci vašeho předplatného, informace o vašem telefonním seznamu a další údaje.

Karty SIM se dodávají ve dvou velikostech. Jedna má velikost kreditní karty, druhá je menší. Váš telefon

používá menší kartu. Mnoho karet SIM velikosti kreditní karty obsahuje perforaci oddělenou menší kartu, kterou lze snadno vyjmout.


## Sestavení

Než budete moci používat telefon, musíte:


- vložit kartu SIM,
- připojit baterii a nabíjet ji, dokud nebude indikátor svítit zeleně.

**Upozornění:** Před vkládáním nebo vyjímáním karty SIM vždy vypněte telefon a odpojte nabíječku.


## Vložení a vyjmutí karty SIM

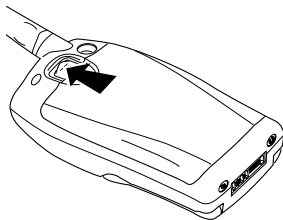

1. Odstraňte zadní kryt; posuňte uvolňovací svorku nahoru. Potom zvedněte kryt.

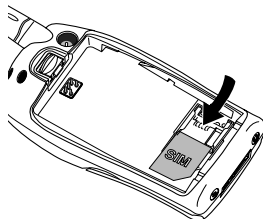


3. Abyste ho mohli odstranit, zvedněte okraj karty SIM a vysuňte ho.

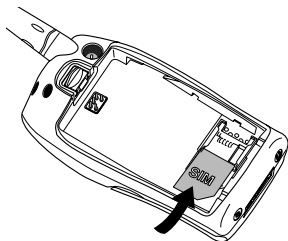


2. Do drážky pod stříbrné držáky zasuňte kartu SIM tak, aby byly pozlacené konektory na spodní straně a seříznutý roh vpravo.


## Připojení baterie k telefonu

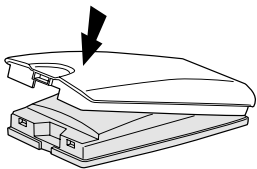

1. Odstraňte z telefonu zadní kryt. Zatlačte ho na baterii, až uslyšíte cvaknutí. Tato jednotka se od této chvíle označuje jako baterie.

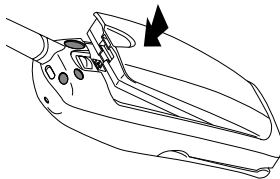

3. Přitlačte baterii k telefonu, aby zapadla na místo.

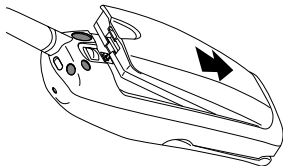

2. Umístěte baterii na zadní část telefonu.

## Baterie


Telefon se dodává s lithiovou baterií Li-ion. Po zakoupení telefonu není baterie úplně nabitá, ale má dost energie na zapnutí telefonu. Než poprvé použijete telefon, doporučujeme, abyste baterii nabíjeli tak dlouho, dokud nebude indikátor v horní části telefonu svítit zeleně, a potom ještě půl hodiny. Při úplném nabíjení se prodlouží životnost baterie.

## Kdy nabíjet baterii

Baterii lze nabíjet kdykoliv, aniž dojde k ovlivnění její funkčnosti. Nutnost nabití baterie je signalizována takto:

- zazní výstražný signál (krátké pípnutí) a na displeji se zobrazí hlášení *Pozor prosím! Slabá baterie.*

## Nabíjení baterie

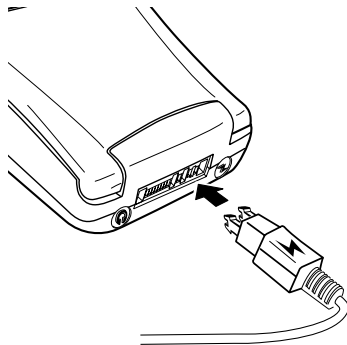

1. Ujistěte se, že v telefonu je vložena baterie.
2. Připojte nabíječku k telefonu v místě symbolu blesku, jak je znázorněno na obrázku. Symbol blesku na konektoru nabíječky musí být nahoře.
3. Zapojte nabíječku do síťové zásuvky.

Indikace nabíjení:


- indikátor nabití na displeji nepřetržitě pulsuje
- pokud je telefon zapnutý, indikátor v horní části nepřerušovaně zeleně svítí.

**Upozornění:** Pokud nabijíte novou baterii nebo dlouho nepoužívanou baterii, může chvíli trvat, než se na displeji objeví indikace nabíjení.




Během nabíjení baterie můžete používat telefon. Tím se však prodlouží doba nabíjení. Když je baterie úplně nabitá, indikátor nabití na displeji je zcela vyplněný.

### Odpojení nabíječky

- Při odpojování nabíječky od telefonu nakloňte konektor nahoru.

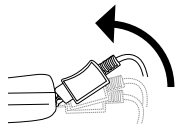

### Přípevnění řemínku

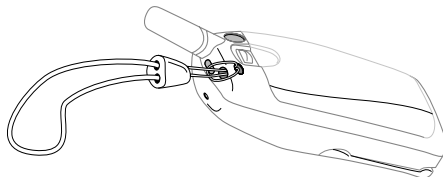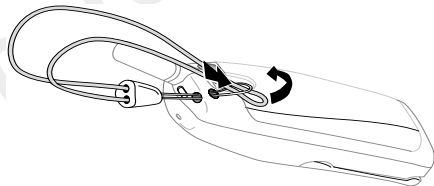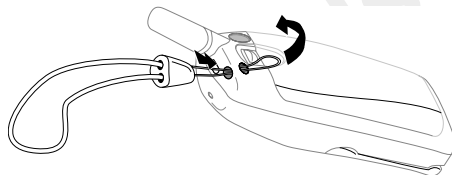



# Volání a přijímání hovorů

Než budete moci volat a přijímat hovory, musíte zapnout telefon a být v dosahu sítě.


## Zapnutí telefonu

1. Otevřete flip.
2. Stiskněte tlačítko **NO** a držte ho, dokud se neozve tón.

Některé karty jsou chráněné kódem PIN (osobní identifikační číslo).

Pokud se po zapnutí telefonu objeví na displeji *PIN*::

1. zadejte váš PIN.  
Pokud se při zadávání PIN zmýlíte, špatné číslo vymažte stisknutím tlačítka **c**.
2. Stiskněte **YES**.




**Upozornění:** *Kód PIN získáte od operátora vaší sítě.*

## Vyhledávání sítě

Po zapnutí (a zadání kódu PIN) začne telefon vyhledávat síť. Když je nalezena síť, telefon třikrát pípne. Indikátor v horní části telefonu zeleně bliká a na displeji se zobrazí jméno operátora vaší sítě.

Tomu se říká "pohotovostní režim". Nyní můžete volat a přijímat hovory.



**Upozornění:** *Pokud se nedostanete do pohotovostního režimu, viz "Chybová hlášení" na straně 74.*

## Uskutečnění hovoru

1. Otevřete flip.
2. Zadejte kód oblasti a telefonní číslo.
3. Stiskněte **YES**.

## Ukončení hovoru

- Hovor ukončete zavřením flipu nebo stisknutím tlačítka **NO**.

## Změna hlasitosti sluchátka

- Během hovoru můžete měnit hlasitost sluchátka posunováním tlačítka hlasitosti na straně telefonu.
- Posunutím nahoru zvýšíte hlasitost.
  - Posunutím dolů snížíte hlasitost.

### Vypnutí mikrofonu

Během hovoru můžete vypnout mikrofon.

- Chcete-li vypnout mikrofon, na několik sekund stiskněte tlačítko **c**.
- Chcete-li pokračovat v hovoru, znovu stiskněte a podržte tlačítko **c**.




### Vypnutí telefonu

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **NO** a držte ho, dokud nezačne vypínací animace nebo dokud se telefon nevypne. Chcete-li přejít do pohotovostního režimu, stiskněte a podržte tlačítko **NO**.

### Opakované vytáčení dříve volaného čísla

V *Seznamu volání* najdete čísla volaných, přijatých nebo zmeškaných hovorů.

#### *Opakované vytáčení dříve volaného čísla*

1. Stisknutím tlačítka **YES** v pohotovostním režimu vstoupíte do *Seznamu volání*.
2. Seznamem procházejte pomocí tlačítek  nebo  nebo .
3. Když je zvýrazněno číslo, které chcete volat, hovor uskutečňte stisknutím tlačítka **YES**.  
Viz "Použití seznamu volání" na straně 25.

### Automatické opakované vytáčení

Je-li spojení neúspěšné a na displeji se zobrazí *Znovu?*, stisknutím tlačítka **YES** můžete znovu vytočit číslo.

Telefon automaticky opakovaně vytáčí (maximálně desetkrát):

- dokud nebude hovor přijat nebo
- dokud nestisknete nějaké tlačítko nebo nepřijmete hovor.

**Upozornění:** *Automatické opakované vytáčení nelze použít pro faxová a datová volání.*

### Uskutečnění mezinárodních hovorů

1. Stiskněte tlačítko **0** a držte ho, dokud se na displeji neobjeví znaménko +.  
Znaménko + nahrazuje číslo mezinárodní předvolby pro stát, z něhož voláte.
2. Zadejte kód státu, kód oblasti (bez první nuly) a telefonní číslo.
3. Stiskněte **YES**.

### Uskutečnění tísňových hovorů

1. Zadejte **112** (mezinárodní tísňové číslo).
2. Stiskněte **YES**.

Telefon Ericsson podporuje mezinárodní tísňové číslo 112. To znamená, že ho v kterémkoliv státě můžete běžně použít k uskutečnění tísňového hovoru s kartou SIM i bez ní, pokud jste v dosahu sítě GSM.





**Upozornění:** *Operátoři některých sítí mohou vyžadovat, aby byla vložena karta SIM, a v některých případech také zadání kódu PIN.*

### Tísňová čísla

Některé státy nemusí podporovat mezinárodní tísňové číslo 112. Váš operátor proto může uložit do karty SIM další, místní tísňové číslo, které funguje jako doplněk k mezinárodnímu tísňovému číslu.



#### *Použití dalšího tísňového čísla*

1. Stisknutím tlačítka  přejděte do menu *Tel. seznam*.
2. Toto menu vyberte stisknutím tlačítka **YES**.
3. Několikrát stiskněte tlačítko , dokud se nezvýrazní *Tísňová čísla*, potom stiskněte tlačítko **YES**.
4. Stisknutím tlačítka  nebo  přejděte na požadované číslo, potom stisknutím tlačítka **YES** uskutečníte hovor.

### Přijímání hovorů

Při příchodu hovoru telefon zazvoní a na displeji se zobrazí *Přijmout?*.

Pokud vaše předplatné obsahuje službu Identifikace volajícího čísla (CLI) a síť volajícího pošle jeho číslo, zobrazí se na displeji. Pokud máte v telefonním seznamu uloženo jméno a číslo volajícího, zobrazí se jméno volajícího. Pokud síť nepošle číslo, na displeji se zobrazí *Odepřeno*.

#### Přijetí hovoru

- Otevřete flip nebo stiskněte tlačítko **YES**, pokud je již otevřený.

#### Odmítnutí hovoru

- Dvakrát posuňte tlačítko hlasitosti na straně telefonu.

**Upozornění:** *Abyste mohli otevřít flip, aniž přijmete hovor, musíte během otvírání posunout tlačítko hlasitosti. Potom můžete hovor odmítnout stisknutím tlačítka **NO** nebo zavřením flipu.*

Volající uslyší obsazovací tón, pokud to jeho síť podporuje. Pokud je aktivní funkce *Přesměrovat, je-li obsazeno*, hovor je přesměrován na vámi určené

číslo. Viz "Přesměrování příchozích hovorů" na straně 54.


### Poznámkový blok

Chcete-li si během hovoru poznamenat telefonní číslo, můžete použít displej telefonu jako poznámkový blok.

K zadání čísla použijte tlačítka s číslicemi. Toto číslo zůstane po skončení hovoru na displeji.

Během zadávání čísla uslyší osoba na druhém konci tóny. Tóny můžete vypnout (to lze provést pouze během hovoru).

#### *Vypnutí tónových signálů během hovoru*



1. Několikrát stiskněte tlačítko , až se objeví menu *Aktivní hovor*.
2. Toto menu vyberte stisknutím tlačítka **YES**.
3. Dalším stisknutím tlačítka **YES** vypnete tónové signály.

### Zobrazení a skrytí vašeho telefonního čísla

Pokud vaše předplatné podporuje tuto službu, můžete si vybrat, zda chcete zobrazit nebo skrýt vaše číslo pro konkrétní hovor.



### *Skrytí nebo zobrazení vašeho telefonního čísla*

1. Zadejte číslo, které chcete volat.
2. Několikrát stiskněte tlačítko , až se objeví menu *Údaje o volání*.
3. Toto menu vyberte stisknutím tlačítka **YES**.
4. Znovu několikrát stiskněte tlačítko , až se zvýrazní menu *Násled. hovor*.
5. Stisknutím tlačítka **YES** vyberte menu *Násled. hovor*.
6. Vyberte *Skryt moje číslo* nebo *Ukázat mé číslo* a stisknutím tlačítka **YES** uskutečnete hovor.


### Šifrování

Šifrování je vestavěná funkce, která kóduje vaše hovory a zprávy za účelem zvýšení bezpečnosti.

Zobrazený vykřičník uvnitř trojúhelníku během hovoru oznamuje, že síť v současné době nepodporuje šifrování.

## Funkce tlačítek

V následující tabulce jsou uvedeny některé příklady funkcí tlačítek. Viz také "Klávesové zkratky" na str. 78.



Tlačítko	Použití
Flip	Příchozí hovor přijmete otevřením flipu. (Hovor ukončíte zavřením flipu.)
YES	Volání a přijímání hovorů. Výběr menu nebo nastavení.
NO	Chcete-li zapnout nebo vypnout telefon, stiskněte a podržte toto tlačítko. Ukončení hovoru. Odmítnutí hovoru. Přechod o jednu úroveň výše v systému menu, ponechání nastavení beze změn. Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu, stiskněte a podržte tlačítko <b>NO</b> .
 a	Posun (přecházení) v menu, seznamech a textu.

Tlačítko	Použití
<b>c</b> (Vymazat)	Mazání čísel a písmen z displeje. Vymazání položky ze seznamu. Chcete-li během hovoru vypnout mikrofon, stiskněte a podržte toto tlačítko. Vypnutí vyzváněcího signálu (z pohotovostního režimu).
<b>1–9, 0</b>	Zadávání číslic 0–9. Chcete-li zadat znak mezinárodní předvolby +, stiskněte a podržte tlačítko 0. Zadávání písmen. Přecházení mezi menu pomocí klávesových zkratk.
<b>*</b>	Zadání znaku *. Přepínání mezi velkými a malými písmeny při zadávání textu.
<b># (křížek)</b>	Zadání znaku #.

Tlačítko	Použití
Tlačítko hlasitosti nahoru nebo dolů	<p>Zvyšování nebo snižování hlasitosti sluchátka nebo hlasitého odposlechu během hovoru.</p> <p>Chcete-li odmítnout příchozí hovor, dvakrát posuňte toto tlačítko.</p> <p>Abyste mohli otevřít flip, aniž přijmete hovor, musíte během otvírání posunout a držet tlačítko hlasitosti.</p> <p>Přecházení v menu, seznamech a textu.</p> <p>Vstup do menu Stav.</p> <p>Chcete-li zahájit vytáčení hlasem, posuňte a podržte tlačítko hlasitosti.</p>



## Používání menu

Telefon má sedm hlavních menu. Každé menu má několik dílčích menu, v nichž najdete různé funkce.



Mezi menu můžete přecházet pomocí tlačítek  a  nebo pomocí klávesových zkratk. Můžete přecházet doleva a doprava mezi hlavními menu a nahoru a dolů mezi dílčími menu.

### Přecházení mezi menu



Mezi menu můžete přecházet dvěma způsoby:

- Přecházení pomocí tlačítek  a .
- Použití klávesových zkratk

Přecházení pomocí tlačítek  nebo 

Tlačítko	Činnost
	přecházení mezi menu doleva nebo nahoru
	přecházení mezi menu doprava nebo dolů
<b>YES</b>	výběr menu, dílčího menu nebo volby
<b>NO</b>	návrat o jednu úroveň v systému menu, ponechání volby beze změny Stisknutím a podržením tlačítka <b>NO</b> se vrátíte do pohotovostního režimu.

## Použití klávesových zkratk

Mezi menu lze přecházet rychleji pomocí klávesových zkratk. Stisknutím tlačítka  nebo  vstupte do systému menu a potom jednoduše zadejte číslo menu, na nějž chcete přejít. Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu, stiskněte a podržte tlačítko **NO**.



## Interpretace pokynů

V tomto příkladě interpretace pokynů nastavíme zvuk tlačítek na tón.





### Nastavení zvuku tlačítek



1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zvuky a varov.*, **YES**, *Zvuk tlačítka*, **YES**.
2. Vyberte *Tón* a stiskněte tlačítko **YES**.

Pokyny interpretujte tímto způsobem:

1. Stisknutím tlačítka  nebo  z pohotovostního režimu přejděte do menu *Nastavení*.



2. Stisknutím tlačítka **YES** vyberte menu *Nastavení*. Název menu, které jste vybrali, je zobrazen v horní části displeje (*Nastavení*). Blikající šipka v pravé části displeje oznamuje, že jsou k dispozici další menu.
3. Stisknutím tlačítka **YES** vyberte dílčí menu *Zvuky a varov.* (Nemusíte přecházet pomocí tlačítek se šipkami, protože toto je první dílčí menu.)
4. Stisknutím tlačítka  nebo  přejděte na dílčí menu *Zvuk tlačítka* a vyberte ho stisknutím tlačítka **YES**.
5. Stisknutím tlačítka  nebo  přejděte na volbu *Tón* a vyberte ji stisknutím tlačítka **YES**. Nyní jste nastavili zvuk tlačítek na tóny.







6. Stisknutím a podržením tlačítka **NO** se vrátíte do pohotovostního režimu.

### Klávesové zkratky

Takto se interpretují výše popsané pokyny pomocí klávesových zkratk:






#### *Nastavení zvuku tlačítek*

1. Stisknutím tlačítka  nebo  vstupte do hlavního menu.
2. Stisknutím tlačítka **4** vyberte menu *Nastavení*.
3. Stisknutím tlačítka **1** vyberte dílčí menu *Zvuky a varov.*
4. Stisknutím tlačítka **9** vyberte dílčí menu *Zvuk tlačítka*.
5. Stisknutím tlačítka  nebo  přejděte na *Tón*.
6. Stisknutím tlačítka **YES** vyberte volbu tónu.
7. Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu, stiskněte a podržte tlačítka **NO**.

**Rada:** *Kontrola nastavení bez provedení změn: přejděte na požadovanou volbu a stisknutím tlačítka **NO** ho nechte beze změn.*

### Text na displeji

- Text v horní části displeje označuje menu, které jste vybrali.
- Zvýrazněný text znázorňuje vaši pozici v systému menu. Pokud stisknete tlačítka **YES**, vstoupíte do tohoto menu nebo vyberete tuto volbu.
- Šedý text označuje funkci, která dočasně není k dispozici, například kvůli vašemu předplatnému nebo kvůli nějakému nastavení, které nebylo aktivováno.
- Výplněný kroužek označuje vybranou volbu.
- Zaškrtnutí označuje vybranou položku.





## Texty nápovědy

Jako pomoc při používání menu a funkcí má telefon vestavěné překryvné texty nápovědy, které vysvětlují jednotlivé položky.

Tyto texty nápovědy jsou po zakoupení telefonu nastaveny na *Zapnuto*, můžete je však kdykoliv vypnout.

### Zapnutí a vypnutí textů nápovědy





1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Displej*, **YES**, *Nápověda menu*, **YES**.
2. Vyberte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte tlačítko **YES**.

## Jazyk na displeji

Většina karet SIM automaticky nastaví jazyk na displeji na jazyk státu, v němž jste ji koupili, *Automaticky*. V opačném případě je výchozím jazykem angličtina.

### Změna jazyka na displeji

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Jazyk*, **YES**, *Nastavit jazyk*, **YES**.
2. Vyberte jazyk a stiskněte tlačítko **YES**.


**Upozornění:** *Volbu Automaticky můžete vždy vybrat stisknutím*  *8888*  *v pohotovostním režimu. Volbu Česky můžete vždy vybrat stisknutím*  *0000*  *v pohotovostním režimu.*

## Menu Údaje o volání / Aktivní hovor

Podle toho, zda probíhá či neprobíhá hovor, se zobrazuje menu *Údaje o volání* nebo *Aktivní hovor*.

- Pokud je telefon v pohotovostním režimu, je aktivní menu *Údaje o volání*.
- Během hovoru je aktivní menu *Aktivní hovor*.

## Přehled menu

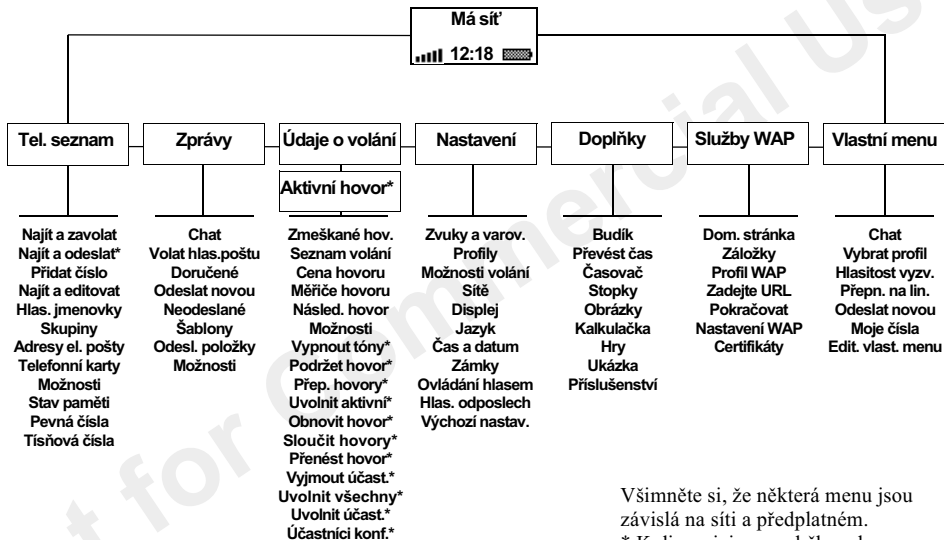

## Zadávání písmen

Písmena můžete zadávat při přidávání jmen do telefonního seznamu, psaní textových zpráv (SMS) nebo zadávání adres WAP. Několikrát stiskněte příslušné tlačítko, **1–9**, **0** nebo **#**, dokud se na displeji neobjeví požadovaný znak.

Tlačítko	Výsledek
1	Mezera - ? ! , . : ; " ' < = > ( ) _ 1
2	A B C Ä Å Æ à Ç 2 Γ
3	D E F è É 3 Δ Φ
4	G H I i 4
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ò Ø ò 6
7	P Q R S ß 7 Π Σ
8	T U V Ü ü 8
9	W X Y Z 9
0	+ & @ / ▯ % \$ £ ¥ § ζ ι 0 Θ Ξ Ψ Ω
#	# * ↵
*	velká nebo malá písmena

Příklad:

- Chcete-li zadat ‚A‘, stiskněte jednou tlačítko **2**.
- Chcete-li zadat ‚B‘, stiskněte dvakrát rychle tlačítko **2**.
- Chcete-li zadávat malá písmena, zadejte písmeno, například ‚A‘, a potom stiskněte tlačítko **\***. Malá písmena se budou zobrazovat do dalšího stisknutí tlačítka **\***.
- Chcete-li zadávat čísla, stiskněte a podržte jakékoliv číselné tlačítko.
- Chcete-li vymazat písmena a čísla, stiskněte tlačítko **c**.

**Upozornění:** Při zadávání adres WAP se mohou znaky objevovat v poněkud jiném pořadí, než je zobrazeno v tabulce.

### Výběr abeced(y)

Můžete vybrat abecedu(y) (vstupní metody), které chcete používat. Při psaní zpráv a zadávání jmen nebo adres WAP můžete stisknutím tlačítka **#** přepnout na jinou abecedu. Nejprve musíte nastavit abecedy, z nichž chcete vybírat.

### Výběr abecedy

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Jazyk*, **YES**, *Vstup*, **YES**.
2. K výběru abeced (vstupních metod), které chcete použít, nebo ke zrušení voleb použijte tlačítko \*.
3. Stisknutím tlačítka **YES** opustíte menu.

## Osobní telefonní seznam

Telefon obsahuje telefonní seznam, do kterého můžete ukládat čísla a příslušná jména (záznamy).

To znamená, že číslo můžete místo opakovaného zadávání vyvolat z telefonního seznamu.

Telefon podporuje také vytáčení hlasem, což znamená, že k záznamu v telefonním seznamu můžete přidat hlasovou jmenovku, kterou pak vyvoláte pouhým vyslovením jména. Viz "Ovládání hlasem" na straně 52.

### Uložení jména s číslem

Chcete-li uložit telefonní číslo, použijte funkci *Přidat číslo* z menu *Tel. seznam*. Pokud jste již volali a přijímali hovory, tato čísla můžete najít v seznamu *Přidat číslo*.

Každé ukládané telefonní číslo obdrží také číslo pozice. Chcete-li, můžete zvolit řazení záznamů v telefonním seznamu podle čísla pozice místo jména.

Pokud chcete používat telefonní seznam doma i v zahraničí, je vhodné ukládat všechna telefonní čísla v mezinárodním tvaru, tzn. se znaménkem +, následovaným kódem státu, kódem oblasti a telefonním

číslem. Chcete-li zadat znaménko +, stiskněte a podržte tlačítko **0**.




#### *Uložení čísla se jménem*

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Přidat číslo*, **YES**.
2. Vyberte *Přidat nové?* nebo stisknutím tlačítka **YES** jakékoli číslo ze seznamu.
3. Zadejte telefonní číslo, které chcete uložit, a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Zadejte jméno, které chcete přiřadit k telefonnímu číslu, a stiskněte tlačítko **YES**.  
Viz "Zadávání písmen" na straně 19.
5. Dalším stisknutím tlačítka **YES** uložte číslo na navrhovanou pozici.
6. Pokud je aktivní vytáčení hlasem, budete dotázáni, zda chcete pro daný záznam nahrát hlasovou jmenovku. Chcete-li nahrát hlasovou jmenovku, stiskněte tlačítko **YES**, v opačném případě stiskněte tlačítko **NO**. Hlasovou jmenovku můžete vždy přidat později. Viz "Ovládání hlasem" na str. 52, kde najdete více informací.

#### **Volání čísla uloženého v telefonním seznamu**

Na volání čísla, které jste uložili do telefonního seznamu, můžete použít funkci *Najít a zavolat*.

#### *Volání čísla uloženého v telefonním seznamu*

1. Stiskněte a podržte tlačítko , dokud se neobjeví menu *Najít a zavolat*.
2. Zadejte jméno (nebo prvních několik písmen) přiřazené k číslu, které chcete volat, a stiskněte tlačítko **YES**.  
Pokud se zobrazí jiné než požadované jméno, několikrát stiskněte tlačítko  nebo , až najdete správné jméno a číslo.
3. Hovor uskutečníte stisknutím tlačítka **YES**.

#### **Klávesové zkratky pro záznamy v telefonním seznamu**

Telefonní čísla uložená na pozicích 1–9 můžete volat zadáním čísla pozice v pohotovostním režimu a stisknutím tlačítka **YES**.

#### **Příklad:**

- Stiskněte tlačítko **3** a potom **YES**.

Pokud jste v pohotovostním režimu, stisknutím a podržením jednoho z tlačítek **2–9** můžete najít záznam začínající prvním písmenem na tomto tlačítku nebo nejbližší následující záznam.

#### Příklad:

- Chcete-li najít první záznam začínající písmenem ‚G‘ (nebo nejbližší následující), stiskněte a podržte tlačítko **4**. Dvojím stisknutím tlačítka **4** získáte první záznam začínající písmenem ‚H‘ atd. Když najdete požadovaný záznam, stisknutím tlačítka **YES** uskutečníte hovor.

#### Potvrdit uložení

Je-li aktivní funkce Potvrdit uložení, budete dotázáni, zda chcete uložit jakékoliv volané nebo přijaté číslo, které již není uloženo v telefonním seznamu.

#### Zapnutí a vypnutí funkce Potvrdit uložení

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Potvrdit uložení*, **YES**.
2. Vyberte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte tlačítko **YES**.

**Upozornění:** Pokud chcete ukládat čísla přijatých hovorů, vaše předplatné musí podporovat službu identifikace volající linky.

#### Udržování aktuálního telefonního seznamu

Můžete měnit a mazat jména a čísla v telefonním seznamu.

#### Editace záznamu

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Najít a editovat*, **YES**.
2. Zadejte jméno (nebo několik prvních písmen) záznamu, který chcete editovat, a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Záznam vyberte stisknutím tlačítka **YES**.
4. Vyberte *Editovat* a stiskněte tlačítko **YES**.
5. Na konci editace uložte změny stisknutím tlačítka **YES**.

#### Vymazání záznamu z telefonního seznamu

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Najít a editovat*, **YES**.
2. Zadejte jméno (nebo několik prvních písmen) záznamu, který chcete editovat, a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Když je zvýrazněn záznam, který chcete vymazat, stiskněte tlačítko **c**.
4. Potvrďte tlačítkem **YES**.

#### Řazení

Můžete změnit řazení záznamů v telefonním seznamu, takže budou řazeny podle čísla pozice místo jména. To znamená, že při použití funkcí *Najít a zavolat* nebo *Najít a editovat* budete hledat podle čísla pozice.

### Změna typu řazení

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Typ řazení*, **YES**.
2. Vyberte typ řazení a stiskněte tlačítko **YES**.

### Paměti telefonního seznamu

Záznamy v telefonním seznamu jsou ukládány do paměti na kartě SIM. Počet záznamů, které můžete uložit, je závislý na vaší kartě SIM. Pokud uložíte záznamy na kartu SIM, máte k nim přístup i v případě, že kartu použijete s jiným telefonem.

Záznamy můžete ukládat také do paměti telefonu. Paměť telefonu obsahuje 200 pozic, na které se ukládají záznamy po zaplnění všech pozic na kartě SIM. Pokud uložíte záznamy do paměti telefonu, máte k nim přístup i v případě, že použijete telefon s jinou kartou SIM.

### Výběr paměti pro uložení záznamu

Když ukládáte záznam a jste vyzváni k zadání čísla pozice, můžete postupovat takto:

- Chcete-li uložit číslo na první nabídnutou volnou pozici, stiskněte tlačítko **YES**.

- Chcete-li uložit číslo na jinou pozici, stisknutím tlačítka **C** vymažte číslo pozice, zadejte nové číslo pozice a stiskněte tlačítko **YES**.
- Chcete-li uložit číslo do paměti telefonu, nejprve musíte vědět, kolik pozic obsahuje karta SIM. Můžete to zjistit v menu *Stav paměti*. Máte-li na kartě SIM například 201 pozic, můžete zadat číslo pozice 201, a tím uložíte číslo na první pozici v paměti telefonu.

### Ochrana proti přepsání

Pokud se pokusíte uložit telefonní číslo na pozici, která již obsahuje nějaké číslo, zobrazí se hlášení *Zaměnit?* společně se jménem uloženým na této pozici. Nyní máte dvě možnosti:

- Stisknutím tlačítka **YES** nahradíte staré číslo novým.
- Nechcete-li zaměnit staré číslo, stiskněte tlačítko **NO**. Vyberte novou pozici a stiskněte tlačítko **YES**.

### Kontrola stavu paměti

Můžete zkontrolovat, kolik paměťových pozic obsahují paměti a kolik z nich je použitých.

#### *Kontrola stavu paměti*

- Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Stav paměti*, **YES**.

Pokud jste uložili záznamy do paměti telefonu, můžete je vymazat.

#### *Vymazání všech záznamů z paměti telefonu*

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Vymazat vše*, **YES**.
2. Znovu stiskněte tlačítko **YES**.
3. Zadejte kód zámku telefonu (0000 nebo jiný, který jste si zvolili, viz "Zámek telefonu" na straně 61) a stiskněte tlačítko **YES**.

**Upozornění:** *Záznamy na kartě SIM se nevymažou.*

#### **Skupiny**

Záznamy v telefonním seznamu můžete sloučit do skupiny. Pak můžete poslat textovou zprávu zároveň všem členům této skupiny. Viz "Textové a chatové zprávy" na straně 35.

#### *Vytvoření nové skupiny*

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Skupiny*, **YES**, *Přidat nové?*, **YES**.
2. Zadejte název skupiny a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Přejděte na *Přidat nové?* a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Vyberte záznam v telefonním seznamu a stiskněte tlačítko **YES**.

5. Chcete-li přidat další číslo, opakujte kroky 3 a 4.

6. Stisknutím tlačítka **NO** opustíte menu.

#### *Přidání člena do stávající skupiny*

- Vyberte požadovanou skupinu a vyberte *Editovat/Přidat nové?*. Zadejte nové číslo a stiskněte tlačítko **YES**.

#### **Kopírování mezi kartami SIM**

Záznamy z jedné karty SIM můžete zkopírovat přes paměť telefonu do jiné.

Pokud paměť telefonu obsahuje záznamy, které byste chtěli zachovat, nejprve je musíte zkopírovat na kartu SIM, jinak budou vymazány.

**Upozornění:** *V jednom okamžiku můžete kopírovat pouze 100 položek. Před začátkem kopírování zkontrolujte paměť v telefonu a na kartě SIM, abyste se ujistili, že nevymažete záznamy, které chcete zachovat.*

**Upozornění:** *Před vkládáním nebo vyjímáním karty SIM vždy vypněte telefon a odpojte nabíječku.*



### *Kopírování z karty SIM do paměti telefonu*

1. Vložte kartu SIM.
2. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Kopírovat*, **YES**, *Kopír. z karty*, **YES**.
3. Zadejte číslo pozice na kartě SIM, od níž chcete začít kopírovat, a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Dalším stisknutím tlačítka **YES** zahájíte kopírování. Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí *Zkopír. položek tel. seznamu*.

### *Kopírování z paměti telefonu na kartu SIM*

1. Vložte kartu SIM.
2. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Kopírovat*, **YES**, *Kopír. na kartu*, **YES**.
3. Zadejte číslo pozice na kartě SIM, od něhož chcete začít ukládat záznamy, a stiskněte tlačítko **YES**. Máte-li na kartě SIM například 10 záznamů, které chcete zachovat, vyberte pozici 11.
4. Dalším stisknutím tlačítka **YES** zahájíte kopírování. Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí *Zkopír. položek tel. seznamu*.

## **Použití seznamu volání**

Seznam volání je registr telefonních čísel, v němž jsou uloženy informace (čas, datum, telefonní číslo a jméno) o posledních dvaceti volaných, přijatých nebo zmeškaných hovorech. Jakmile seznam překročí dvacet hovorů, nejstarší záznam je vymazán.

Hovory se ukládají v chronologickém pořadí s výjimkou naposled volaného čísla, které je vždy na první pozici. Pokud kontrolujete hovor do 24 hodin, zobrazí se čas. Jinak je čas nahrazen datem.

Pokud je číslo příchozího hovoru blokováno, na displeji se zobrazí *Odepřeno*.

### *Volání čísla ze seznamu volání*

1. Když je telefon v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko **YES**.
2. Vyberte číslo, které chcete volat, a stiskněte tlačítko **YES**.

**Rada:** *Seznam volání můžete vybrat také z menu Údaje o volání.*

- Seznam volání můžete vymazat.
- Vyberte *Vymazat sezn.* z menu *Údaje o volání/Možnosti*.

### *Zapnutí a vypnutí seznamu volání*

1. Přejděte na *Údaje o volání*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Nast. sezn. vol.*, **YES**.
2. Vyberte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte tlačítko **YES**.  
Pokud seznam vypnete, jeho obsah se vymaže.

### **Zmeškané hovory**

Pokud zmeškáte hovor, v pohotovostním režimu se zobrazí hlášení *Zmešk. hov.:1*. (Číslo označuje počet zmeškaných hovorů.)

### *Zobrazení zmeškaných hovorů*

1. Stiskněte **YES**.
2. Pokud chcete volat nějaké číslo ze seznamu, vyberte ho a stiskněte tlačítko **YES**.

Nechcete-li v tomto okamžiku zobrazit zmeškané hovory, stiskněte tlačítko **NO**. Vždy je můžete zobrazit později.

- Vyberte *Zmeškané hov.* z menu *Údaje o volání*.

## **Služba hlasové pošty**

Záznamová služba operátora vaší sítě umožňuje volajícím zanechat hlasový vzkaz, pokud nemůžete přijímat hovory. V závislosti na operátorovi jste různými způsoby informováni, že vám někdo nechal vzkaz.



Většina operátorů posílá například textovou zprávu (SMS), kterou vás žádají, abyste volali službu hlasové pošty. Viz "Textové a chatové zprávy" na str. 35, kde najdete více informací.

Jiní operátoři posílají speciální oznámení o hlasové poště. V takovém případě se na displeji objeví ikona hlasové pošty.

### **Používání služby hlasové pošty**

Můžete uložit číslo služby hlasové pošty, což usnadní její volání.

### *Uložení čísla hlasové pošty*

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Číslo hlas. pošty*, **YES**.
2. Zadejte číslo vaší hlasové pošty a stiskněte tlačítko **YES**.

### *Volání služby hlasové pošty*

- V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko 1.

Můžete také vybrat volbu Volat hlas.poštu v menu Zprávy.

### **Přijetí hlasové pošty**

Když přijmete hlasovou poštu, telefon pípne a na displeji se zobrazí hlášení *Nová hlas. poš.*

- Hlasovou poštu si můžete poslechnout po stisknutí tlačítka **YES**.  
Chcete-li si ji poslechnout později, stiskněte tlačítko **NO**.

## **Přizpůsobení telefonu**

Nastavení telefonu můžete přizpůsobit vlastním požadavkům.



### **Vyzváněcí signály**

Můžete určit hlasitost vyzváněcího signálu, vybírat z různých vyzváněcích signálů nebo vytvářet vlastní vyzváněcí signály.

#### Hlasitost vyzváněcího signálu

Hlasitost vyzváněcího signálu lze nastavit na šest úrovní. Vyzváněcí signál můžete také vypnout (0).

#### *Nastavení hlasitosti vyzváněcího signálu*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zvuky a varov.*, **YES**, *Hlasitost vyzv.*, **YES**.
2. Chcete-li zvýšit nebo snížit hlasitost, stiskněte tlačítko  nebo . Pokud zvyšujete hlasitost, telefon v každé úrovni jednou zazvoní.
3. Nastavení uložte stisknutím tlačítka **YES**.

**Rada:** *K tiché změně hlasitosti použijte tlačítko hlasitosti na straně telefonu.*

### *Zapnutí a vypnutí vyzváněcího signálu*

1. V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko **C**.
2. Stiskněte **YES**.

Vypnou se všechny signály kromě signálů budíku a časovače.

Pro zrušení opakujte krok 1 a stiskněte tlačítko **YES**.

### *Zesilující vyzvánění*

Můžete vybrat vyzváněcí signál, jehož hlasitost se zvyšuje od nejnižší po nejvyšší úroveň.

### *Zapnutí a vypnutí zesilujícího vyzvánění*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zvuky a varov.*, **YES**, *Zesil. vyzvánění*, **YES**.
2. Vyberte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte tlačítko **YES**.

### *Typ vyzváněcího signálu*

Můžete vybrat vyzváněcí signál z řady různých zvuků a melodií.

### *Výběr vyzváněcího signálu*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zvuky a varov.*, **YES**, *Vyzván. signály*, **YES**, *Hovory*, **YES**.
2. Vyberte vyzváněcí signál a stiskněte tlačítko **YES**.

**Rada:** *K tichému přecházení použijte tlačítko hlasitosti na straně telefonu.*

**Rada:** *Pokud máte předplacenou "službu dvou linek", můžete pro každou linku nastavit jiný vyzváněcí signál. Pokud vaše předplatné SIM podporuje faxová a datová volání, také pro ně můžete nastavit různé vyzváněcí signály.*

### *Speciální vyzváněcí signály pro osobní hovory*


Pokud vaše předplatné zahrnuje identifikaci volajících linek (CLI), můžete přiřadit osobní vyzváněcí signál až deseti volajícím.

Pokud posledních sedm číslic čísla volajícího odpovídá určenému číslu, použijte se vyzváněcí signál pro tohoto volajícího.

Do telefonního čísla můžete vložit otazníky.

Například 012345??? znamená, že hovory s telefonními čísly mezi 012345000 a 012345999 budou mít stejný vyzváněcí signál. Chcete-li zadat otazník, stiskněte a podržte tlačítko **#**.

### Nastavení speciálního vyzváněcího signálu pro volajícího

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zvuky a varov.*, **YES**, *Vyzván. signály*, **YES**, *Osobní vyzván.*, **YES**, *Přidat nové?*, **YES**.
2. Zadejte číslo volajícího a stiskněte tlačítko **YES**. Stisknutím tlačítka  vyvolejte číslo z telefonního seznamu.
3. Vyberte vyzváněcí signál a stiskněte tlačítko **YES**.

### Vlastní melodie


Můžete vytvořit osm různých vyzváněcích signálů nebo melodií. Jestliže obdržíte melodii v textové zprávě, můžete ji uložit do seznamu *Vlastní melodie*. Melodie uložené v seznamu *Vlastní melodie* lze vkládat do textových zpráv, viz "Vložení melodie do textové zprávy" na straně 36.

### Vytvoření nebo editace vyzváněcího signálu nebo melodie

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zvuky a varov.*, **YES**, *Vlastní melodie*, **YES**.
2. Vyberte jednu z melodií a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Stisknutím tlačítka **C** odstraňte noty.

4. K zadávání not použijte klávesnici:

- Chcete-li zadat dlouhou notu, stiskněte a podržte tlačítko. Čím déle podržíte tlačítko, tím delší bude nota. K dispozici jsou čtyři různé délky not.
- Chcete-li zvýšit notu o jednu oktávu, stiskněte tlačítko **0**.
- Chcete-li zvýšit notu o dvě oktávy, dvakrát stiskněte tlačítko **0**.
- Chcete-li zvýšit notu o jeden půltón, stiskněte tlačítko **#**.
- Chcete-li snížit notu o jeden půltón, stiskněte dvakrát tlačítko **#**.

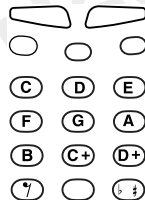

5. Chcete-li si poslechnout vlastní melodii, stiskněte tlačítko **YES**.
6. Dalším stisknutím tlačítka **YES** ji uložíte, stisknutím tlačítka **NO** budete pokračovat ve vytváření.

### Vibrátor

Můžete si vybrat, zda chcete být na příchozí hovor upozorněni vibrátorem. Vibrátor telefonu lze nastavit na jednu z následujících možností:

- **Zapnuto** (stále)

- **Vibr. při tich.** (zapnutý, pokud jste úplně ztišili nebo vypnuli hlasitost vyzvánění)
- **Vypnuto** (stále)

**Upozornění:** *Když telefon umístíte na stolní nabíječku nebo připojíte k soupravě handsfree, vibrační vyzvánění se automaticky vypne.*

#### Nastavení vibračního vyzvánění

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zvuky a varov.*, **YES**, *Vibrátor*, **YES**.
2. Vyberte požadované nastavení a potom stiskněte tlačítko **YES**.

#### Signál zprávy

Signál zprávy můžete nastavit na cvaknutí, tóny nebo tichý režim.

- Vyberte *Upoz. na zprávu* z menu *Nastavení/Zvuky a varov.* a potom vyberte požadovaný signál.

#### Obrázky



Telefon obsahuje několik obrázků, které lze editovat a uložit jako nové do seznamu *Vlastní obrázky*.

Obrázky v telefonu lze rovněž vkládat do textových

zpráv, viz "Vložení obrázku do textové zprávy" na straně 36.

Obrázky ze seznamů *Vlastní obrázky* a *Oblíbené* lze mazat, nelze však vymazat originální obrázky, které jsou v telefonu po jeho zakoupení.

#### Editace a uložení obrázku v telefonu

1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Obrázky*, **YES**.
2. Vyberte skupinu obrázků a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Obrázky procházejte pomocí tlačítek  a . Vyberte obrázek a stisknutím tlačítka **YES** zobrazte editační nástroje. Nyní můžete začít editovat obrázek.
4. Dalším stisknutím tlačítka **YES** vyberte menu *Volby*.
5. Vyberte *Uložit* a stiskněte tlačítko **YES**. Obrázek se uloží do seznamu *Vlastní obrázky*.

Použití tlačítek při editaci obrázku

Tlačítko	Použití
	Pohyb kurzoru nahoru a doleva.
	Pohyb kurzoru nahoru.
	Pohyb kurzoru nahoru a doprava.
	Pohyb kurzoru doleva.

## Tlačítko Použití

5	Zvednutí nebo položení pera. Stisknutím a podržením přecházejte mezi zobrazením detailu a plné velikosti.
6	Pohyb kurzoru doprava.
7	Pohyb kurzoru dolů a doleva.
8	Pohyb kurzoru dolů.
9	Pohyb kurzoru dolů a doprava.
0	Přepínání tloušťky čáry.
YES	Vyvolání menu <i>Volby</i> .
NO	Ukončení editoru obrázků.
C	Stisknutím a podržením smažte obrázek.
* ↻	Pohyb kurzoru o 1, 3 nebo 5 mezer.
#	Přepínání mezi černou a bílou barvou pera.

### *Oložení obrázku do seznamu Oblíbené*

1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Obrázky*, **YES**.
2. Vyberte skupinu obrázků a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte obrázek a stiskněte **\* ↻**.
4. Obrázek uložte stisknutím tlačítka **YES**.

### *Vymazání obrázku ze seznamu Oblíbené*

1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Obrázky*, **YES**.
2. Vyberte *Oblíbené* a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte obrázek a stiskněte **\* ↻**.
4. Obrázek vymažte stisknutím tlačítka **YES**.

### **Zvuk tlačítek**

Zvuk tlačítek můžete nastavit na cvaknutí, tóny nebo tichý režim.

- Vyberte *Zvuk tlačítka* z menu *Nastavení/Zvuky a varov.* a potom vyberte požadovaný zvuk.

### **Minutový signál**

Pokud zapnete minutový signál, během hovoru uslyšíte každou minutu pípnutí.

- Vyberte *Připomen. minut* z menu *Údaje o volání/Měřiče hovoru* a potom vyberte *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

### **Osvětlení displeje**

Osvětlení displeje lze vypnout, zapnout nebo nastavit na automatické. V automatickém režimu se osvětlení displeje vypne několik sekund po stisknutí posledního tlačítka.


- Vyberte *Osvětlení* z menu *Nastavení/Displej* a potom vyberte požadovanou alternativu.

## Vlastní menu

Oblíbené funkce můžete umístit do menu *Vlastní menu*. Tímto způsobem můžete rychle a snadno vyvolávat nejčastěji používané funkce. Po zakoupení telefonu obsahuje Vlastní menu několik funkcí, které můžete podle potřeby odstranit.

### Přidání funkce do Vlastních menu

1. Přejděte na *Vlastní menu*, **YES**, *Edit. vlast. menu*, **YES**.
2. Funkci ze seznamu vyberte stisknutím tlačítka \*.
3. Zadejte číslo pozice, na níž má být tato funkce ve vašem menu, a stiskněte tlačítko **YES**.  
Chcete-li přidat další funkci, opakujte kroky 2 a 3.  
Chcete-li odstranit funkci, opakujte kroky 1 a 2.
4. Seznam opustíte stisknutím tlačítka **YES**.

**Rada:** *Chcete-li přejít na první položku ve Vlastním menu, stiskněte a podržte tlačítko* 

## Čas a datum

V pohotovostním režimu se vždy zobrazuje čas.

### Nastavení hodiny

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Čas a datum*, **YES**, *Nastavit čas*, **YES**.

Pokud je zapnuta funkce *Internet time*, můžete si vybrat, zda chcete, aby byly hodiny nastaveny na *Místní čas* nebo *Internet time*. Viz "Internetový čas" na straně 33.

2. Zadejte čas a stiskněte tlačítko **YES**.  
Pokud vyberete 12-hodinový formát, mezi dop. a odp. můžete přepínat tlačítkem #.

Můžete vybrat 12-hodinový nebo 24-hodinový formát času.

- Vyberte *Formát času* z menu *Nastavení/Čas a datum*, potom vyberte požadovaný formát času.

### Automatické časové pásmo

Pokud zapnete funkci *Aut. čas. pásmo*, budete dotázáni, zda chcete nastavit hodiny při vstupu do nového časového pásma.

- Vyberte *Aut. čas. pásmo* z menu *Nastavení/Čas a datum*.

### Datum

Když je telefon v pohotovostním režimu, posunutím tlačítka hlasitosti můžete zobrazit dnešní datum.





### *Nastavení data*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Čas a datum*, **YES**, *Nastavit datum*, **YES**.
2. Zadejte datum a stiskněte tlačítko **YES**.

Můžete zvolit jiný formát data.

- Vyberte *Formát data* z menu *Nastavení/Čas a datum*, potom vyberte požadovaný formát data.

### *Internetový čas*

Swatch® Internet time představuje novou koncepci světového času bez časových pásem. Tento čas je stejný na celém světě.

24 hodin dne je rozděleno na 1000 "dob". Jedna doba představuje jednu minutu a 26,4 sekund. Internetový čas je definován znakem @ a třemi číslicemi v rozsahu od @000 do @999. Internetový den začíná půlnocí (v zimním čase) ve švýcarském Bienne - domově společnosti Swatch. Internetový čas zavedla společnost Swatch Ltd.

Při prvním zadání Internetového času budete požádáni, abyste zadali aktuální časový údaj. Pokud ho neznáte, můžete zadat GMT (greenwichský čas). Telefon potom automaticky vypočítá aktuální Internetový čas.

### *Zapnutí Internetového času*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Čas a datum*, **YES**, *Nastavení času*, **YES**, *Internet time*, **YES**.
2. Vyberte *Zapnuto* a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte *Nast. I-net time* nebo *Nastavit GMT* a potom stiskněte tlačítko **YES**.
4. Zadejte aktuální Internetový čas nebo GMT a stiskněte tlačítko **YES**.

**Upozornění:** *Při prvním zapnutí Internetového času stačí provést pouze kroky 3 a 4.*

Když je zapnutý Internetový čas, zobrazuje se v pohotovostním režimu místo místního času. Při zapnutém Internetovém času můžete jedním stisknutím tlačítka **NO** zobrazit místní čas. Pokud Internetový čas vypnete, stále ho můžete zobrazit jedním stisknutím tlačítka **NO**.

Když je Internetový čas zapnutý, můžete ho převádět na místní čas a naopak.

### *Převedení z Internetového času*

1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Převést čas*, **YES**, *Z I-net time*, **YES**.
2. Zadejte Internetový čas a stiskněte tlačítko **YES**.

### *Převedení na Internetový čas*

1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Převést čas*, **YES**, *Na I-net time*, **YES**.
2. Zadejte místní čas a stiskněte tlačítko **YES**.

**Rada:** *Internetový čas můžete používat v budíku. Viz "Budík s Internetovým časem" na straně 69.*

### **Režim odpovědi**

Při použití hlasitého odposlechu můžete vybrat, zda budou hovory přijímány stisknutím jakéhokoli tlačítka (kromě tlačítka **NO**) nebo zda má telefon přijímat hovory automaticky.

### *Výběr režimu odpovědi*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Hlas. odposlech*, **YES**, *Režim odpovědi*, **YES**.
2. Vyberte režim odpovědi a stiskněte tlačítko **YES**.

**Rada:** *Hovor můžete přijmout také pomocí funkce odpovědi hlasem. Viz "Přijímání hovorů hlasem" na straně 53.*

### **Efekty při zapnutí a vypnutí**

Když zapnete nebo vypnete telefon, na displeji se objeví efekty Ericsson. Místo nich se může objevit vlastní pozdrav vašeho operátora.

Chcete-li přerušit efekty při zapnutí, můžete stisknout tlačítko **NO**.

### *Výběr efektu při zapnutí a vypnutí*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Displej*, **YES**, *Pozdrav*, **YES**.
2. Vyberte efekt a stiskněte tlačítko **YES**.  
Volbou *Vypnuto* můžete efekty při zapnutí a vypnutí také vypnout.

### *Zapnutí a vypnutí melodie při zapnutí*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Displej*, **YES**, *Pozdrav*, **YES**.
2. Vyberte efekt a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte *Animace zvuk*, **YES**, *Zapnuto* nebo *Vypnuto*, **YES**.

### **Vlastní animace**

Když si koupíte infračervený modem Ericsson DI 28, můžete vytvořit a přenést vlastní efekt při zapnutí (za předpokladu, že máte PC). Můžete také vytvořit nebo načíst melodii a nastavit ji jako melodii při zapnutí.

Na telefonu můžete nastavit přechod vaší animace, například chcete-li, aby "postupně mizela" atd.

- Vyberte *Vlastní anim.* z menu *Nastavení/Displej/Pozdrav* a potom vyberte požadovaný přechod.

### Ukázka

Můžete spustit ukázkou, která zobrazí hlavní menu telefonu.

- Vyberte *Ukázka* z menu *Doplňky*.
- Chcete-li ukázkou ukončit, stiskněte tlačítko **NO**.

### Zobrazení telefonního čísla

Můžete zkontrolovat vlastní telefonní číslo(a).

- Vyberte *Moje čísla* z menu *Nastavení/Displej*. Nejsou-li uložena na kartě SIM, můžete je zadat sami.

### Výchozí nastavení

Telefon lze uvést do stavu, v němž se nacházel v okamžiku zakoupení.

#### *Uvedení telefonu do výchozího stavu*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Výchozí nastav.*, **YES**.
2. Zadejte kód zámku telefonu (0000 nebo nový, pokud jste ho změnili) a stiskněte tlačítko **YES**.

## Textové a chatové zprávy

Službu krátkých textových zpráv (SMS) můžete používat k odesílání a přijímání textových zpráv o délce až 160 znaků. Počet znaků se může měnit v závislosti na službách, které podporuje operátor vaší sítě.



Pokud není číslo vašeho servisního střediska uloženo na kartě SIM, musíte ho zadat sami. Jinak nebudete moci odpovídat na přijaté zprávy ani odesílat vlastní zprávy. To se týká také chatových zpráv. Viz "Chat přes mobil" na straně 39.

### *Kontrola čísla vašeho servisního střediska*


1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Servis. střed.*, **YES**.  
Není-li nalezeno žádné číslo, vyberte *Přidat nové?* a stiskněte tlačítko **YES**.
2. Zadejte číslo včetně znaku mezinárodní předvolby + a kódu státu a stiskněte tlačítko **YES**.

**Upozornění:** Číslo servisního střediska získáte od vašeho operátora.

## Odeslání textové zprávy


Můžete odeslat textovou zprávu, do které lze vložit také obrázky a melodie. Při odeslání zpráv s obrázky nebo melodiemi použijte funkci Dlouhé zprávy. Viz "Dlouhé zprávy" na straně 41.

### Odeslání textové zprávy

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Odeslat novou*, **YES**.
2. Zadejte zprávu a stiskněte tlačítko **YES**.  
Viz "Zadávání písmen" na straně 19.
3. Zadejte telefonní číslo příjemce nebo ho stisknutím tlačítka  vyvolejte z telefonního seznamu.
4. Zprávu odešlete stisknutím tlačítka **YES**.

Chcete-li zprávu odeslat později, při výzvě k zadání telefonního čísla stiskněte tlačítko **NO** dvakrát. Zpráva se uloží do seznamu *Neodeslané* v menu *Zpráva*.


### Vložení obrázku do textové zprávy

1. Ujistěte se, že je aktivována funkce dlouhých zpráv. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Odeslat novou*, **YES**.
2. Při zadávání zprávy stiskněte a podržte tlačítko . Objeví se nové menu s různými volbami.
3. Vyberte *Obrázek* a stiskněte tlačítko **YES**.

4. Vyberte jednu ze skupin obrázků a stiskněte tlačítko **YES**.
5. Vyberte obrázek, který chcete vložit do zprávy, a stiskněte tlačítko **YES**.

**Rada:** *Chcete-li editovat obrázek, viz "Editace a uložení obrázku v telefonu" na straně 30.*

### Vložení melodie do textové zprávy


1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Odeslat novou*, **YES**.
2. Při zadávání zprávy stiskněte a podržte tlačítko . Objeví se nové menu s různými volbami.
3. Vyberte *Melodie* a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Vyberte melodii, kterou chcete vložit do zprávy, a stiskněte tlačítko **YES**.

**Upozornění:** *Chcete-li editovat melodii uloženou v telefonu, viz "Vytvoření nebo editace vyzváněcího signálu nebo melodie" na straně 29.*

### Odeslání textové zprávy skupině

Můžete odesílat textové zprávy skupinám, které jste vytvořili a uložili v telefonním seznamu, viz "Skupiny" na straně 24.

### Odeslání textové zprávy skupině

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Odeslat novou*, **YES**.
2. Zadejte zprávu a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Stiskněte tlačítko , vyberte *Skupiny* a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Vyberte skupinu a stiskněte tlačítko **YES**.



**Upozornění:** *Bude vám účtováno odeslání každému členu skupiny.*

### Přijetí zprávy

Telefon při přijetí zprávy pípne, indikátor rychle zeleně bliká a na displeji se zobrazí hlášení *Nová zpráva, číst nyní?*.

Nová zpráva  
Číst nyní?

### Okamžité čtení zprávy

1. Stiskněte **YES**.
2. Zprávou procházejte pomocí tlačítek  a . Šípka v pravém spodním rohu displeje oznamuje, že zpráva obsahuje další text.
3. Až přečtete zprávu, stiskněte tlačítko **YES**. Objeví se nové menu s různými volbami. Ty jsou popsány na následujících stránkách.

**Upozornění:** *Pokud odesílatel zprávy požaduje odpověď, na displeji se zobrazí hlášení "Požad. odpověď, odpovědět?". Chcete-li odpovědět, znovu stiskněte tlačítko **YES**. Nechcete-li odpovědět, stiskněte tlačítko **NO**.*

### Čtení zprávy později

- Stisknutím tlačítka **NO** uložíte zprávu do seznamu *Doručené* v menu *Zpráva*.

### Odpověď na zprávu

1. Po přečtení zprávy stiskněte tlačítko **YES**.
2. Ze seznamu voleb vyberte *Odpovědět* a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte zprávu, kterou chcete odeslat jako odpověď, a stiskněte tlačítko **YES**. Můžete si vybrat z těchto možností:
  - Odeslat novou
  - Zahrnout tuto zprávu. Přijatá zpráva bude součástí odpovědi.
  - Jakékoliv šablony.
4. Napište zprávu a stiskněte tlačítko **YES**.

### *Předání zprávy*

1. Po přečtení zprávy stiskněte tlačítko **YES**.
2. Vyberte *Předat* a stiskněte tlačítko **YES**.  
Pokračujte stejným způsobem jako při odesílání nové zprávy.

### *Volání čísla uvedeného ve zprávě*

- Když je číslo zvýrazněné, dvakrát stiskněte tlačítko **YES**.

### *Volání odesílatele zprávy*

1. Až přečtete zprávu, stiskněte tlačítko **YES**.
2. Vyberte *Hovor* a stiskněte tlačítko **YES**.

### *Čtení další zprávy*

1. Až přečtete zprávu, stiskněte tlačítko **YES**.
2. Vyberte *Číst další* a stiskněte tlačítko **YES**.

### *Přechod na adresu WAP, uvedenou ve zprávě*

- Když je zvýrazněna adresa WAP, dvakrát stiskněte tlačítko **YES**.

### *Volání čísla uvedeného ve zprávě*

1. Když je číslo zvýrazněné, stiskněte tlačítko **YES**.
2. Vyberte *Uložit*, stiskněte tlačítko **YES**.
3. Telefonní číslo se uloží do *Přidat číslo* v menu *Tel. seznam*.

### *Uložení adresy el. pošty, uvedené ve zprávě*

1. Když je zvýrazněna adresa el. pošty, dvakrát stiskněte tlačítko **YES**.
2. Uloží se do *Adresy el. pošty* v menu *Tel. seznam*.

### *Uložení obrázku ze zprávy*

1. Když je obrázek zvýrazněný, dvakrát stiskněte tlačítko **YES**.
2. Obrázek se uloží do seznamu *Vlastní obrázky* v menu *Obrázky*.

### *Uložení melodie ze zprávy*

1. Když je melodie zvýrazněna, dvakrát stiskněte tlačítko **YES**.
2. Zpráva se uloží do seznamu *Vlastní melodie* v menu *Hovory*.  
Chcete-li nastavit uloženou melodii jako vyzváněcí signál, viz "Výběr vyzváněcího signálu" na straně 28.

### *Vymazání zprávy*

1. Až přečtete zprávu, stiskněte tlačítko **YES**.
2. Vyberte *Odstranit* a stiskněte tlačítko **YES**.

**Rada:** *Chcete-li vymazat zprávu ze seznamu Doručené, vyberte ji a stiskněte tlačítko c.*

## Ukládání příchozích zpráv

Příchozí zprávy jsou ukládány do paměti telefonu. Může obsahovat až 25 zpráv. Když je paměť telefonu plná, při příchodu nové zprávy se vymaže nejstarší zpráva.

Pokud se paměť telefonu zaplní nepřečtenými zprávami, nové zprávy se automaticky ukládají na kartu SIM. Zprávy zůstávají na kartě SIM, dokud je nevymažete.

### *Uložení zprávy na kartu SIM*


1. Až přečtete zprávu, stiskněte tlačítko **YES**.
2. Vyberte *Uložit* a stiskněte tlačítko **YES**.

## Chat přes mobil

Funkci Chat můžete použít k odesílání a přijímání chatových zpráv. Funkce Chat funguje stejně jako chat na Internetu. Když přijmete chatovou zprávu, na displeji se zobrazí přezdívka odesílatele. Můžete zvolit, zda odpovíte ihned, nebo později.

## Odeslání chatové zprávy


### *Zahájení chatu*

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Chat*, **YES**.
2. Zadejte telefonní číslo příjemce nebo ho stisknutím tlačítka  vyvolejte z telefonního seznamu.

3. Napište chatovou zprávu a stiskněte tlačítko **YES**.


## Přijetí výzvy k chatu

Telefon při přijetí výzvy k chatu pípne, indikátor rychle zeleně bliká a na displeji se zobrazí hlášení *Zpráva chatu Chatovat nyní?*. Chcete-li si přečíst chatovou zprávu, stiskněte tlačítko **YES**. Napište odpověď do chatu a stiskněte tlačítko **YES**.

Na displeji se automaticky zobrazí další chatová zpráva od stejné osoby se znakem  na začátku řádky, který oznamuje, že se jedná o novou příchozí zprávu.

Pokud během jednoho chatu přijmete novou zprávu z jiného chatu, na displeji se zobrazí hlášení *Ukončit aktuální chat Začít nový chat?*. Stisknutím tlačítka **YES** ukončíte aktuální chat a začnete nový. Stisknutím tlačítka **NO** odmítnete zprávu nového chatu a budete pokračovat v aktuálním chatu. Odmítnutá chatová zpráva se uloží do seznamu *Doručené* v menu *Zprávy*.

## Pokračování v chatu

Stisknutím tlačítka **NO** můžete pozastavit aktuální chat. Na displeji se zobrazí  Při pozastavení chatu můžete používat ostatní funkce telefonu.



Pokud je chat pozastaven, můžete přejít na *Zprávy*, **YES**, *Chat*, **YES**. Tím se vyvolá menu *Volby*, v němž můžete zvolit:

- *Pokračovat* v aktuálním chatu
- *Uložit* chat
- *Začít nový* chat s jinou osobou
- *Ukončit* pozastavený chat

**Upozornění:** *Po přijetí nové chatové zprávy od osoby, s níž jste chatovali, se chat automaticky obnoví.*

#### *Ukončení chatu*

1. Během chatu stiskněte a podržte tlačítko **NO**.
2. *Chat s...* *Ukončit chat?* se zobrazí na displeji. Chcete-li ukončit chat, stiskněte tlačítko **YES**.

Můžete zadat přezdívku, která se zobrazí na displeji příjemce pokaždé, když odešlete chatovou zprávu.

#### *Zadání chatové přezdívky*

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Chat*, **YES**.
2. Vyberte *Přezdívka* a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Zadejte přezdívku o délce max. šest znaků a stiskněte tlačítko **YES**.

### **Přízpůsobení textových zpráv**

Než odešlete zprávu, můžete nastavit "typ zprávy", "dobu platnosti", "vyžádat stav" a zda chcete, aby příjemce odpověděl.

Můžete nastavit standardní volbu nebo zapnout funkci "nastavit při odeslání", což znamená, že se můžete rozhodnout při odesílání každé zprávy.

#### **Typy zpráv**

Můžete odesílat různé typy zpráv. Servisní středisko vašeho operátora může nabízet možnost převádění textové zprávy do formátu (elektronická pošta, fax atd.), který odpovídá zařízení přijímajícímu zprávu.

#### *Výběr typu zprávy*

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Typ zprávy*, **YES**, *Nast. výchozí*, **YES**.
2. Vyberte typ zprávy a stiskněte tlačítko **YES**. Chcete-li zapnout volbu *Nastavit při odeslání*, vyberte *Nast. při odesl.*, potom *Zapnuto* a stiskněte tlačítko **YES**.

#### **Délka platnosti**

Nelze-li vaši zprávu doručit, například pokud má příjemce vypnutý telefon, vaše servisní středisko



může zprávu uložit a odeslat ji později. Pokud servisní středisko do určité doby nedostihne příjemce, zpráva bude vymazána.

### **Nastavení délky platnosti**

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Délka platnosti*, **YES**, *Nast. výchozí*, **YES**.
2. Vyberte délku platnosti a stiskněte tlačítko **YES**. Chcete-li zapnout volbu Nastavit při odeslání, vyberte *Nast. při odesl.*, potom *Zapnuto* a stiskněte tlačítko **YES**.

### **Vyžádání stavu**

Pokud chcete zjistit, zda byla či nebyla vaše zpráva doručena, můžete zapnout funkci vyžádání stavu.

### **Zapnutí a vypnutí funkce Vyžádat stav**

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Vyžádat stav*, **YES**, *Nast. výchozí*, **YES**.
2. Vyberte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte tlačítko **YES**. Chcete-li zapnout volbu Nastavit při odeslání, vyberte *Nast. při odesl.*, potom *Zapnuto* a stiskněte tlačítko **YES**.

### **Zapnutí a vypnutí funkce Požadovat odpověď**

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Požad. odpověď*, **YES**, *Nast. výchozí*, **YES**.
2. Vyberte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte tlačítko **YES**. Chcete-li zapnout volbu Nastavit při odeslání, vyberte *Nast. při odesl.*, potom *Zapnuto* a stiskněte tlačítko **YES**.

### **Dlouhé zprávy**


Krátká textová zpráva může obsahovat až 160 znaků. Můžete odeslat delší zprávu, ale ta se automaticky rozdělí na několik kratších zpráv (až tři). Každá z nich vám může být účtována, záleží na operátorovi vaší sítě.

### **Zapnutí a vypnutí dlouhých zpráv**

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Dlouhé zprávy*, **YES**.
2. Vyberte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte tlačítko **YES**.

### **Odeslání dlouhé zprávy**

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Odeslat novou*, **YES**.
2. Zadejte zprávu a stiskněte tlačítko **YES**. Číslo na displeji ukazuje, na kolik částí je zpráva rozdělena.

3. Zadejte telefonní číslo příjemce nebo ho stisknutím tlačítka  vyvolejte z telefonního seznamu.
4. Zprávu odešlete stisknutím tlačítka **YES**.

**Upozornění:** *Pokud telefon příjemce nepodporuje dlouhé zprávy, přijme postupně jednotlivé krátké zprávy.*

### **Šablony**

Pokud často posíláte jednu nebo více zpráv, můžete je uložit jako šablony. Můžete uložit deset šablon, každou o délce až 25 znaků.

Telefon již může obsahovat sadu šablon, které pro vás připravil váš operátor nebo poskytovatel služeb. Najdete je v seznamu šablon a jsou označeny ikonou dopisu s tečkovaným papírem. Tyto typy šablon nemůžete editovat ani vymazat.

#### *Vytvoření šablony*

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Šablony*, **YES**, *Přidat nové?*, **YES**.
2. Zadejte zprávu a stiskněte tlačítka **YES**.
3. Chcete-li zprávu ihned odeslat, stiskněte tlačítka **YES**, když se objeví hlášení *Odeslat zprávu nyní?* a pokračujte podle postupu "Odeslání textové zprávy" na str. 36.

Nechcete-li odeslat šablonu nyní, stiskněte tlačítka **NO**.

Chcete-li odeslat šablonu později, vyberte ji ze seznamu *Šablony* v menu *Zpráva* a pokračujte podle postupu "Odeslání textové zprávy" na str. 36.

### **Adresy elektronické pošty**

Můžete ukládat adresy elektronické pošty, které lze použít v případě, že textové zprávy jsou odesílány jako elektronická pošta. Můžete uložit deset adres elektronické pošty. Před odesláním textové zprávy jako zprávy el. pošty musíte nastavit číslo vaší brány el. pošty.

#### *Nastavení čísla brány el. pošty*

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Ebrána el. pošty*, **YES**.  
Není-li nalezeno žádné číslo, vyberte *Přidat nové?* a stiskněte tlačítka **YES**.
2. Zadejte telefonní číslo vaší brány el. pošty a stiskněte tlačítka **YES**.

#### *Uložení adresy elektronické pošty*

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Adresy el. pošty*, **YES**, *Přidat nové?*, **YES**.

2. Zadejte adresu elektronické pošty a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Zadejte jméno a stiskněte tlačítko **YES**.

### Informace z oblasti

Běžná služba krátkých textových zpráv je osobní služba, která přenáší vaše osobní zprávy. Informace z oblasti jsou dalším typem textových zpráv, které jsou posílány všem předplatitelům v jisté oblasti sítě.

Mohou to být například zprávy o místní dopravě nebo telefonní číslo místní taxislužby.

### Zapnutí a vypnutí informací z oblasti

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Inform. z oblasti*, **YES**, *Příjem*, **YES**.
2. Vyberte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte tlačítko **YES**.

### Kódy informací z oblasti

Přečtěte si informace od vašeho operátora, z nichž se dozvíte více o informacích z oblasti.



### Vložení kódu informací z oblasti

1. Přejděte na *Zprávy*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Inform. z oblasti*, **YES**, *Edit. seznam*, **YES**, *Přidat nové?*, **YES**.
2. Zadejte nový kód a stiskněte tlačítko **YES**.

### Přijímání zpráv z oblasti

Když přijmete zprávu z oblasti, automaticky se objeví na displeji. Lze ji číst stejně jako běžnou textovou zprávu. Zprávy z oblasti nelze ukládat. Když si přečtete zprávu a stisknete tlačítko **YES** nebo **NO**, bude vymazána.

### Informace buňky

Operátoři některých sítí používají "kanál pro informace buňky" k odesílání informací svým předplatitelům v rámci jisté oblasti sítě. Zprávy z kanálu pro informace buňky můžete číst stejným způsobem jako zprávy z oblasti.

- Chcete-li zapnout kanál, vyberte *Inform. buňky* z menu *Zprávy/Možnosti* a potom zvolte *Zapnuto*.



## Prohlížeč WAP



Telefon obsahuje prohlížeč WAP, který umožňuje připojení k Internetu a přístup ke speciálním interaktivním službám a stránkám WAP. WAP (Wireless Application Protocol) je standard určený speciálně pro zařízení na mobilní komunikaci, který umožňuje rychlý přístup k informacím a službám na Internetu.

Příklady služeb WAP, s nimiž se můžete setkat:

- Ericsson Mobile Internet, brána pro přímý přístup k zákaznickým službám, návodům pro uživatele a užitečným informacím, když jste na cestách. Adresa Ericsson Mobile Internet : **mobileinternet.ericsson.com**
- Rezervační služby.
- Zprávy, sport a počasí.
- Restaurace, kina, hry atd.
- Bankovní služby a burzovní kurzy.
- Hlasová pošta, elektronická pošta a fax.

### Příprava telefonu pro WAP

Než budete moci používat prohlížeč WAP, musíte se ujistit, že máte správně nastavené parametry pro

přístup. Musíte nastavit mimo jiné uživatelské jméno a adresu brány.

Údaje pro nastavení můžete získat různými způsoby, záleží na operátorovi vaší sítě.

- Pokud koupíte telefon společně s předplatným WAP, operátor již nastavil všechny potřebné parametry WAP.
- Prostřednictvím SMS zprávy. Operátor vám pošle textovou zprávu s potřebným nastavením pro přístup. V takovém případě budete dotázáni, zda chcete tyto parametry nainstalovat a určit, na který profil WAP je chcete aplikovat.

**Upozornění:** *Před instalací jakýchkoliv parametrů se vždy ujistěte, kdo vám zprávu poslal. Pokud si nejste jisti, stisknutím tlačítka **NO** zvolte, že nechcete instalovat žádné parametry. Zavolejte vašemu operátorovi a požádejte ho, aby vám nastavení poslal znovu, byl-li to před tím skutečně on, od koho pocházela zpráva.*

- Ručně, vlastními silami. Potřebné parametry vám poskytne váš operátor nebo jiný poskytovatel služeb, například vaše firma. Pak je můžete sami zadat.

## Ruční nastavení WAP

Zadávané parametry WAP budou spojeny s jedním z profilů WAP. Chcete-li používat více profilů WAP, musíte určit nastavení jednotlivých profilů. Viz "Používání profilů WAP" na straně 49.

**Upozornění:** Před zadáváním parametrů si přečtěte informace od vašeho operátora.

## Výběr typu přístupu pro prohlížení

Mobilní telefon podporuje dva typy přístupu na Internet: přes GSM Data a přes SMS. Rychlost a cena služeb WAP závisí na použitém typu přístupu. Více informací získáte od operátora vaší sítě.

Pokud vaše předplatné zahrnuje oba typy přístupu, můžete nastavit telefon tak, aby se vždy při spuštění prohlížeče otázel, který z nich chcete použít. Pokud používáte pouze jeden typ přístupu, doporučujeme, abyste ho nastavili jako preferovaný.

### Nastavení preferovaného typu přístupu

1. Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Nastavení WAP*, **YES**.
2. Vyberte profil WAP a stiskněte tlačítko **YES**.

3. Přejděte na *Přístup*, **YES**, *Typ přístupu*, **YES**.
4. Vyberte požadovaný typ přístupu a stiskněte tlačítko **YES**.

### Nastavení datového spojení GSM

1. Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Nastavení WAP*, **YES**.
2. Vyberte *Profil WAP* a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Přejděte na *Komunikace*, **YES**, *Brána*, **YES**, *ID uživatele*, **YES**.
4. Zadejte ID uživatele pro vaši bránu a stiskněte tlačítko **YES**.
5. Vyberte *Heslo* a stiskněte tlačítko **YES**.
6. Zadejte heslo pro vaši bránu a stiskněte tlačítko **YES**.
7. Vyberte *Adresa GSM dat* a stiskněte tlačítko **YES**.
8. Zadejte adresu IP pro vaši bránu a stiskněte tlačítko **YES**.  
Adresa IP vypadá asi takto: 123.4.67.901.
9. Vyberte *Režim dat* a stiskněte tlačítko **YES**.
10. Vyberte *Dočasně* nebo *Trvalé* a stiskněte tlačítko **YES**.  
Správný režim dat zjistíte u operátora vaší sítě.

**Upozornění:** Adresa IP se skládá ze čtyř skupin číslic; v každé skupině mohou být maximálně tři číslice. Pokud jedna ze skupin obsahuje pouze jednu

nebo dvě číslice, musíte na začátek místo každé chybějící číslice zadat nulu (0). Pokud budete například zadávat výše uvedené číslo 123.4.67.901, napište 123.004.067.901.

Když zadáte režim dat, stisknete tlačítko **NO** a vrátíte se o jednu úroveň menu zpět. Nyní jste v menu pro přístup. Postupujte podle následujících pokynů:

1. Přejděte na *GSM data*, **YES**, *Telefonní číslo*, **YES**.
2. Zadejte telefonní číslo, které používáte na datové spojení GSM, a stisknete tlačítko **YES**.
3. Přejděte na *ID uživatele* a stisknete tlačítko **YES**.
4. Zadejte ID uživatele pro vaše datové spojení GSM a stisknete tlačítko **YES**.
5. Přejděte na *Heslo* a stisknete tlačítko **YES**.
6. Zadejte heslo pro vaše datové spojení GSM a stisknete tlačítko **YES**.
7. Přejděte na *Typ vytáčení* a stisknete tlačítko **YES**.
8. Vyberte *Analogový* nebo *ISDN* a stisknete tlačítko **YES**.

Nyní jste nastavili parametry, které potřebujete, abyste mohli začít pracovat s Internetem.

### *Příprava připojení přes SMS*

1. Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Nastavení WAP*, **YES**.
2. Vyberte profil WAP a stisknete tlačítko **YES**.
3. Přejděte na *Komunikace*, **YES**, *Brána*, **YES**, *ID uživatele*, **YES**.
4. Zadejte ID uživatele pro vaši bránu a stisknete tlačítko **YES**.
5. Vyberte *Heslo* a stisknete tlačítko **YES**.
6. Zadejte heslo pro vaši bránu a stisknete tlačítko **YES**.
7. Vyberte *Adresa SMS* a stisknete tlačítko **YES**.
8. Zadejte telefonní číslo vaší brány a stisknete tlačítko **YES**.

Když zadáte telefonní číslo adresy SMS, stisknete tlačítko **NO** a vrátíte se o jednu úroveň menu zpět. Teď musíte zadat telefonní číslo vašeho servisního střediska.

1. Vyberte *Serv. středisko* a stisknete tlačítko **YES**.
  2. Zadejte telefonní číslo vašeho servisního střediska a stisknete tlačítko **YES**.
- Nyní jste nastavili parametry, které potřebujete pro spuštění prohlížeče WAP.

## Otevření stránky WAP

Stránku WAP lze otevřít třemi způsoby:

- otevřením domovské stránky,
- zadáním adresy stránky WAP,
- otevřením dříve uložené záložky. Viz "Záložky" na straně 48.

## Otevření domovské stránky

Po zakoupení telefonu je pro všechny profily WAP nastavena domovská stránka Ericsson Mobile Internet. Chcete-li, můžete si jako svou domovskou stránku vybrat jinou stránku WAP, viz "Změna domovské stránky" na straně 47.

## Otevření domovské stránky

1. Přejděte na *Služby WAP*, **YES**.
2. Vyberte horní menu a stiskněte tlačítko **YES**.  
Název tohoto menu si nastavujete sami. Viz "Editace domovské stránky v profilu WAP" na straně 50.

## Přechod na stránku WAP zadáním adresy

1. Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Zadejte URL*, **YES**.
2. Zadejte adresu, například **mobileinternet.ericsson.com**, a stiskněte tlačítko **YES**.

**Rada:** Pokud adresa WAP začíná *http://*, tuto předponu nezadávejte. Předponu musíte zadávat pouze v případě, že začíná něčím jiným, například *ftp://*.

## Změna domovské stránky

1. Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Nastavení WAP*, **YES**.
2. Vyberte požadovaný profil WAP a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte *Změn. dom. str.* a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Zadejte název této domovské stránky a stiskněte tlačítko **YES**.
5. Zadejte adresu stránky WAP, kterou chcete nastavit jako domovskou stránku, a stiskněte tlačítko **YES**.

## Možnosti při prohlížení

Při prohlížení můžete stisknutím a podržením tlačítka **YES** vstoupit do menu s možnostmi. Toto menu může vypadat jinak, záleží na tom, jakou stránku právě prohlížíte. Může obsahovat například speciální vlastnosti právě prohlížené stránky WAP. Vždy však obsahuje následující volby:

- *Přejít na menu*. Přejděte zpět do menu se službami WAP, z nichž můžete mimo jiné vyvolat vaše záložky.

- *Znovu zavést.* Načtete poslední verzi právě prohlížené stránky WAP.
- *Přidat záložku.* Přidejte právě prohlíženou stránku do seznamu záložek.
- *Odeslat v SMS.* Pošlete aktuální stránku přes SMS jiné osobě jako záložku.
- *Nová dom. str.* Nastavte aktuální stránku WAP jako svou domovskou stránku.
- *Konec.* Ukončete prohlížení.

#### *Vyvolání menu s možnostmi*

- Během prohlížení stiskněte a podržte tlačítko **YES**.

Pokud v menu s možnostmi zvolíte *Přejít na menu*, můžete se snadno vrátit na právě prohlíženou stránku WAP.

#### *Návrat do prohlížeče*

- Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Pokračovat*, **YES**.

#### **Záložky**

Pokud často navštěvujete některé stránky WAP, můžete je uložit jako záložky a tím usnadnit jejich otvírání.

**Upozornění:** *Záložky můžete přidávat během prohlížení.*

#### *Přidání záložky*

1. Jedním ze způsobů popsaných v této kapitole spusťte prohlížeč.
2. Přejděte na stránku WAP, k níž chcete vytvořit záložku.
3. Stiskněte a podržte tlačítko **YES**, dokud se neobjeví menu *Možnosti*.
4. Vyberte *Přidat záložku* a stiskněte tlačítko **YES**. Počkejte, dokud se na displeji neobjeví hlášení *Záložka uložena*.

#### *Otevření záložky během prohlížení*

1. Během prohlížení stiskněte tlačítko **YES** a podržte ho, dokud se neobjeví menu *Možnosti*.
2. Přejděte na *Přejít na menu*, **YES**, *Záložky*, **YES**.
3. Vyberte požadovanou záložku a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Vyberte *Přejít na...* a stiskněte tlačítko **YES**.

#### **Obrázky**

Pokud nechcete, aby se na právě prohlížené stránce WAP zobrazovaly obrázky, můžete je vypnout. Obrázky se načítají déle, ale stránky WAP pak vypadají lépe.



Pokud obrázek obsahuje odkaz, můžete ho následovat tak, že obrázek zvýrazníte a potom stisknete tlačítko **YES**.

Jestliže vypnete zobrazování obrázků, budou se na displeji objevovat jako ikony.

### *Zapnutí a vypnutí funkce Zobrazit obrázky*

1. Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Nastavení WAP*, **YES**.
2. Vyberte profil WAP a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Přejděte na *Zobrazit obráz.* a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Vyberte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte tlačítko **YES**.

### *Časově omezené načítání*

Některé stránky WAP se mohou načítat dlouho. Můžete určit dobu, po jejímž uplynutí se načítání zastaví.

### *Nastavení časově omezeného načítání*

1. Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Nastavení WAP*, **YES**.
2. Vyberte profil WAP a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte *Komunikace*, **YES**, *Čas na zavedení* a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Zadejte dobu v sekundách, po jejímž uplynutí se načítání zastaví, a stiskněte tlačítko **YES**.

## **Používání profilů WAP**

Aby se zjednodušilo prohlížení, telefon se dodává s pěti profily WAP. Jeden profil můžete spojit například se stránkou WAP vašeho operátora a druhý s intranetem vaší firmy. Když chcete přecházet mezi stránkou WAP vašeho operátora a intranetem vaší firmy, místo zadávání všech přístupových parametrů můžete jednoduše přepínat profily.

Musíte si zapamatovat dvě důležité věci o profilech WAP:

- V každém profilu můžete nastavit jinou domovskou stránku. Když přepnete profil, domovská stránka se změní podle nastavení nového profilu.
- Uložené záložky nemusí fungovat ve všech profilech WAP. Když ukládáte záložku, bude přiřazena k aktuálně používanému profilu WAP. Pokud nemůžete přejít na nějakou záložku, tento problém lze vyřešit přepnutím profilů a opakovaným vyvoláním záložky.

### *Přepínání profilů WAP*

1. Přejděte na *Služby WAP*, **YES**, *Profil WAP*, **YES**.
2. Vyberte profil WAP a stiskněte tlačítko **YES**.  
Zvolený profil WAP je aktivní do dalšího přepnutí.

## Přejmenování profilu WAP

Název profilu WAP můžete změnit podle vlastní volby.

### Změna názvu profilu WAP

1. Přejděte na *Služby WAP, YES, Nastavení WAP, YES*.
2. Vyberte profil WAP a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte *Přejmenovat* a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Zadejte nový název a stiskněte tlačítko **YES**.

### Editace domovské stránky v profilu WAP

1. Přejděte na *Služby WAP, YES, Nastavení WAP, YES*.
2. Vyberte požadovaný profil WAP a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte *Změn. dom. str.* a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Zadejte název pro tento profil a stiskněte tlačítko **YES**.
5. Zadejte adresu stránky WAP, kterou chcete nastavit jako domovskou stránku v tomto profilu, a stiskněte tlačítko **YES**.

## Bezpečnost

Při používání některých služeb WAP, např. e-commerce, potřebujete bezpečné spojení mezi telefonem a bránou WAP. Za tímto účelem musíte mít v telefonu uloženy **certifikáty**. Jestliže máte

v telefonu uloženy certifikáty, znamená to, že se můžete spolehnout na všechny brány WAP, které schválil poskytovatel certifikátů (například operátor sítě). Certifikát obsahuje například jméno dodavatele a dobu platnosti.

### Kontrola certifikátů v telefonu

1. Přejděte na *Služby WAP, YES, Certifikáty, YES*.
2. Zobrazí se seznam certifikátů, které máte k dispozici.

### Aktivace bezpečného spojení

1. Přejděte na *Služby WAP, YES, Nastavení WAP, YES*.
2. Vyberte profil, pro který chcete bezpečné spojení.
3. Vyberte *Zajištění, YES*.
4. Vyberte *Zapnuto, YES*.

## Profily

Profil je skupina parametrů, které jsou nastavené tak, aby vyhovovaly konkrétnímu prostředí. Pokud jdete například na schůzku, můžete jednoduše vybrat profil *Schůzka* a nastaví se různé parametry, které jsou vhodné pro schůzku – například se vypne vyzváněcí signál atd.

Některá příslušenství jsou schopna automaticky aktivovat profily. Pokud například připojíte telefon k hlasitému odposlechu v automobilu, aktivuje se profil *Ve vozidle*.

### Profily

Telefon obsahuje šest profilů:

- Normální
- Schůzka
- Ve vozidle
- Venkovní
- Hlas. odposl. (přenosný)
- Domovský

Telefon má po zakoupení nastaven profil *Normální*. Nemůžete vytvářet další profily, ale můžete měnit jejich názvy, zahrnuté parametry nebo přidávat

k profilům příslušenství. Název profilu *Normální* nelze změnit, nelze k němu ani přidávat příslušenství.

### Ruční výběr profilu

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Profily*, **YES**, *Vybrat profil*, **YES**.
2. Vyberte profil a stiskněte tlačítko **YES**.

### Změna názvu profilu

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Profily*, **YES**, *Edit profil*, **YES**, *Název profilu*, **YES**.
2. Zadejte nový název a stiskněte tlačítko **YES**.

### Změna nastavení profilu

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Profily*, **YES**, *Edit profil*, **YES**.
2. Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Změňte nastavení profilu a potvrďte ho stisknutím tlačítka **YES**.

Všechny profily lze uvést do stavu, v němž se nacházely v okamžiku zakoupení telefonu.

- Vyberte *Vynul. profily* z menu *Nastavení/Profily*.

## Automatická aktivace

Některé profily, například *Ve vozidle* a *Hlas. odposl.*, se aktivují automaticky při použití s příslušným příslušenstvím. Když odpojíte telefon od příslušenství, pak pokud byl aktuální profil aktivován automaticky, změní se zpět na předchozí.

Po zakoupení telefonu je automatická aktivace nastavena pro profily *Ve vozidle* a *Hlas. odposl.*

### Zapnutí a vypnutí automatické aktivace

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Profily*, **YES**, *Edit profil*, **YES**, *Autom. aktivace*, **YES**.
2. Vyberte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte tlačítko **YES**.

**Upozornění:** *Profil bez přiřazeného příslušenství, např. Schůzka nebo Normální, musí být vybrán ručně.*

## Ovládání hlasem

Telefon umožňuje:

- vytáčení hlasem - můžete někomu zavolat tak, že vyslovíte jeho jméno
- přijímání a odmítání hovorů hlasem při připojení k hlasitému odposlechu.

### Příprava telefonu pro vytáčení hlasem

Než budete moci použít vytáčení hlasem, musíte nahrát hlasové jmenovky pro záznamy v telefonním seznamu. Při nahrávání hlasových jmenovek se ujistěte, že jste v tichém prostředí.

### Nahrávání hlasových jmenovek pro záznamy v telefonním seznamu

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Najít a editovat*, **YES**.
2. Vyberte záznam v telefonním seznamu a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte *Přidat hlas. jm.* a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Počkejte, až se ozve tón, a vyslovte jméno (hlasovou jmenovku), které chcete uložit.  
Hlasová jmenovka se přehraje.
5. Uložte ji stisknutím tlačítka **YES**.  
Nejste-li spokojeni se záznamem, stiskněte tlačítko **NO** a opakujte krok 4.

## Problémy s nahráváním

Jestliže telefon není schopen zjistit řeč, mohlo dojít k jedné z následujících situací:

- mluvíte příliš tiše – zkuste mluvit hlasitěji
- hlasová jmenovka je příliš krátká – měla by mít délku přibližně jedné sekundy
- mluvíte příliš pozdě nebo příliš brzy – mluvte po zaznění tónu

## Uskutečnění hovoru pomocí hlasové jmenovky

1. Stiskněte tlačítko **YES** a držte ho, dokud se nezvze tón.
2. Uvolněte tlačítko **YES** a vyslovte dříve nahrané jméno. Telefon automaticky vytočí příslušné číslo.

Místo stisknutí a podržení tlačítka **YES** jako výše v kroku 1 můžete při otevřeném krytu posunout a podržet tlačítko hlasitosti. Třetí možností je zahájení vytáčení hlasem při pouhém otevření krytu, ovšem v takovém případě musí být nastaveno "Zap. při otevř.".

## Přechod k zapnutí při otevření

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Ovládání hlasem*, **YES**, *Zap. při otevř.*, **YES**.
2. Vyberte *Zapnuto*.

Pokud je funkce "Zap. při otevř." aktivní, v pohotovostním režimu se zobrazí ikona.



## Editace hlasové jmenovky

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Hlas. jmenovky*, **YES**.
2. Vyberte záznam a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte *Zaměnit hlas.jm.* nebo *Odstranit hlas* a stiskněte tlačítko **YES**.

## Zapnutí a vypnutí vytáčení hlasem

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Ovládání hlasem*, **YES**, *Vytáč. hlasem*, **YES**.
2. Vyberte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte tlačítko **YES**.

## Přijímání hovorů hlasem

Pokud je telefon připojen k hlasitému odposlechu, můžete hlasem přijímat nebo odmítat příchozí hovory. Nejprve musíte zapnout funkci odpovídání hlasem a zaznamenat hlasové povely. Použijte mikrofon hlasitého odposlechu.

## Zapnutí funkce Odpovídání hlasem

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Hlas. odposlech*, **YES**, *Hlas. odpověď*, **YES**.
2. Vyberte *Zapnuto* a stiskněte tlačítko **YES**.

3. Pokračujte dalším stisknutím tlačítka **YES**.
4. Postupujte podle pokynů na displeji, tj. vyslovte slovo "přijmout" (nebo jiné) a stisknutím tlačítka **YES** záznam uložte. Nejste-li s nahrávkou spokojeni, opakujte krok 3.
5. Vyslovte slovo "obsazeno" (nebo jiné) a stisknutím tlačítka **YES** záznam uložte.  
Těmito povely můžete přijímat nebo odmítat hovory.

#### *Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru hlasem*

- Když zazvoní telefon, vyslovte slovo **Přijmout** nebo **Obsazeno**.

## Přesměrování příchozích hovorů


Pokud nemůžete přijmout příchozí hlasový, faxový nebo datový hovor, můžete jej přesměrovat na jiné číslo.

V případě hlasových (nikoliv faxových a datových) hovorů si můžete vybrat mezi následujícími alternativami:

- *Všechny hov.* – přesměrovat všechny hlasové hovory.
- *Je-li obsazeno* – přesměrovat hovory, pokud právě telefonujete.
- *Při nedostupn.* – přesměrovat všechny hovory, pokud je telefon vypnutý nebo nejste v dosahu.
- *Při nepřijetí* – přesměrovat všechny hovory, pokud je do určitého časového limitu nepřijmete (služba operátora).

#### *Zapnutí funkce přesměrování hovorů*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Možnosti volání*, **YES**, *Přesměrovat*, **YES**.
2. Vyberte volbu přesměrování a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte *Aktivovat* a stiskněte tlačítko **YES**.

4. Zadejte telefonní číslo, na které mají být hovory přeměrovány, a stiskněte tlačítko **YES**, nebo ho stisknutím tlačítka  vyberte z telefonního seznamu.

**Upozornění:** *Pokud je zapnuta funkce blokování hovorů, nelze aktivovat některé volby přeměrování hovorů.*

#### *Vypnutí funkce Přeměrování hovorů*

1. Přejděte na *Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Přeměrovat, YES.*
2. Vyberte volbu přeměrování a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte *Zrušit* a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Chcete-li zjistit, zda je přeměrování zapnuto nebo vypnuto, vyberte *Zjistit stav*.

Můžete zkontrolovat stav všech voleb přeměrování.

- Vyberte *Zkont. všechny* z menu *Nastavení/Možnosti volání/Přeměrovat*.

## Ovládání více hovorů zároveň

Telefon je schopen pracovat s více hovory zároveň. Můžete například podržet jeden hovor, uskutečnit nebo přijmout druhý a pak mezi oběma přepínat.

Také můžete vytvořit konferenční hovor, v němž můžete společně hovořit až s pěti lidmi.

### **Služba Čekající hovor**

Pokud je aktivní služba Čekající hovor, při příchodu druhého hovoru během probíhajícího hovoru uslyšíte pípnutí.

#### *Zapnutí a vypnutí služby Čekající hovor*


1. Přejděte na *Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Čekající hovor, YES.*
2. Vyberte *Aktivovat* nebo *Zrušit* a stiskněte tlačítko **YES**.

Chcete-li zjistit, zda je zapnuta nebo vypnuta služba Čekající hovor, vyberte *Zjistit stav*.

**Upozornění:** *Pokud probíhá faxový nebo datový hovor, příchozí hovory jsou odmítány.*

## Uskutečnění druhého hovoru

1. Probíhající hovor podržte stisknutím tlačítka **yes**.
2. Zadejte číslo, které chcete volat, a stiskněte tlačítka **YES**.

Stisknutím a podržením tlačítka  vyvolejte číslo z telefonního seznamu.

**Upozornění:** *Můžete podržet pouze jeden hovor.*

## Přijetí druhého hovoru

Pokud je služba Čekající hovor aktivní, při příchodu druhého hovoru uslyšíte ve sluchátku pípnutí. Na displeji se objeví seznam možností, *Přijmout*, *Obsazeno* a *Uvolnit a odpov*. Máte následující možnosti:

*Podržením probíhající hovoru a přijmout čekající hovor.*

- Hovor přijmete stisknutím tlačítka **YES**.  
Podržený hovor je označen šedou a aktivní hovor černou barvou.

*Pokračování v probíhajícím hovoru a odmítnutí čekajícího hovoru*

- Vyberte *Obsazeno*.

*Ukončení probíhajícího hovoru a přijetí čekajícího hovoru*

- Vyberte *Uvolnit a odpov*.

## Jeden aktivní a jeden podržený hovor

Pokud je jeden hovor aktivní a druhý podržený, máte následující možnosti:

*Přepínání mezi oběma hovory*

- Stiskněte **YES**.

*Ukončení aktivního hovoru a návrat k podrženému hovoru*

1. Stiskněte **NO**.
2. Stiskněte **YES**.

*Ukončení obou hovorů*

- Přejděte na *Aktivní hovor*, **YES**, *Uvolnit všechny*, **YES**.

*Spojení obou hovorů*

- Přejděte na *Aktivní hovor*, **YES**, *Přenést hovor*, **YES**.

Nyní jsou oba hovory spojeny a vy jste od nich odpojeni.





### *Sloučení obou hovorů do konferenčního hovoru*

- Přejděte na *Aktivní hovor*, **YES**, *Sloučit hovory*, **YES**.

### **Přijetí třetího hovoru**

Nemůžete přijmout třetí hovor, aniž ukončíte jeden z prvních dvou hovorů.

### *Ukončení probíhajícího hovoru a přijetí čekajícího hovoru*

- Vyberte *Uvolnit a odpov.*  
Čekající hovor se stane aktivním a podržený hovor zůstane podržený.

### *Odmítnutí čekajícího hovoru*

- Vyberte *Obsazeno*.

### **Konferenční hovory**

Do konferenčního hovoru můžete připojit až pět účastníků. Abyste mohli vytvořit konferenční hovor, nejprve musíte mít jeden aktivní a jeden podržený hovor.



### *Sloučení obou hovorů do konferenčního hovoru*

- Přejděte na *Aktivní hovor*, **YES**, *Sloučit hovory*, **YES**.

### *Přidání nového účastníka*

1. Stisknutím tlačítka **YES** podržte konferenční skupinu.
2. Zavolejte další osobě, kterou chcete začlenit do konferenční skupiny.
3. Přejděte na *Aktivní hovor*, **YES**, *Sloučit hovory*, **YES**.  
Opakováním výše uvedených kroků 1 až 3 můžete do konferenčního hovoru začlenit až pět účastníků.

### *Kontrola účastníků*

- Vyberte *Aktivní hovor*, *yes*, *Účastníci konf.*, **YES**.

Můžete vyjmout jednoho účastníka pro soukromou konverzaci a hovory ostatních účastníků podržet.

### *Vyjmutí účastníka*

1. Přejděte na *Aktivní hovor*, **YES**, *Vyjmout účast.*, **YES**.
2. Vyberte účastníka a stiskněte tlačítko **YES**.

### *Vrácení účastníka*

- Přejděte na *Aktivní hovor*, **YES**, *Sloučit hovory*, **YES**.

### *Uvolnění účastníka*

1. Přejděte na *Aktivní hovor*, **YES**, *Uvolnit účast.*, **YES**.
2. Vyberte účastníka a stiskněte tlačítko **YES**.

### *Uvolnění všech účastníků*

- Přejděte na *Aktivní hovor*, **YES**, *Uvolnit všechny*, **YES**.

Můžete podržet konferenční hovor a uskutečnit nový hovor. Mezi těmito hovory můžete přepínat stejně jako mezi dvěma normálními hovory.

### *Ukončení konferenčního hovoru*

- Stiskněte **NO**.

## **Délka a cena hovoru**

Během hovoru se na displeji zobrazuje doba jeho trvání. Pokud máte předplacené informace o ceně, místo ní se zobrazuje cena hovoru (nebo počet volacích jednotek).

### **Délka hovoru**

Můžete zobrazit časové údaje *Poslední hovor*, *Doba odchoz.*, *Čas přích. hov.* a *Celkový čas*.

### *Kontrola délky hovoru*

1. Přejděte na *Údaje o volání*, **YES**, *Měřiče hovoru*, **YES**.
2. Vyberte délku hovoru a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Chcete-li vynulovat čítač délky hovoru, vyberte *Vynul. měřiče*.

### **Cena hovoru**

Můžete zobrazit cenu za *Poslední hovor* a *Cenu celkem* za všechny hovory.



### *Kontrola ceny hovoru*

1. Přejděte na *Údaje o volání*, **YES**, *Cena hovoru*, **YES**.
2. Vyberte cenu hovoru a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Chcete-li vynulovat čítač, vyberte *Vynulovat cenu*.

**Upozornění:** Pokud máte předplacené informace o ceně, pak abyste mohli vynulovat čítač ceny nebo délky, musíte nejprve zadat PIN2.

### Čítač SMS

Můžete zkontrolovat počet textových zpráv, které jste odeslali.

### Zobrazení počtu odeslaných zpráv

- Přejděte na *Údaje o volání*, **YES**, *Cena hovoru*, **YES**, *Odeslané SMS*, **YES**.  
Chcete-li vynulovat čítač, vyberte *Vynul. čítač zpr.*

### Určení ceny hovoru

K určení ceny za volací jednotku můžete použít funkci *Tarif*. Pokud neurčíte cenu za volací jednotku, místo ceny se bude zobrazovat počet volacích jednotek.



### Zadání ceny za volací jednotku

1. Přejděte na *Údaje o volání*, **YES**, *Cena hovoru*, **YES**, *Nastavit tarif*, **YES**.
2. Zadejte PIN2 a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte *Změnit tarif* a stiskněte tlačítko **YES**.

4. Zadejte požadovaný kód měny (například GBP pro libry šterlinků) a stiskněte tlačítko **YES**.
5. Zadejte cenu za volací jednotku a stiskněte tlačítko **YES**. Desetinnou čárku zadáte stisknutím tlačítka **\***.

### Omezení kreditu pro hovory

Pokud to vaše síť a vaše předplatné umožňuje, můžete zadat celkovou částku, kterou lze provolat. Pokud tato částka klesne na nulu, nelze dále volat. Upozornujeme, že kreditní limit je pouze předpokládaná hodnota.

### Nastavení určitého kreditního limitu

1. Přejděte na *Údaje o volání*, **YES**, *Cena hovoru*, **YES**, *Nastavit kredit*, **YES**.
2. Zadejte PIN2 a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte *Změnit kredit* a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Zadejte částku a stiskněte tlačítko **YES**.  
Chcete-li nastavit neomezený kredit, vyberte *Neomezen*.

# Zabezpečení vašeho telefonu a předplatného

## Zámek karty SIM

Zámek karty SIM chrání vaše předplatné, nikoliv však samotný telefon, před neoprávněným použitím. Pokud vyměníte karty SIM, telefon s novou kartou bude stále fungovat.

Většina karet SIM má po zakoupení nastaven zámek. Je-li zámek karty SIM aktivní, po každém zapnutí telefonu musíte zadat kód "PIN" (osobní identifikační číslo).

Jestliže třikrát za sebou zadáte nesprávný PIN, karta SIM se zablokuje. Tento stav je oznámen hlášením *PIN blokováno*. Abyste ji mohli odblokovat, musíte zadat kód "PUK" (osobní odblokovací kód). Kódy PIN a PUK získáte od vašeho operátora.

## Odblokování karty SIM

1. Na displeji se zobrazí hlášení *PIN blokováno*.
2. Zadejte kód PUK a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný PIN a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Znovu zadejte PIN pro potvrzení a stiskněte tlačítko **YES**.

## Změna PIN

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zámky*, **YES**, *Zámek karty*, **YES**, *Změnit PIN*, **YES**.
2. Zadejte starý (aktuální) PIN a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Zadejte nový PIN a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Znovu zadejte PIN pro potvrzení a stiskněte tlačítko **YES**.

**Upozornění:** *Pokud se objeví hlášení "Kódy nesouhlasí", zadali jste nesprávný nový PIN. Pokud se objeví hlášení "Chybný PIN", následované hlášením "Starý PIN:", zadali jste nesprávný starý PIN.*

## Změna PIN2

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zámky*, **YES**, *Zámek karty*, **YES**, *Změnit PIN2*, **YES**.
2. Postupujte jako v části "Změna PIN".

## Zapnutí a vypnutí zámku karty SIM

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zámky*, **YES**, *Zámek karty*, **YES**, *Ochrana karty*, **YES**.
2. Vyberte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Zadejte kód PIN a stiskněte tlačítko **YES**.

## Zámek telefonu

Zámek telefonu chrání telefon před neoprávněným použitím v případě, že je odcizen a je vyměněna karta SIM. Po zakoupení telefonu není aktivní. Kód zámku telefonu (0000) můžete změnit na jakýkoliv čtyřmístný až osmimístný osobní kód. Zámek telefonu lze zapnout, vypnout nebo nastavit na automatický režim.

## Zapnutý zámek telefonu

Pokud je zámek telefonu aktivní, po každém zapnutí telefonu se zobrazí hlášení *Tel. zamknut, kód zámku:*. Abyste mohli telefon použít, musíte zadat váš kód a stisknout tlačítko **YES**.

## Automatický zámek

Pokud je nastaven automatický zámek telefonu, nemusíte zadávat kód, dokud nebude do telefonu vložena jiná karta SIM.

## Změna kódu zámku telefonu

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zámky*, **YES**, *Zámek telefonu*, **YES**, *Změnit kód*, **YES**.
2. Postupujte podle kroků v části "Změna PIN" na str. 60.

**Upozornění:** *Je důležité, abyste si zapamatovali nový kód. Pokud ho zapomenete, budete muset předat telefon místnímu prodejci spol. Ericsson.*

## Nastavení zámku telefonu

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zámky*, **YES**, *Zámek telefonu*, **YES**, *Ochrana karty*, **YES**.
2. Vyberte alternativu a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Zadejte kód zámku telefonu a stiskněte tlačítko **YES**.

## Blokování hovorů

Služba Blokování hovorů umožňuje blokování určitých typů odchozích a příchozích hovorů.



K aktivaci nebo zrušení funkce blokování hovorů potřebujete heslo, které se dodává s předplatným.

Lze omezit následující typy hovorů:

- všechny odchozí hovory, *Všechny odch.*
- všechny odchozí mezinárodní hovory, *Odchozí mez.*
- všechny odchozí mezinárodní hovory kromě hovorů do domácího státu, *Od. mez. roam.*
- všechny příchozí hovory, *Všechny přich.*
- všechny příchozí hovory, pokud jste v zahraničí (při roamingu), *Přich. roam.*

### *Zapnutí a vypnutí funkce blokování hovorů*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Možnosti volání*, **YES**, *Blokovat hovory*, **YES**.
2. Vyberte volbu a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte *Aktivovat* nebo *Zrušit* a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Zadejte heslo a stiskněte tlačítko **YES**.

- Chcete-li zkontrolovat stav blokování hovorů, vyberte blokování hovorů a potom *Zjistit stav*.
- Chcete-li vypnout všechny typy blokování hovorů, vyberte *Zrušit vše*.
- Chcete-li změnit heslo, vyberte *Změnit heslo*.

**Upozornění:** *Pokud jsou příchozí hovory přeměrovány, některé volby blokování nelze aktivovat. Podobně pokud jsou hovory blokovány, nelze aktivovat některé volby přeměrování.*

### **Pevné vytáčení**

Funkce Pevné vytáčení umožňuje volání pouze na určitá čísla, uložená na kartě SIM. Při pokusu o vytočení jiného čísla se na displeji zobrazí hlášení *Číslo není povoleno*. Tato funkce vyžaduje kartu SIM, která umožňuje uložení čísel pro pevné vytáčení. Pevná čísla jsou chráněna kódem PIN2.



- Lze ukládat neúplná čísla. Například uložení čísla 0123456 umožňuje volání na všechna čísla začínající na 0123456.
- Lze ukládat čísla obsahující otazníky. Například uložení čísla 01234567?0 umožňuje volání na čísla od 0123456700 do 0123456790. Otazník zadáte tak, že stisknete a podržíte tlačítko #.

**Upozornění:** *Mezinárodní tísňové číslo 112 lze volat i při aktivaci pevného vytáčení.*

### *Zapnutí a vypnutí pevného vytáčení*

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Pevné vytáčení*, **YES**.
2. Zadejte PIN2 a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a stiskněte tlačítko **YES**.

### *Uložení pevného čísla*

- Vyberte *Přidat nové?* z menu *Tel. seznam/Pevná čísla*, potom zadejte požadované číslo.

### **Uzavřené uživatelské skupiny**

Funkce Uzavř. skupiny představuje způsob, jak snížit cenu hovorů. V některých sítích je volání v rámci skupiny levnější. Operátor vaší sítě



může umístit některá čísla do skupin. Můžete mít maximálně deset skupin.

### *Přidání skupiny*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Možnosti volání*, **YES**, *Uzavř. skupiny*, **YES**, *Edit. seznam*, **YES**.
2. Přejděte na *Přidat nové?* a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Zadejte název skupiny uživatelů a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Zadejte indexové číslo a stiskněte tlačítko **YES**.  
Indexové číslo dostanete od vašeho operátora.

### *Aktivace skupiny*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Možnosti volání*, **YES**, *Uzavř. skupiny*, **YES**, *Edit. seznam*, **YES**.
2. Vyberte skupinu a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte *Aktivovat* a stiskněte tlačítko **YES**.  
Lze telefonovat pouze v rámci vybrané skupiny.

### *Volání mimo uzavřené skupiny uživatelů*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Možnosti volání*, **YES**, *Uzavř. skupiny*, **YES**, *Otevř. hovory*, **YES**.
2. Vyberte *Zapnuto* a stiskněte tlačítko **YES**.

### **Povolené hovory**

Se službou Povolené hov. můžete přijímat hovory pouze z určitých čísel. Ostatní budou odmítnuty obsazovacím tónem. Čísla, z nichž chcete přijímat hovory, musíte uložit do Sezn. povolen. Tato čísla musí být nejprve uložena ve vašem telefonním seznamu. Odmítnuté hovory se ukládají do Seznamu volání.

### *Přidávání čísel do seznamu povolených hovorů*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Možnosti volání*, **YES**, *Povolené hov.*, **YES**, *Sezn. povolen.*, **YES**.
2. Přejděte na *Přidat nové?*, **YES**.  
Tím se dostanete do telefonního seznamu.
3. Vyberte záznam a stiskněte tlačítko **YES**.

### *Nastavení volby povolených hovorů*

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Možnosti volání*, **YES**, *Povolené hov.*, **YES**, *Povolit hovory*, **YES**.
2. Vyberte volbu a stiskněte tlačítko **YES**.

## Použití dvou hlasových linek

Pokud máte předplacenou "službu dvou linek", můžete si vybrat, kterou linku chcete používat na odchozí hovory. Příchozí hovory lze přijímat na obou linkách bez ohledu na to, která z nich je právě vybrána.



Po zakoupení telefonu jsou linky obvykle nazvány Linka 1 a Linka 2. Každá z linek může mít nastavené jiné parametry, například vyzváněcí signál, přesměrování hovorů.

Než uskutečníte hovor, musíte vybrat linku, kterou chcete použít.

### Výběr telefonní linky

1. Přejděte na *Údaje o volání*, **YES**, *Násled. hovor*, **YES**.
2. Vyberte požadovanou linku a stiskněte tlačítko **YES**.  
Všechny odchozí hovory budou probíhat na této lince, dokud ji nezměníte.

Můžete změnit názvy linek, například na "soukromé" a "pracovní".

- Vyberte *Edit. popis. linky* z menu *Nastavení/Displej* a potom vyberte požadovanou linku.

## Hovory s telefonní kartou

Služba Telefonní karta umožňuje přesměrovat poplatky z normálního účtu na účet kreditní nebo telefonní karty.



Do telefonu můžete uložit čísla dvou samostatných telefonních karet. Tato čísla jsou chráněna kódem zámku telefonu. Viz "Zámek telefonu" na straně 61.

**Upozornění:** *Službu Telefonní karta nelze používat na faxové a datové hovory.*

### Aktivace služby Telefonní karta

Abyste mohli používat hovory s telefonní kartou, musíte tuto službu aktivovat.

### Zapnutí služby Telefonní karta

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Možnosti*, **YES**, *Nast. tel. karty*, **YES**.
2. Zadejte kód zámku telefonu a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte *Zapnuto* a stiskněte tlačítko **YES**.

### Uložení čísla karty

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Telefonní karty*, **YES**.
2. Zadejte kód zámku telefonu a stiskněte tlačítko **YES**.



3. Vyberte *Přidat nové?* a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Zadejte číslo pro přístup na server telefonní karty a stiskněte tlačítko **YES**.
5. Zadejte jméno a stiskněte tlačítko **YES**.
6. Zadejte ověřovací kód pro přístup na server telefonní karty a stiskněte tlačítko **YES**.
7. Vyberte, co chcete odeslat první – volané číslo nebo ověřovací kód – a stiskněte tlačítko **YES**.

### **Výběr karty**

Než budete moci volat s telefonní kartou, musíte aktivovat kartu, kterou chcete použít. Pokud jste uložili čísla dvou karet, musíte vybrat, kterou kartu chcete použít.

#### *Výběr karty*

1. Přejděte na *Tel. seznam*, **YES**, *Telefonní karty*, **YES**.
2. Zadejte kód zámku telefonu a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte požadovanou kartu a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Vyberte *Vybrat kartu* a stiskněte tlačítko **YES**.

### **Uskutečnění hovoru s telefonní kartou**

1. Zadejte telefonní číslo volané osoby.
2. Stiskněte a podržte tlačítko **YES**.  
Vyšle se číslo pro přístup na server telefonní karty.

Během spojování budete vyzváni, abyste v předem zvoleném pořadí odeslali číslo, které chcete volat, a ověřovací kód.

3. Stiskněte tlačítko **YES**, až se na displeji zobrazí *Odeslat*, nebo počkejte několik sekund a číslo i kód budou odeslány automaticky.

## Nastavení preferencí sítě

Telefon začne po zapnutí automaticky vyhledávat domovskou síť. Pokud není v dosahu, můžete použít jinou síť, a to za předpokladu, že operátor vaší sítě má smlouvu, která to umožňuje. Tomu se říká roaming.



### Výběr sítě

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Sítě*, **YES**, *Vybrat síť*, **YES**.
2. Vyberte síť a stiskněte tlačítko **YES**.

### Zahájení automatického vyhledávání sítě

- Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Sítě*, **YES**, *Nové hledání*, **YES**.

### Seznam preferovaných sítí

Můžete editovat seznam, který určuje, v jakém pořadí bude telefon vybírat síť při automatickém vyhledávání. Seznam je vytvořen vaším operátorem a uložen na kartě SIM.

### Zobrazení seznamu sítí

- Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Sítě*, **YES**, *Preferov. sítě*, **YES**.

- Chcete-li zobrazit celý název sítě, vyberte síť a pak zvolte *Celé jméno*.

### Přidání sítě do seznamu

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Sítě*, **YES**, *Preferov. sítě*, **YES**, *Přidat nové?*, **YES**.
2. Vyberte požadovanou síť a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Pokud se požadovaná síť neobjeví v seznamu, přejděte na *Jiný* a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Zadejte trojmístné číslo státu, dvojmístné číslo sítě a stiskněte tlačítko **YES**.
5. Vyberte číslo pozice a stiskněte tlačítko **YES**.

### Nové uspořádání seznamu

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Sítě*, **YES**, *Preferov. sítě*, **YES**.
2. Vyberte síť, kterou chcete přesunout, a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte *Změnit prioritu* a stiskněte tlačítko **YES**.
4. Zadejte nové číslo pozice a stiskněte tlačítko **YES**.

### Režimy vyhledávání

- **Automatický režim vyhledávání** znamená, že telefon nejprve hledá naposled použitou síť. Pokud není k dispozici, telefon automaticky hledá další dostupnou síť v dosahu.

- **Ruční režim vyhledávání** znamená, že telefon nejprve hledá naposled použitou síť, ale pokud není k dispozici, objeví se dotaz *Vybrat síť?*. Potom můžete vybrat síť podle postupu "Výběr sítě" na str. 66.

*Výběr automatického nebo ručního režimu vyhledávání*

- Vyberte *Automaticky* nebo *Ručně* z menu *Nastavení/Sítě/Režim hledání* a stiskněte tlačítko **YES**.

## Faxové a datové hovory

### Odeslání faxu a uskutečnění datového hovoru

Abyste mohli odesílat faxy a uskutečňovat datové hovory, musíte připojit telefon k počítači a potom spustit příslušný program.

### Přijímání faxů a datových hovorů

Postup přijímání faxů a datových hovorů je závislý na síti a předplatném. Pokud máte samostatná čísla pro hlasové, faxové a datové hovory, telefon rozpozná typ hovoru.

#### *Přijetí faxového nebo datového hovoru (samostatná čísla)*

1. Připojte telefon k počítači.
2. Hovor přijmete z programu (pokud se nepřijme automaticky).

Faxové ani datové hovory nelze přijímat stisknutím tlačítka **YES** na telefonu.

#### Jedno číslo

Pokud máte kartu, která nepodporuje samostatná čísla pro faxové a datové hovory, telefon nerozpozná typ příchozího hovoru.

Chcete-li přijmout faxový nebo datový hovor, musíte telefon nastavit na jednu z těchto možností. Jakmile nastavíte telefon na určitý typ příchozího hovoru, zůstane v tomto stavu, dokud tuto volbu nezměníte.

#### *Nastavení typu následujícího příchozího hovoru*

1. Přejděte na *Údaje o volání*, **YES**, *Násled. hovor*, **YES**, *Násl. typ volání*, **YES**.
2. Vyberte požadovaný typ hovoru a stiskněte tlačítko **YES**.

## Doplňky

### **Budík**

Telefon má funkci budíku, který zvoní ve stanoveném čase i v případě, že je telefon vypnutý. Budík zvoní po dobu 60 sekund a zvonění opakuje každých devět minut po dobu 60 minut, dokud ho nevypnete.

#### *Nastavení budíku*

1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Budík*, **YES**.
2. Zadejte čas a stiskněte tlačítko **YES**.

**Upozornění:** *Pokud je zapnuta funkce Internet time, můžete si vybrat, zda chcete, aby byly hodiny nastaveny na místní nebo Internetový čas.*

#### *Vypnutí signálu budíku*

- Zvonící budík vypnete stisknutím jakéhokoliv tlačítka. Nechcete-li, aby se zvonění opakovalo, stiskněte tlačítko **YES**.

#### *Vypnutí funkce budíku*

1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Budík*, **YES**.
2. Vyberte *Zrušit* a stiskněte tlačítko **YES**.

### Změna signálu budíku

1. Přejděte na *Nastavení*, **YES**, *Zvuky a varov.*, **YES**, *Signál budíku*, **YES**.
2. Vyberte signál a stiskněte tlačítko **YES**.

### Budík s Internetovým časem

Pokud jste aktivovali funkci Internet time, můžete nastavit budík tak, aby zazvonil ve stanovený Internetový čas.

### Nastavení budíku na Internetový čas

1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Budík*, **YES**, *Internet time*, **YES**.
2. Zadejte Internetový čas a stiskněte tlačítko **YES**.

### Změna času zvonění budíku

1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Budík*, **YES**, *Nový čas*, **YES**, *Internet time*, **YES**.
2. Vyberte nový čas zvonění a stiskněte tlačítko **YES**.

### Kalkulačka

Telefon má vestavěnou kalkulačku, která umí sčítat, odčítat, dělit a násobit.

- Tlačítka **#**,  nebo  vyvoláte symboly +, -, x, /.
- K mazání použijte tlačítko **C**.

- K zadání desetinné čárky nebo znaku % použijte tlačítko **\***.

### Použití kalkulačky

Na tomto příkladu ukážeme dělení 134 / 32.



1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Kalkulačka*, **YES**.
2. Zadejte 134.
3. Několikrát stiskněte tlačítko **#**, až se na displeji objeví znaménko dělení (*/*).
4. Zadejte 32.
5. Po stisknutí tlačítka **YES** se zobrazí výsledek.
6. Zobrazený údaj vymažete stisknutím tlačítka **C**.

### Stopky

Telefon má vestavěné stopky.

### Spuštění stopek

1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Stopky*, **YES**.
2. Stopky spusťte stisknutím tlačítka **YES**.
3. Dalším stisknutím tlačítka **YES** je zastavíte.
4. Stisknutím tlačítka **C** stopky vynulujete.

**Rada:** Stisknutím tlačítka **#** při běhu stopek můžete uložit až devět mezičasů. Mezičasy můžete zobrazit pomocí tlačítek  nebo .

**Upozornění:** Pokud přijmete hovor, textovou zprávu nebo opustíte menu *stopek*, *stopky* se zastaví.

## Časovač

Telefon má vestavěný 24-hodinový časovač. Můžete nastavit požadovaný čas a po jeho uplynutí telefon pípne.

### Nastavení časovače

1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Časovač*, **YES**.
2. Zadejte čas a stisknutím tlačítka **YES** spusťte časovač.
3. Až se ozve zvuk, vypněte ho stisknutím libovolného tlačítka.

## Hry

Telefon obsahuje čtyři hry. Každá z nich má texty s nápovědou.

### Tetris®


Cílem hry Tetris je zabránit blokům, aby dosáhly vrcholu. Pokaždé, když zaplníte řadu, zmizí.

### Spuštění hry Tetris

1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Hry*, **YES**, *Tetris*, **YES**.
2. Chcete-li spustit hru, vyberte *Start* a stiskněte tlačítko **YES**.

3. Vyberte úroveň (1-10).

4. Hru spusťte jakýmkoliv tlačítkem.

Místo volby *Start* můžete vybrat *High-score* nebo *Help*, když v kroku 2 stisknete tlačítko .

### Ovládání hry Tetris

- **8** nebo posunutí tlačítka hlasitosti dolů = pohyb doleva
- **2** nebo posunutí tlačítka hlasitosti nahoru = pohyb doleva
- **5** nebo **9** = otočení doleva
- **4** nebo **3** = otočení doprava
- **6** = pustit rychleji
- Stisknutí a podržení **C** = přestávka
- **NO** = uložení a konec

Tetris®; © Elorg 1987. Classic Tetris™; © Elorg 1998. Logo Tetris vytvořil Roger Dean; © The Tetris Company 1997. Všechna práva vyhrazena.


### Erix

Cílem hry Erix je zaplnit displej. Kreslíte čáru a když se na obou koncích spojí, uzavřená plocha se vyplní. Když zaplníte přibližně 75 % plochy displeje, přejdete do vyšší úrovně. Pokud kuličky zasáhnou vás nebo čáru, kterou kreslíte, ztratíte život.

### Ovládání hry Erix

- **2** = nahoru, **8** = dolů, **4** = doleva, **6** = doprava

### Spuštění hry Erix

1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Hry*, **YES**, *Erix*, **YES**.
2. Vyberte *New Game* a stiskněte tlačítko **YES**.  
Místo volby *New Game* můžete vybrat *Difficulty*, *Help*, *High-score* nebo *Resume Game*, když v kroku 2 stisknete tlačítko . Tlačítkem hlasitosti můžete přepínat stupně obtížnosti.

### E-Maze

Cílem hry E-Maze je posbírat všechny "body", aniž budete sežráni obludami. Když seberete kteroukoli "kuličku" v rohu, můžete na nepřítele střílet. Když se objeví diamant a vy ho seberete, získáte prémii.


### Ovládání hry E-Maze

- **2** = nahoru, **8** = dolů, **4** = doleva, **6** = doprava, **1** nebo **3** = střelba, **0** = uložit hru

### Spuštění hry E-Maze

1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Hry*, **YES**, *E-Maze*, **YES**.
2. Vyberte *Start* a stiskněte tlačítko **YES**.

3. Vyberte *Easy*, *Normal* nebo *Hard* a stiskněte tlačítko **YES**.

Místo volby *Start* můžete vybrat *Help* nebo *High-score*, když v kroku 2 stisknete tlačítko .




### Ballpop

Cílem hry Ballpop je zabránit blokům, aby dosáhly levé strany displeje. Toho dosáhnete pomocí páčky, kterou odpalujete míček proti blokům. Některé bloky je nutné zasáhnout vícekrát, aby zmizely.

V pravidelných intervalech se přidává nová řada bloků. Řada se přidá také v případě, že míček zasáhne levou stěnu. Pokud se blok dotkne páčky nebo levé stěny, ztratíte jeden život. Některé bloky se zobrazují jako ikony. Pokud je trefí míč, přidá se nová vlastnost páčky, například se objeví více míčů, tvrdý míč, páčka se změní v dělo, zvětší se nebo získáte další život. Když vyřadíte všechny bloky na displeji, postoupíte do další úrovně. Postoupit můžete také při dosažení určitého skóre,

### Spuštění hry Ballpop

1. Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Hry*, **YES**, *Ballpop*, **YES**.
2. Vyberte *Start* a stiskněte tlačítko **YES**.

3. Tlačítkem  nebo  vyberte stupeň obtížnosti a potom stiskněte tlačítko **YES**.
4. Hru spustíte stisknutím jakéhokoliv tlačítka. Místo volby *Start* můžete vybrat *High-score* nebo *Quit*, když v kroku 2 stisknete tlačítko .

### *Ovládání hry Ballpop*

- **8** nebo posunutí tlačítka hlasitosti dolů = pohyb páčky dolů
- **2** nebo posunutí tlačítka hlasitosti nahoru = pohyb páčky nahoru
- **5** = střelení v případě, že se páčka změní v dělo

## Online služby

Online služby představují způsob, jakým operátor sítě nabízí zákaznické služby nezávislé na mobilních telefonech a jejich výrobcích.



### Nové menu

Karta SIM s podporou Online služeb funguje stejně jako normální karta SIM.

Když vložíte kartu SIM a zapnete telefon, operátor sítě může odeslat data do vaší karty SIM. Po prvním načtení dat a novém spuštění telefonu se objeví nové menu. V případě vašeho telefonu se objeví jako první dílčí položka v menu *Doplňky*.

### *Vstup do systému nového menu*

- Přejděte na *Doplňky*, **YES**, *Online služby*, **YES**.

**Upozornění:** *Toto menu se objeví pouze v případě, že vaše karta SIM podporuje Online služby. Někteří operátoři nemusí používat pojmenování "Online služby".*



## Načtení dat do karty SIM

Operátor sítě může do vaší karty SIM kdykoliv poslat nová data, například novou funkci.

## Výchozí nastavení karty SIM

Když operátor na dálku aktualizuje vaši kartu SIM, telefon vám to oznámí příslušným hlášením na displeji. Rovněž se ozve pípnutí. Toto hlášení vás může například vyzvat, abyste někam zavolali nebo poslali textovou zprávu (SMS).

Aby nové nastavení karty SIM začalo fungovat, musíte telefon vypnout a znovu zapnout.

**Upozornění:** *Váš telefon nepodporuje všechny funkce nabízené Online službami. Online služby na kartě SIM poskytují operátoři sítí, nikoliv výrobci mobilních telefonů.*

## Ericsson Mobile Internet

**Mobile Internet** je služba poskytovaná společností Ericsson, jejímž cílem je usnadnit komunikaci a urychlit přijímání informací, ať jste kdekoliv. Zajistí vám přístup k různým službám pro práci se zprávami, zákaznickým službám online, uživatelským příručkám a dalším užitečným informacím. Se službou **Mobile Internet** si také můžete stáhnout komunikační software, který zajistí nejlepší využívání výrobků Ericsson.

Adresa Ericsson Mobile Internet :

<http://mobileinternet.ericsson.com>

## Odstraňování problémů

V této kapitole jsou popsány některé problémy, s nimiž se můžete setkat při používání vašeho telefonu. Některé problémy vyžadují, abyste zavolali vašeho poskytovatele služeb, většinu však můžete vyřešit sami.

### Telefon nelze zapnout

Telefon držený v ruce

- Nabijte nebo vyměňte baterii. Viz "Baterie" na straně 7.

Telefon s hlasitým odposlechem ve vozidle

Ujistěte se, že telefon je správně vložen do držáku.

### Neobjevuje se indikace nabíjení

Když začnete nabíjet úplně vybitou nebo delší dobu nepoužívanou baterii, může chvíli trvat, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení.

### Jazyk na displeji

Pokud se na displeji objeví jazyk, kterému nerozumíte, vždy můžete zvolit automatický jazyk (určený vaší kartou SIM) – v pohotovostním režimu stiskněte

 8888 . Volbu Česky můžete vždy vybrat stisknutím  0000  v pohotovostním režimu.

### Chybová hlášení

Vložte kartu

V telefonu není karta SIM nebo jste ji vložili nesprávně.

Vložte kartu SIM. Viz "Karta SIM" na straně 4.

### Vložte správnou kartu SIM

Telefon je nastaven tak, že může pracovat jen s některými kartami SIM. Vložte správnou kartu SIM.

### Jen tísňová

Jste v dosahu sítě, ale nemáte povoleno ji používat.

Někteří operátoři však umožňují volání na mezinárodní tísňové číslo 112. Viz "Uskutečnění tísňových hovorů" na straně 10.

### Žádná síť

V dosahu není žádná síť nebo je příliš slabý přijímaný signál. Musíte změnit polohu, abyste zachytili dostatečně silný signál.

### Chybný PIN, Chybný PIN2

Zadali jste nesprávný PIN nebo PIN2.

- Zadejte správný PIN nebo PIN2 a stiskněte tlačítko **YES**. Viz "Zámek karty SIM" na straně 60.

### Kódy nesouhlasí

Když chcete změnit bezpečnostní kód (například PIN), nový kód musíte potvrdit tak, že ho zadáte znovu. Tyto zadané kódy nejsou stejné. Viz "Zámek karty SIM" na straně 60.

### PIN/PIN2 blokováno

Zadali jste třikrát za sebou nesprávný PIN nebo PIN2. Chcete-li ho odblokovat, viz "Zámek karty SIM" na straně 60.

### PUK blokován - Kontaktujte operátora

Zadali jste desetkrát za sebou nesprávný osobní odblokovací kód (PUK). Spojte se s operátorem vaší sítě nebo poskytovatelem služeb.

### Tel. zamknut

Telefon je zamknutý. Chcete-li ho odemknout, viz "Zámek telefonu" na straně 61.

### Kód zámku:

Telefon se dodává s kódem zámku 0000. Můžete ho změnit na jakékoliv čtyřmístné až osmimístné číslo. Viz "Zámek telefonu" na straně 61.










### Číslo není povoleno













Je zapnuta funkce pevného vytáčení a zadané číslo není v seznamu pevných čísel. Viz "Pevné vytáčení" na straně 62.












### Jen nabíjení, cizí baterie




Používáte baterii, která není schválena společností Ericsson, proto se z bezpečnostních důvodů nabíjí pomalu.

## Ikony na displeji



Symbol	Popis
	Indikátor signálu sítě.
	Indikátor stavu baterie.
	Vyzváněcí signál je vypnutý.
	Vypnou se všechny zvukové signály kromě signálů budíku a časovače.
	Přijali jste textovou zprávu.
	Přijali jste hlasovou zprávu.
	Byl nastaven budík a je aktivní.
	Všechny příchozí hovory budou přesměrovány na určené číslo nebo není aktivní funkce Blokovat hovory.
	Probíhá aktivní hovor.

Symbol	Popis
	Označuje zmeškaný hovor v seznamu hovorů.
	Označuje přijatý hovor v seznamu hovorů.
	Označuje volaný hovor v seznamu hovorů.
	Na odchozí hovory se používá Linka 1.
	Na odchozí hovory se používá Linka 2.
	Záznam telefonního seznamu je uložen v paměti telefonu.
	Záznam telefonního seznamu představuje skupinu.
	Nepřečtená textová zpráva (v seznamu doručených zpráv).
	Nevslechnutá hlasová zpráva (v seznamu doručených zpráv).
	Šablona textové zprávy.
	Do telefonního seznamu můžete vstoupit stisknutím tlačítka  .

Symbol	Popis
	Textová zpráva je uložena v paměti na kartě SIM.
	Pro tento záznam je nahrána hlasová jmenovka. Hlasové vytáčení nastaveno na Zap. při otevř.
	Preferovaná síť.
	Zakázaná síť.
	Domovská síť je v dosahu.
	Označuje text nápovědy.
	Aktivní zámek karty nebo telefonu. Bylo vytvořeno bezpečné spojení WAP.
	Síť v současné době nepodporuje šifrování.
	Byl vybrán jiný než normální profil.
	Probíhající chat je pozastaven.
	Příchozí chatová zpráva.

Symbol	Popis
	Odchozí chatová zpráva.
	Označení začátku pro psaní chatové zprávy.
	V textové zprávě je uložena melodie.

## Klávesové zkratky

<b>Chcete-li...,</b>	<b>proved'te:</b>
vstoupit do <i>Seznamu hovorů</i>	v pohotovostním režimu stiskněte tlačítko <b>YES</b>
vyvolat první funkci ve <i>Vlastním menu</i>	v pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko 
vstoupit do menu <i>Najít a zavolat</i>	v pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko 
vytáčet hlasem	v pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko <b>YES</b>
zavolat službu hlasové pošty	v pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko <b>1</b>
zadat znaménko + pro mezinárodní telefonní hovor	v pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko <b>0</b>
nastavit tiché vyzvánění	v pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko <b>c</b>

<b>Chcete-li...,</b>	<b>proved'te:</b>
vypnout mikrofon	během hovoru stiskněte a podržte tlačítko <b>c</b>
rychle vytočit číslo (v telefonním seznamu na pozici 1–9)	v pohotovostním režimu stiskněte kterékoliv z číselných tlačítek <b>1–9</b> a tlačítko <b>YES</b>
najít v telefonním seznamu záznam začínající prvním (nebo nejbližším následujícím) písmenem na nějakém tlačítku	v pohotovostním režimu stiskněte a podržte kterékoliv z tlačítek <b>2–9</b>
najít záznam telefonního seznamu	v pohotovostním režimu zadejte číslo pozice a stiskněte tlačítko <b>#</b>
podržet hovor	stiskněte tlačítko <b>YES</b>
přepínat mezi dvěma hovory	stiskněte tlačítko <b>YES</b>

# Technické údaje

## Obecné informace

---

Název výrobku	T20e/T20ec
Systém	GSM 900/GSM 1800
Karta SIM	Malá zasunovací karta 3 V nebo 5 V

## Rozměry

---

Velikost	101 x 54 x 28 mm
Hmotnost se standardní baterií	128 g

## Okolní teploty

---

Max.	+55°C
Min.	-10 °C

# Pokyny pro bezpečné a efektivní používání

**Než začnete používat mobilní telefon, přečtěte si laskavě tyto informace.**

Mobilní telefon je velmi složité elektronické zařízení. Abyste telefon využili co nejlépe, přečtěte si tento text o péči o výrobek a jeho bezpečném a efektivním používání.

## Péče o výrobek

- **Nevystavujte** telefon vlivu kapalin nebo vlhkosti.
- **Nevystavujte** telefon vlivu velmi vysokých nebo nízkých teplot.
- **Nevystavujte** telefon vlivu zapálených cigaret, doutníků, otevřeného plamene atd.
- Tento výrobek **nepouštějte na zem, neházejte ani neohýbejte**, protože by se mohl vážně poškodit.
- Telefon **nenatírejte**, protože barva může ucpat sluchátko, mikrofon nebo jakékoliv pohyblivé součásti, a znemožnit tak normální používání.
- **Nepokoušejte se** rozebrat telefon, následkem porušené plomby bude zrušení záruky. Telefon neobsahuje součásti, které by mohl opravit uživatel. Servis mohou provádět pouze servisní opravny společnosti Ericsson nebo autorizovaná servisní střediska.

- **Nepoužívejte** jiné příslušenství než originální výrobky Ericsson. V opačném případě může dojít ke ztrátě funkčních charakteristik, poškození telefonu, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění. Záruka se nevztahuje na závady, které byly způsobeny použitím jiného než originálního příslušenství Ericsson.
- **S mobilním telefonem zacházejte opatrně, uchovávejte ho na čistém a bezprašném místě.**

## Péče o anténu

- Aby nedošlo k ovlivnění funkčních charakteristik, zajistěte, že se anténa neohne ani nepoškodí.
- Sami anténu neodstraňujte. Pokud se anténa poškodí, dejte telefon do servisní opravy Ericsson nebo autorizovaného servisního střediska.
- Používejte pouze anténu určenou pouze pro váš telefon. Neautorizované úpravy nebo připojování antény by mohlo poškodit telefon a mohlo by dojít k porušení příslušných předpisů s následkem ztráty výkonu a překročení doporučených mezí pro emise vysokofrekvenční energie.

## Efektivní použití

- Abyste mohli optimálně využívat výkon telefonu při zachování minimální spotřeby, postupujte takto:
- Tento telefon držte jako jakýkoliv jiný telefon. Během hovoru mluvejte přímo na mikrofon, anténu nasměrujte



nahoru a přes rameno. Pokud je anténa vytažovací, měla by být během hovoru vytažena.

- Během volání nedržte anténu. Držení antény ovlivňuje kvalitu hovoru, může způsobit, že telefon pracuje s vyšším výkonem, než je nutné, a může zkrátit dobu pohotovostního režimu. Pokud je telefon vybaven infračerveným portem, nikdy nemířte infračerveným paprskem do očí jiných osob a zajistěte, aby nerušil jiná zařízení s infračerveným přenosem.

### **Vysokofrekvenční energie**

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Pokud je zapnutý, vysílá a přijímá energii o vysokém kmitočtu. Různé typy mobilních telefonů pracují v různých kmitočtových pásmech a používají běžné modulační metody. Při používání mobilního telefonu reguluje systém zajišťující hovor výkonovou úroveň, na které probíhá přenos.

### **Působení vysokofrekvenční energie**

Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP), financovaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO), zveřejnila v roce 1996 prohlášení a v roce 1998 pokyny, které stanoví doporučené limity pro působení vysokofrekvenčního elektromagnetického pole vyzařovaného mobilními telefony. Podle prohlášení ICNIRP, založeného na nejnovějších výzkumech, neexistuje důkaz, že by mobilní telefony, které splňují

doporučené limity, mohly být příčinou poškození zdraví.

Všechny telefony Ericsson splňují limity ICNIRP a příslušné mezinárodní normy, jako například:

- CENELEC European Pre-standard ENV50166-2:1995 (Evropa)
- ANSI/IEEE C95.1-1992 (USA, Asie – Tichomoří)
- AS/NZS 2772.1 (Int):1998 (Austrálie, Nový Zéland)

### **Řízení motorových vozidel**

Seznamte se se zákony a předpisy, které upravují používání telefonu v místech, kterými jezdíte.

Používáte-li telefon při řízení:

- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Používejte zařízení handsfree Ericsson pro automobily, je-li k dispozici. V mnoha zemích je používání zařízení handsfree pro automobily vyžadováno zákonem. Před instalací tohoto zařízení si pozorně přečtěte pokyny pro instalaci.
- Pokud to podmínky provozu dovolí, před voláním nebo přijetím hovoru opusťte vozovku a zaparkujte.

Vysokofrekvenční energie může ovlivňovat některé elektronické systémy v motorových vozidlech, například rádio, bezpečnostní zařízení atd. Kromě toho, někteří výrobci zakazují používání mobilních telefonů v jejich vozidlech bez zařízení handsfree a venkovní antény. Zjistěte si u zastoupení výrobce, zda telefon neovlivní elektronické systémy vozidla.

## Vozidla vybavená airbagy

Airbag se nafukuje s velkou silou. Nad airbag ani do prostoru, kde se nafukuje, neumísťujte žádné předměty; to platí i pro instalované přenosné bezdrátové zařízení. Pokud bude toto zařízení instalováno nesprávně a airbag se nafoukne, může dojít k vážnému zranění.

## Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení, například přístroje v nemocnicích a automobilech, je stíněna proti vysokofrekvenčnímu vyzařování. Některá však stíněná nejsou, proto:

- Bez předchozího souhlasu nepoužívejte mobilní telefon v blízkosti lékařských přístrojů.

Mobilní telefon může ovlivnit funkci některých implantovaných kardiostimulátorů, přístrojů pro nedoslýchavé a dalších lékařsky implantovaných zařízení. Pacienti s kardiostimulátorem by měli vědět, že používání telefonu ve velmi těsné blízkosti kardiostimulátoru může způsobit jeho selhání. Nenoste telefon na kardiostimulátoru, například v náprsní kapse. Při telefonování držte telefon u ucha na opačné straně. Je-li dodržována minimální vzájemná vzdálenost 15 cm, nebezpečí rušení je zanedbatelné. Máte-li jakýkoliv důvod k podezření, že dochází k rušení, okamžitě vypněte telefon. Další informace získáte u kardiologa.

Mobilní telefony mohou rušit některá naslouchací zařízení. V takovém případě se můžete obrátit na místní středisko telefonické podpory a probrat alternativní možnosti.

## Letecká doprava

- Před vstupem do letadla vypněte mobilní telefon.
- Mobilní telefon nesmí být používán během letu, aby se zabránilo rušení komunikačních systémů.
- Na zemi ho nepoužívejte bez svolení posádky.

## Práce s trhavinami

Aby nedošlo k narušení odstřelu, v oblastech prací s trhavinami nebo v oblastech označených nápisy "Vypněte obousměrné vysílače" vypněte telefon. Ve stavebnictví se k odpálení trhavin často používají vysokofrekvenční zařízení.

## Výbušné atmosféry

Pokud se nacházíte v jakémkoli prostředí s nebezpečím výbuchu, vypněte mobilní telefon. Sice velmi zřídka, přesto však někdy telefon nebo jeho doplňky mohou vytvářet jiskry. V těchto prostorech mohou způsobit výbuch nebo požár s následkem úrazu nebo dokonce usmrcení.

Prostory s nebezpečím výbuchu jsou často jasně označené, ne však vždy. Patří mezi ně místa s výskytem pohonných látek, například benzinové pumpy, podpalubí

lodí, zařízení na převoz nebo skladování paliva nebo chemikálií a místa, v nichž vzduch obsahuje chemikálie nebo částice zrní, prachu kovových prášků a podobně.

V části vozidla s mobilním telefonem a jeho doplňky nepřevázejte ani neskladujte hořlavé plyny, kapaliny nebo výbušniny.

### **Napájení**

- Síťový adaptér připojujte pouze k určeným napájecím zdrojům podle označení na výrobku.
- Abyste snížili riziko poškození elektrického kabelu, při vytahování ze zásuvky ho držte za konektor zástrčky, nikoliv za samotný kabel.
- Přesvědčte se, že kabel je umístěn tak, aby nebylo možné na něj šlapat, zakopnout o něj nebo ho jinak vystavit mechanickému namáhání a možnosti poškození.
- Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, před čištěním odpojte přístroj od napájení.
- Nabíječka se nesmí používat venku nebo ve vlhkých prostorech.

### **Děti**

Nedovoďte dětem, aby si hrály s mobilním telefonem, protože obsahuje malé součásti, které by se mohly oddělit a způsobit zadušení.

### **Likvidace výrobku**

Tento výrobek se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu. Zjistěte si místní předpisy pro likvidaci elektronických výrobků.

### **Tísňové hovory DŮLEŽITÉ!**

Tento telefon, podobně jako jakýkoliv jiný mobilní telefon, využívá rádiové signály, celulární a pozemní sítě a uživatelsky programovatelné funkce, které nemohou zajistit spojení za každých podmínek. Proto byste se při důležité komunikaci (například v naléhavých lékařských případech) neměli spoléhat pouze na mobilní telefon.

Zapamatujte si, že abyste mohli volat nebo přijímat hovory, telefon musí být zapnutý a nacházet se v místě pokrytém dostatečně silným signálem. Tísňové hovory nelze realizovat ve všech celulárních sítích nebo v případě, že se používají jisté síťové služby a funkce telefonu. Ověřte si informace u vašeho místního poskytovatele mobilních služeb.

### **Informace o bateriích**

#### **Nabíjení baterie**

- Baterie dodávaná s telefonem není úplně nabitá. Doporučujeme, abyste před prvním použitím telefonu nabíjeli baterii po dobu tří hodin. Pokud nabíjíte novou nebo úplně vybitou baterii, může chvíli trvat, než se

- objeví indikace nabíjení baterie (indikátor v horní části svítí a na displeji se objeví ukazatel nabití baterie).
- **Zapamatujte si**, že nemůžete zapnout telefon, dokud se nerozsvítí indikátor a na displeji se neobjeví ukazatel nabití baterie.
  - Baterii lze nabíjet pouze při teplotách je mezi +5 °C (+41 °F) a +45 °C (+113 °F).

### Používání a péče o baterie

Pokud se s nabíjecí baterií zachází správně, má dlouhou životnost. Nová nebo dlouhou dobu nepoužívaná baterie může mít během několika prvních použití sníženou kapacitu.

- Doba hovoru a pohotovostního režimu je závislá na aktuálních přenosových podmínkách při používání telefonu. Pokud je telefon používán blízko základní stanice, má menší spotřebu a prodlouží se doba hovoru a doba pohotovostního režimu.
- Používejte pouze originální baterie a nabíječky Ericsson. Používání jiných baterií a nabíječek může být nebezpečné a záruka se nevztahuje na závady výrobku, které jsou způsobené používáním jiných než originálních baterií a nabíječek Ericsson.
- Baterie nevystavujte vlivu vysokých teplot nad +60 °C (+140 °F). Abyste dosáhli maximální kapacity, používejte baterii při pokojové teplotě. Pokud se baterie používá při nízkých teplotách, sníží se její kapacita.
- Před vyjmutím baterie vypněte telefon.

- Baterii používejte pouze k účelu, k němuž je určena.
- Nepokoušejte se rozebírat baterii.
- Zajistěte, aby se kovové kontakty baterie nedostaly do styku s jiným kovovým předmětem. Tím by se baterie zkratovala a poškodila.
- Nevystavujte baterii vlivu otevřeného ohně. Mohla by vybuchnout.
- Nevystavujte baterii vlivu kapalin.
- Zabraňte vkládání baterie do úst. Elektrolyt může být po polknutí jedovatý.

### Likvidace baterie

Baterie se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu. Zjistěte si místní předpisy pro likvidaci baterií.



## Omezená záruka

Děkujeme vám, že jste si koupili tento výrobek společnosti Ericsson. Abyste mohli maximálně využívat tento nový výrobek, doporučujeme postupovat podle několika jednoduchých kroků:

- Přečtěte si Pokyny pro bezpečné a efektivní používání.
- Přečtěte si všechny záruční podmínky společnosti Ericsson.
- Uschovejte původní stvrzenku. Budete ji potřebovat při uplatňování nároků na záruční opravu. Bude-li váš výrobek Ericsson vyžadovat záruční opravu, měli byste ho vrátit prodejci, u něhož byl zakoupen, nebo se obraťte na místní středisko telefonické podpory společnosti Ericsson, kde získáte další informace.

### Naše záruka

Společnost Ericsson zaručuje, že v okamžiku původní koupě a během následujícího jednoho (1) roku bude tento výrobek bez závad materiálu a provedení.

Na příslušenství Ericsson se vztahuje záruka platná po dobu jednoho (1) roku od data původní koupě zákazníkem, odpovídající příslušným podmínkám uvedeným v tomto oddílu.

### Jak budeme postupovat

Nebude-li možné používat tento výrobek v záruční době normálním způsobem kvůli závadě materiálu nebo

provedení, pobočky společnosti Ericsson, autorizovaní distributoři, servisní opravny nebo servisní střediska ho podle vlastního uvážení opraví nebo vymění v souladu s podmínkami popsány v této kapitole.

### Podmínky

1. Záruka je platná pouze v případě, že s výrobkem určeným k opravě nebo výměně bude dodána původní stvrzenka s vyznačeným datem koupě a sériovým číslem, vydaná prodejcem původnímu kupujícímu. Společnost Ericsson si vyhrazuje právo odmítnout záruční opravu, pokud byly tyto informace odstraněny nebo změněny po datu původní koupě od prodejce.
2. Pokud společnost Ericsson opraví nebo vymění tento výrobek, bude se na něj vztahovat záruka po zbytek původní záruční doby nebo po dobu devadesáti (90) dnů od data opravy podle toho, které období je delší. Oprava nebo výměna může zahrnovat funkční ekvivalenty z opravených zařízení. Vyměněné vadné díly nebo součásti se stanou vlastnictvím společnosti Ericsson.
3. Tato záruka se nevztahuje na žádné poškození výrobku, způsobené normálním opotřebením včetně, ale bez omezení na použití jiným než běžným způsobem podle pokynů společnosti Ericsson pro používání a údržbu výrobku. Nevztahuje se ani na žádné poškození výrobku, způsobené nehodou, úpravou nebo pozměněním, vyšší mocí, nesprávnou ventilací nebo kapalinou.

4. Tato záruka se nevztahuje na závady výrobku způsobené nesprávnou opravou, modifikací, servisem provedeným jiným subjektem než servisní opravou Ericsson, autorizovaným servisním střediskem nebo osobou bez autorizace od společnosti Ericsson.
5. Záruka se nevztahuje na závady, které byly způsobeny použitím jiného než originálního příslušenství Ericsson.
6. Neodborná aplikace jakýchkoliv lepidel na výrobek povede ke zrušení záruky.
7. **NEPOSKYTUJÍ SE ŽÁDNÉ DALŠÍ PÍSEMNÉ NEBO ÚSTNÍ ZÁRUKY NEŽ TATO ZDE VYTIŠTĚNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA. VEŠKERÉ VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL JSOU OMEZENY NA DOBU PLATNOSTI TĚTO OMEZENÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST ERICSSON NEBUDE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVÍDAT ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ZTRÁTY JAKÉKOLIV PODSTATY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA UŠLÝ ZISK NEBO OBCHODNÍ ZTRÁTY.**

Některé státy nepovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných ztrát ani omezení platnosti vyplývajících záruk, proto se vás předchozí omezení nemusí týkat. Tato záruka vám poskytuje specifická zákonná práva a můžete mít také další zákonná práva, která se mohou v jednotlivých státech lišit.

## **Mezinárodní servis**

Váš výrobek Ericsson můžete v záruční lhůtě nechat opravit v kterékoliv zemi, v níž autorizovaný distributor společnosti Ericsson prodává identický výrobek. Chcete-li zjistit, zda se váš výrobek prodává v zemi, v níž se nacházíte, zavolejte na místní středisko telefonické podpory. Aby mohla být oprava provedena, musíte předložit původní stvrzenku s datem koupě a sériovým číslem. Upozorňujeme, že některé servisní úkony nelze provádět jinde než v zemi původní koupě, například proto, že váš výrobek Ericsson má vnitřní nebo vnější části odlišné od ekvivalentních modelů, prodávaných v jiných zemích. Oprava výrobku s aktivním blokováním SIM nemusí být možná.

# Declaration of Conformity

We, **Ericsson Mobile Communications AB** of  
**Torshamnsgatan 27**  
**S-164 80 Stockholm, Sweden**

declare under our sole responsibility that our product

**Ericsson type 110 1402-BV**

to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, (GSM 11.10-1), ETS 300 342-1 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low voltage directive 73/23/EEC.

Stockholm, January 2001

*Place & date of issue*



*Anders Torstensson, President BU GSM*

CE 0682

Not for Commercial Use



# Rejstřík

## A

Abecedy  
výběr 19

## B

Ballpop 71  
Baterie 7  
nabíjení 7  
odpojení nabíječky 8  
připojení 6  
Blokované hovory. Viz Blokování  
hovorů  
Blokování hovorů 61  
změna hesla 62  
změna stavu 62  
Budík 68  
Internetový čas 69  
nastavení času 68  
vypnutí 68

## C

Cena hovoru 58  
nastavení kreditního limitu 59  
určení ceny za volací jednotku 59

Chat 39  
odeslání zprávy 39  
přezdívka 40  
přijetí zprávy 39

## Č

Čas 32  
automatické časové pásmo 32  
formát 32  
Internetový čas 33  
nastavení času 32  
Čekající hovor 55  
vypnutí 55  
zapnutí 55  
Čtení zprávy 37

## D

Datum 32  
nastavení 33  
Délka hovoru 58  
Displej  
efekty při zapnutí a vypnutí 34  
osvětlení 31  
texty nápovědy 17

## E

E-Maze 71

Erix 70

## F

Fax  
odesílání a přijímání 67  
Funkce tlačítek 13, 14  
klávesové zkratky 78

## H

Hlas. odposlech 34  
Hlasitost sluchátka 9  
Hodiny. Viz Čas  
Hovory  
konferenční 57  
mezinárodní 10  
odmítnutí 11  
opakované vytáčení 10  
podržení 56, 57  
přepínání mezi hovory 56  
přijetí 11, 13  
přijímání 11  
skrytí vašeho čísla 12  
tísňové 10  
ukončení 9  
uskutečnění 9  
zobrazení vašeho čísla 12

Hovory s kreditní kartou 64  
uložení čísla 64  
uskutečnění hovoru 65  
Hry 70  
Ballpop 71  
E-Maze 71  
Erix 70  
Tetris 70

## **I**

Indikátor baterie 76  
Indikátor budíku 76  
Indikátor přesměrování 76  
Informace buňky 43  
Informace z oblasti 43  
přijímání zpráv z oblasti 43  
Internetový čas 33  
nastavení budíku 69  
převádění 33

## **J**

Jazyk displeje 17  
Jazyk na displeji 17

## **K**

Kalkulačka 69

Karta SIM  
odblokování 60  
vložení 5  
výchozí nastavení 73  
Klávesnice 3  
Klávesové zkratky 16, 78  
Konferenční hovory 57  
přidání účastníka 57  
uvolnění účastníka 57  
uvolnění všech účastníků 58  
vyjmutí účastníka 57  
vytvoření 57

## **L**

Linka  
změna linky 64

## **M**

Melodie  
uložení ze zprávy 38  
vložení do zprávy 36  
vytvoření nebo editace 29  
Menu 14  
klávesové zkratky 16  
opuštění menu 14  
pohyb (přecházení) 14

telefonní seznam 20  
text na displeji 16  
výběr menu 14  
Mezinárodní hovory 10  
Mezinárodní tísňové číslo 10  
Mikrofon  
vypnutí 10  
Minutový signál 31

## **N**

Nabíječka  
odpojení 8  
Nabíjení baterie 7

## **O**

Obrázky  
editace 30  
uložení ze zprávy 38  
vložení do zprávy 36  
Odeslání zprávy 36  
Odmítnutí hovoru 11  
Omezení hovorů. Viz Blokování hovorů  
Online služby 72  
Opakované vytáčení 10  
automatický 10

Osobní vyzváněcí signál 28  
Otevření domovské stránky 47  
Otevření stránky WAP 47  
Ovládání hlasem  
  odmítnutí 52  
  přijetí 52  
  vytáčení 52

## **P**

Pevná čísla 62  
  uložení 62  
Pevné vytáčení 62  
  zapnutí 62

## **PIN**

  změna 60

## **PIN2**

  změna 60

## **Písmena**

  zadávaní 19

Pohotovostní režim 9

Potvrdit uložení 22

Povolené hovory 63

Poznámkový blok 12

Procházení systémem menu 13, 14

## **Profily**

  výběr 51

Profily WAP 49

Přecházení 13, 14

Přepínání mezi dvěma hovory 56

Přesměrování hovorů

  indikátor přesměrování 76

  vypnutí 55

  zapnutí 54

Převádění hovorů. Viz

Přesměrování hovorů

Převádění Internetového času 33

Přijetí hovoru 11

PUK 60

## **R**

Režim odpovědi 34

## **Ř**

Řemínek

  připojení 8

## **S**

Servisní středisko 35

Sestavení telefonu 4

Seznam volání 25

  volání čísla 25

  zmeškané hovory 26

Signál budíku 69

Signál zprávy 30

Sít'

  preferovaná 66

  režimy vyhledávání 66

  výběr 66

Skrytí vašeho čísla 12

Skupiny. Viz Telefonní seznam

Služba hlasové pošty 26

  uložení čísla 26

  volání 27

Služba Identifikace volajícího čísla

(CLI) 11

Služba Telefonní karta 64

  aktivace 64

## **T**

Telefon

  vypnutí 10

  zapnutí 9

Telefonní seznam 20

  editace jména 22

  editace telefonního čísla 22

  klávesové zkratky 21

  kontrola paměti 23

  ochrana proti přepsání 23

  paměť 23

paměť na kartě 23  
paměť telefonu 23  
potvrdit uložení 22  
řazení 22  
skupiny 24  
uložení čísla 20  
volání z 21  
vymazání telefonního čísla 22  
Tetris 70  
Textové zprávy  
čtení 37  
dlouhé zprávy 41  
odesílání 36  
odpověď 37  
předání 38  
typy zpráv 40  
uložení 39  
volání uvedeného čísla 38  
vymazání 38  
vyžádání stavu 41  
Texty nápovědy 17  
Tiché vyzvánění 28  
Tísňová čísla 10, 11  
Tísňové hovory 10

Tlačítka  
sluchátko 9  
Tlačítko hlasitosti 11, 14  
Tónové signály  
vypnutí 12

## **U**

Ukončení hovoru 9  
Uložení čísla 20  
Uskutečnění hovoru 9  
Uzavřené uživatelské skupiny 62

## **V**

Vibrátor 29  
Vlastní menu 32  
odstranit funkci 32  
přidat funkci 32  
Výběr telefonní karty 65  
Výchozí nastavení 35  
Vypnutí mikrofonu 10  
Vypnutí telefonu 10  
Vyzváněcí signál  
hlasitost 31  
osobní 28  
signál zprávy 30  
výběr 28

vypnutí 28  
vytvoření vlastní melodie 29  
zesilující vyzvánění 28

## **W**

### **WAP**

bezpečnost 50  
otevření domovské stránky 47  
otevření stránky WAP 47  
příprava telefonu 44  
zadání parametrů WAP 45  
záložky 48

## **Z**

Zadávání písmen 19  
Zapnutí telefonu 9  
Záložky 48  
přidání záložky 48  
Zámek karty SIM  
aktivace/zrušení 60  
Zámek telefonu  
aktivace/zrušení 61  
automatický zámek 61  
zapnutý 61  
změna bezpečnostního kódu 61

Záznamová služba. Viz Služba  
hlasové pošty  
Zmeškané hovory 26  
Změna telefonních linek 64  
Znaménko plus (+) 10  
Zobrazení vašeho čísla 12  
Zvuk tlačítek 31

Not for Commercial Use

Not for Commercial Use