

## Stručný obsah

### Úvod 3

Příprava telefonu k používání **4**  
Zapnutí a vypnutí telefonu **10**  
Informace na displeji a funkce tlačítek **12**  
Volání a přijímání hovorů **15**  
Během hovoru **18**

### Funkce a nastavení 21

Funkce telefonu T28 **22**  
Používání systému menu **23**  
Osobní telefonní adresář **29**  
Používání seznamu volání **37**  
Hlasová pošta **39**  
Osobní nastavení telefonu **41**  
Odesílání a přijímání textových zpráv SMS **48**  
Přesměrování příchozích hovorů **58**  
Zabezpečení telefonu a předplatného **60**  
Obsluha několika hovorů současně **68**  
Nastavení preferencí sítí **73**  
Délka a cena hovoru **76**  
Používání dvou hlasových linek **78**  
Ovládání telefonu hlasem **79**  
Volání na účet telefonní karty **83**  
Odesílání a přijímání faxových a datových volání **85**  
Doplňky **87**  
Profily **91**  
Příslušenství **94**  
Služby online **102**

### Doplňkové informace 105

Odstraňování problémů **106**  
Ericsson Mobile Internet **108**  
Technické údaje **109**  
Slovník použitých pojmů **110**  
Pokyny pro bezpečné a efektivní použití **115**  
Záruka **121**  
Prohlášení o konformitě **123**  
Rejstřík **125**

Ericsson T28s  
První vydání (červen 1999)  
Tuto příručku vydala společnost **Ericsson Mobile Communications AB** bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této příručky vyplývající z tiskových chyb, z nepřesností v aktuálních informacích, nebo ze zdokonalení programů nebo vybavení, mohou být zpracovány pouze společností **Ericsson Mobile Communications AB**, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této příručky.

Všechna práva vyhrazena.-{}-  
©Ericsson Mobile Communications AB,  
1999

Číslo publikace: CS/LZT 126 1456 R1A  
Vytlačeno ve Švédsku.  
INNOVATRON PATENTS

**Poznámka!**

Některé služby uvedené v této příručce nemusí být podporovány všemi sítěmi. *Týká se to i mezinárodního tísňového čísla sítě GSM - čísla 112.*

Podrobnější informace o možnosti používat konkrétní službu vám poskytne provozovatel sítě nebo provozovatel služby.

**Upozornění!** Před použitím mobilního telefonu si přečtěte kapitoly *Pokyny pro bezpečné a efektivní použití a Záruka.*

Značka **CE** na výrobcích společnosti znamená, že výrobky společnosti Ericsson byly ověřeny podle směrnice EMC 89/336/EEC, telekomunikační směrnice 91/263/EEC a směrnice pro zařízení s nízkým napětím č.73/23/EEC. Výrobky splňují požadavky podle následujících norem:

**Mobilní telefony v kombinaci s příslušenstvím:**

*ETS 300 342-1 EMC for European digital cellular telecommunications.*

**Příslušenství bez přímého spojení s mobilním telefonem:**

*EN 50081 Electromagnetic Compatibility, Generic Emission Standard a EN 50082 Electromagnetic compatibility, Generic Immunity Standard.*

## Úvod

<b>Příprava telefonu k používání</b>	<b>4</b>
<b>Zapnutí a vypnutí telefonu</b>	<b>10</b>
<b>Informace na displeji a funkce tlačítek</b>	<b>12</b>
<b>Volání a přijímání hovorů</b>	<b>15</b>
<b>Během hovoru</b>	<b>18</b>


## Příprava telefonu k používání

### Přehled součástí telefonu

#### Přední část



#### Zadní část

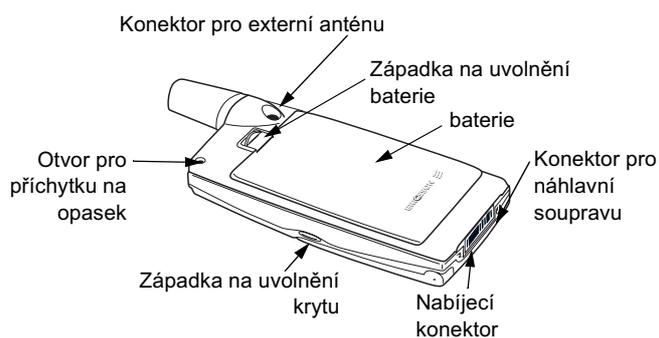

### Sestavení

Před použitím telefonu je nutné:



- vložit kartu SIM,
- vložit baterii do telefonu,
- dobít baterii.

### Karta SIM

Kartu SIM (identifikační modul předplatitele) získáte od provozovatele sítě GSM. Karta SIM obsahuje počítačový čip, který mimo jiné obsahuje telefonní číslo, služby, které jste si předplatili, a telefonní adresář pro ukládání telefonních čísel.

Karty SIM se dodávají ve dvou velikostech. Jedna odpovídá rozměrům kreditní karty, druhá je menší. Váš telefon používá menší kartu. Většina karet SIM velikosti kreditní karty obsahuje menší perforovanou kartu, která se dá lehce vyjmout. Před použitím telefonu se do telefonu musí vložit karta SIM, jak je ukázáno na následujícím obrázku.

### Vložení a vyjmutí karty SIM

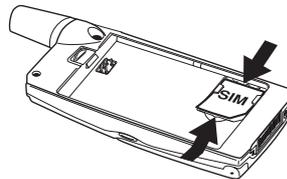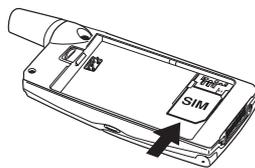

1. Vyjměte baterii (pokud je vložena). Zasuňte kartu SIM do mezery pod stříbrné držáky tak, aby zlatý konektor směřoval dolů a zářez na kartě byl napravo.
2. Zvedněte kartu za hranu a vysuňte ji nahoru.

### Kód PIN

Většina karet se dodává s bezpečnostním kódem, známým pod názvem kód PIN (Personal Identity Number) - osobním identifikačním číslem pro přístup k síti. Při každém zapnutí telefonu se objeví výzva k zadání kódu PIN. Svůj kód PIN najdete v informačních materiálech poskytnutých provozovatelem sítě.

V některých případech provozovatelé sítě poskytují služby, které vyžadují další kód PIN, tzv. PIN2.

Karta zamkn.  
PIN:


Chraňte svůj kód před prozračením, protože slouží jako ochrana proti neoprávněnému použití předplacených služeb.

Pokud se kód PIN zadá třikrát nesprávně, karta SIM se zablokuje. Pokud k tomu dojde, lze kartu SIM odemknout pomocí kódu PUK (osobní odblokovací kód), který rovněž poskytne provozovatel sítě.

### Baterie

Telefon T28 je dodáván s lithiovou baterií. Při zakoupení telefonu není baterie zcela nabitá, avšak obsahuje dostatečné množství energie na zapnutí telefonu. Před prvním použitím telefonu doporučujeme baterii nabít.

#### Vložení baterie do telefonu

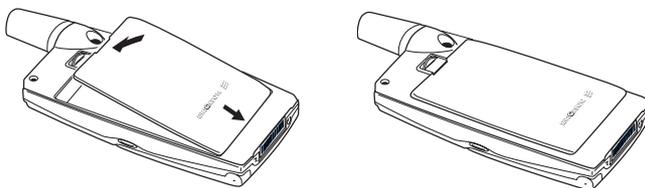

- Položte baterii na zadní část telefonu a zatlačte, dokud se neozve cvaknutí.

#### Dobíjení baterie

Baterii dodávanou s telefonem lze dobít, aniž by to mělo vliv na její výkon. Baterii lze nabíjet i tehdy, je-li telefon vypnutý.


Nutnost dobít baterii nebo ji vyměnit za plně nabitou signalizuje:

- Krátký výstražný zvukový signál. Na displeji se po dobu 10 sekund zobrazí zpráva **Pozor prosím Slabá baterie**.
- Kontrolka v horní části telefonu začne blikat červeně.

Jestliže používáte baterii schválenou firmou Ericsson, můžete zkontrolovat dobu hovorů a pohotovosti v menu **Stav** posunutím tlačítka nastavení hlasitosti nahoru nebo dolů v pohotovostním režimu. Celková doba, která zůstává k dispozici pro pohotovostní režim a pro hovory, závisí na typu použité baterie a na umístění telefonu v síti. Tyto doby jsou přibližné, můžete mít o 20 % méně času než je zobrazeno na displeji.

**Poznámka!** *Telefon se sám vypne, pokud baterie nedodává dostatek energie.*

Stav
Datum: 990714
Profil:

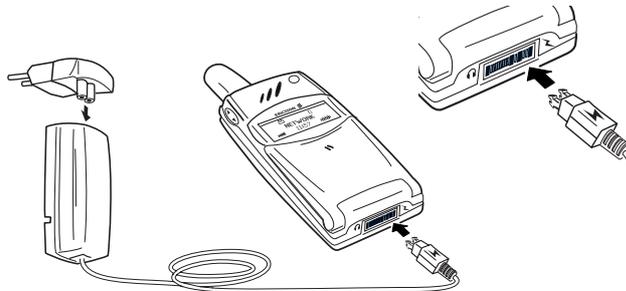**Dobíjení baterie**

1. Přesvědčete se, že baterie je vložena do telefonu.
2. Připojte nabíječku do sítě.
3. Připojte druhý konec kabelu k telefonu podle obrázku. Symbol blesku na konektoru musí směřovat nahoru.

**Poznámka!** *Sít' ový konektor může vypadat různě v závislosti na sít' ové zásuvce používané v příslušné zemi. Sít' ová vidlice se nesmí používat s jinými výrobky, než jsou nabíječky Ericsson.*

**Indikace dobíjení:**

- Měřič stavu baterie na displeji nepřetržitě pulzuje.
- Kontrolka v horní části telefonu trvale svítí červeně (pokud je telefon zapnutý, svítí zeleně).
- na displeji se krátce zobrazí zpráva **Nabíjí se Schválená baterie** (v případě baterie schválené firmou Ericsson).

**Poznámka!** *Při nabíjení nové baterie, která je prázdná nebo nebyla dlouho používána, může chvíli trvat, než se na displeji zobrazí informace o nabíjení.*

Po úplném dobití baterie ukazuje měřič stavu baterie na displeji plný stav a indikátor v horní části telefonu svítí trvale zeleně.

Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme nabíjet telefon další půlhodinu.

**Tip!** *Během dobíjení můžete telefon používat. Prodlouží se však čas potřebný k dobíjení.*

Při zahájení nabíjení baterie schválené společností Ericsson se na displeji telefonu zobrazí zpráva **Nabíjí se Schválená baterie**. Pro dlouhodobé dosahování co nejdelší doby hovorů a pohotovosti po nabití telefonu doporučujeme používat jen baterie schválené firmou Ericsson.


**Poznámka!** *Baterie, které nejsou schváleny firmou Ericsson, se z bezpečnostních důvodů nabíjejí pomalu. Tato skutečnost je během nabíjení oznámena na displeji zprávou Jen nabíjení, cizí baterie.*

**Odpojení nabíječky.**


- Otočte konektor na straně telefonu směrem nahoru a vytáhněte ho podle obrázku.



**Vyjmutí baterie**

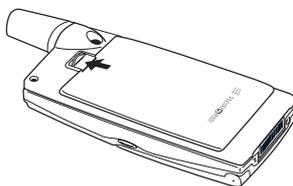

1. Vysuňte západku na uvolnění baterie směrem nahoru.

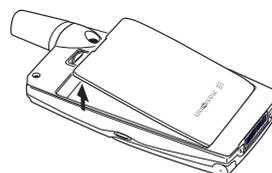

2. Vyjměte baterii z telefonu směrem k sobě.

### Přichytka

Přichytka slouží k zavěšení telefonu T28 k opasku nebo košili. Telefon lze od přichytky odepnout a přichytka může zůstat zavěšená na oděvu.


#### Použití přichytky s telefonem T28




1. Vyjměte gumovou výplň.




2. Do otvoru vložte šroubek a utáhněte jej kovovou částí přichytky podle obrázku.

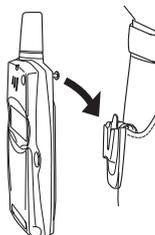


3. Zasuňte telefon do držáku. Ozve se cvaknutí.

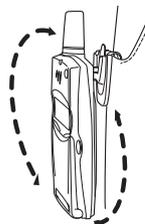

4. Nyní se může telefon v přichytce volně otáčet.

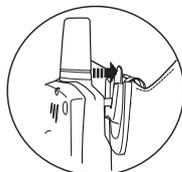

5. Stiskněte uvolňovací západku a vytáhněte telefon z přichytky směrem nahoru.

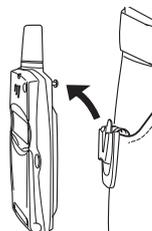

6. Přichytka telefonu zůstane zavěšená na oděvu.

## Zapnutí a vypnutí telefonu

### Zapnutí telefonu

1. Otevřete kryt.
2. Stiskněte a přidržejte tlačítko **NO**, dokud se nezve pípnutí.

#### Jestliže se na displeji zobrazí zpráva „PIN:“

Některé karty SIM jsou chráněné kódem PIN. Pokud se po zapnutí telefonu na displeji zobrazí zpráva **PIN:**, postupujte následujícím způsobem:

1. Zadejte kód PIN. Pokud při zadávání kódu PIN uděláte chybu, vymažte chybně zadanou číslici stisknutím tlačítka **C**.
2. Stiskněte **YES**.

**Poznámka!** Pokud se kód PIN zadá třikrát nesprávně, karta SIM se zablokuje. Kartu lze odblokovat pomocí kódu PUK. Podrobnější informace jsou uvedené v kapitole „Zámek karty SIM“ na straně 60.

Jestliže se na displeji zobrazí zpráva „Tel. zamknut“, zadejte kód zámku telefonu. Podrobnější informace jsou uvedeny v oddílu „Zámek telefonu“ na straně 61.

#### Vyhledání sítě

Po zapnutí telefonu (a zadání kódu PIN) začne telefon vyhledávat síť.

Po vyhledání sítě se třikrát ozve pípnutí. Kontrolka v horní části telefonu začne v sekundových intervalech zeleně blikat a na displeji se zobrazí jméno provozovatele sítě (ve většině případů jen zkratka).

Tato zpráva signalizuje **pohotovostní režim**. Telefon je připraven uskutečnit hovor.

**Poznámka!** Jestliže nelze přepnout telefon do pohotovostního režimu, postupujte podle pokynů v oddílu „Chybová hlášení“ na straně 106.



### Počáteční nastavení

Po prvním zapnutí telefonu lze změnit typ vyzvánění a nastavit čas a datum. Podrobnější informace o těchto a dalších nastaveních jsou uvedeny v kapitole „Osobní nastavení telefonu“ na straně 41.

### Jazyk na displeji

U většiny moderních karet SIM je jazyk na displeji automaticky nastaven na jazyk státu, ve kterém byla karta SIM zakoupena (**Automaticky**). V opačném případě je výchozím jazykem **angličtina**. Podrobné informace o změně jazyka na displeji jsou uvedené v kapitole „Jazyk na displeji“ na straně 45.

Jestliže telefon zobrazuje neznámý jazyk, lze jazyk displeje změnit na **Automatický** nebo na **anglický** jazyk následujícím způsobem:

#### *Změna jazyka displeje na automatický jazyk*

1. Jestliže telefon není v pohotovostním režimu, přejděte do pohotovostního režimu stisknutím a přidržením tlačítka **NO**.
2. Stiskněte tlačítko se šipkou .
3. Zadejte číslo **8888**.
4. Stiskněte tlačítko se šipkou .

#### *Změna jazyka displeje na anglický jazyk:*

1. Jestliže telefon není v pohotovostním režimu, přejděte do pohotovostního režimu stisknutím a přidržením tlačítka **NO**.
2. Stiskněte tlačítko šipkou .
3. Zadejte číslo **0000**.
4. Stiskněte tlačítko šipka .

### Vypnutí telefonu

- V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko **NO**, dokud se nezve pípnutí.

## Informace na displeji a funkce tlačítek

V pohotovostním režimu se na displeji zobrazí jméno provozovatele sítě, čas, intenzita signálu sítě a stav baterie.

Další ikony se na displeji zobrazí při přijetí zpráv, přesměrování přicházejících hovorů, nastavení budíku atd.

Tato kapitola poskytuje informace o funkcích tlačítek telefonu.

### Informace na displeji

Následující tabulka uvádí seznam všech ikon, které se mohou zobrazovat v pohotovostním režimu, a vysvětluje jejich význam.

Ikona	Jméno	Vysvětlení
	Ukazatel stavu baterie	Označuje aktuální stav baterie.
	Indikátor intenzity signálu	Ukazuje intenzitu síťového signálu.
	Indikátor nepřijatého hovoru	Signalizuje, že přicházející hovor nebyl přijatý.
	Indikátor přesměrování hovoru	Všechny přicházející hovory budou přesměrovány na určené číslo.
	Indikátor přijetí určitých nebo žádných hovorů	Signalizuje, že nebudou přijaty žádné hovory nebo jen určité hovory z čísel v seznamu.
	Indikátor profilu	Informuje, že byl vybrán jiný profil než Normální.
	Kontrolka vypnutého vyzvánění	Při přijetí hovoru se neozve vyzváněcí signál.
	Kontrolka budíku	Zvoneček ukazuje, že budík byl nastaven a je aktivní.
	Indikátor vypnutých signálů	Signalizuje, že všechny signály kromě budíku a ukazatele délky hovorů jsou vypnuté.
	Indikátor textové zprávy SMS	Signalizuje přijetí textové zprávy.

	Indikátor hlasové pošty	Signalizuje přijetí hlasové zprávy. Závisí na předplatném.
	Indikátor hlasové jmenovky v telefonu	Označuje, že vytáčení hlasovým povelům je nastaveno na volbu Zap. při otevř.
	Indikátor aktivní linky 1	Pro odchozí hovory se používá linka 1 (pokud jsou součástí předplatného dvě linky).
	Indikátor aktivní linky 2	Používá se linka 2 (pokud je součástí předplacených služeb služba náhradní linky).

**Poznámka!** Každé menu má svůj vlastní symbol. Podrobnější informace jsou uvedeny v oddílu „Grafické symboly v systému menu“ na straně 23.

### Funkce tlačítek

Následující tabulka vysvětluje funkce tlačítek.

Tlačítko:	Použití:
Západka na uvolnění předního krytu	Otevření předního krytu a přijetí přichozích volání. (Zavřením krytu se ukončí hovor.)
YES	Telefonování nebo přijetí hovoru. Při vytáčení hlasovým povelům tlačítko stiskněte a přidržte. Vstup do seznamu volání z pohotovostního režimu. Výběr menu, dílčího menu nebo nastavení.
NO	Stisknutím a přidržením tlačítka v pohotovostním režimu se vypne nebo zapne telefon. Ukončení hovoru. Odmítnutí hovoru. Přechod o jednu úroveň zpět v systému menu, ukončení nastavení nebo ponechání nastavení beze změn. Stisknutím a přidržením tlačítka lze přejít zpět do pohotovostního režimu.
 a 	Vstup do systému menu. Procházení systému menu, seznamů a textu.
C	Vymazání čísel a písmen z displeje. Stisknutím a přidržením tlačítka se vypne během hovoru mikrofon. Stisknutím a přidržením tlačítka v pohotovostním režimu se telefon nastaví na tichý režim. Vymazání položky ze seznamu.
Tlačítka s číslicemi	Zadání číslic 0-9. Přidržením stisknutého tlačítka 0 se zadá mezinárodní předvolba (+). Stisknutím a přidržením tlačítka 1 se zavolá hlasová pošta. Stisknutím a přidržením některého z tlačítek 2-9 lze vstoupit do telefonního seznamu. Procházení systému menu pomocí zkratk. Zadávání písmen, např. při psaní textové zprávy SMS.
 (hvězdička)	Zadání znaku hvězdička (*). Přepínání mezi velkými a malými písmeny.

<b>Tlačítko:</b>	<b>Použití:</b>
<b># (mřížka)</b>	Zadání znaku mřížka (#).
Tlačítko nastavení hlasitosti nahoru a dolů	Zvýšení nebo snížení hlasitosti sluchátka nebo reproduktoru soupravy pro hlasitý odposlech během hovoru. Stisknutím tlačítka dvakrát za sebou lze odmítnout příchozí hovor. Stisknutím a přidržením tlačítka lze zahájit vytáčení hlasovým povelům. Procházení systému menu. Jestliže je během otevírání předního krytu stisknuto a přidrženo tlačítko nastavení hlasitosti, příchozí hovor nebude přijat. Vstup do menu Stav.

**Poznámka!** *Podrobnější informace o systému menu jsou uvedeny v oddílu „Procházení systému menu“ na straně 25.*

## Volání a přijímání hovorů

V této kapitole se vychází z předpokladu, že telefon je zapnutý a nalézá se v dosahu sítě. V zahraničí lze používat jiné sítě za předpokladu, že existuje smlouva mezi domácí a zahraniční sítí (podrobné informace jsou uvedeny v kapitole „Nastavení preferencí sítí“ na straně 73.).

### Uskutečnění hovoru

1. Stisknutím západky otevřete přední kryt telefonu.
2. Zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
3. Stiskněte **YES**.





421541422520  
12:43

**Poznámka!** *V některých zemích není nutno při volání uvádět směrové číslo.*

Během hovoru se automaticky počítá doba hovoru a jeho délku lze průběžně sledovat. Na displeji je možné zobrazit cenu hovoru, pokud síť a předplatné tuto funkci podporují. Podrobnější informace jsou uvedené v kapitole „Délka a cena hovoru“ na straně 76.

### Ukončení hovoru

- Zavřete kryt nebo stiskněte tlačítko **NO**.

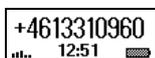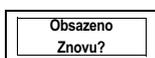

### Opětovné vytáčení dříve volaného čísla

**Seznam volání** obsahuje vytočená čísla a čísla přijatých nebo zmeškaných volání.

*Opakované vytočení předcházejícího čísla*

1. Stisknutím **YES** se otevře **Seznam volání**.
2. Tlačítkem nebo zvolte požadované číslo.
3. Stisknutím tlačítka **YES** vytočte číslo.

Podrobnější informace jsou uvedeny v oddílu „Používání seznamu volání“ na straně 37.

### Automatické opakované vytáčení

Jestliže je spojení při prvním vytočení neúspěšné, zobrazí se na displeji zpráva **Znovu?**. Číslo lze opakovaně vytočit stisknutím tlačítka **YES**. Telefon automaticky opakuje vytáčení (až 10 krát). Automatické vytáčení se přeruší, nastane-li jedna z následujících možností:

- Volaný účastník přijme hovor. Úspěšné přijetí hovoru je signalizované zazvoněním.
- Stisknete-li libovolné tlačítko nebo přijmete hovor.

**Poznámka!** *Automatické opakované vytáčení není dostupné při faxových a datových voláních.*

### Mezinárodní hovory

1. Stiskněte a přidržte tlačítko **0**, dokud se na displeji nezobrazí znak **+**. Znak **+** nahrazuje mezinárodní předvolbu země volajícího.
2. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti (bez počáteční nuly) a telefonní číslo.
3. Stiskněte **YES**.

### Tísňová volání

1. Zadejte číslo **112** (mezinárodní tísňové číslo).
2. Stiskněte **YES**.

Mezinárodní tísňové číslo **112** se dá použít v dosahu sítě GSM ve většině zemí, a to jak se zasunutou kartou SIM, tak i bez ní.

**Poznámka!** *Někteří provozovatelé sítě vyžadují zasunutí karty SIM a v některých případech i zadání kódu PIN. V některých sítích se mezinárodní tísňové číslo 112 nepoužívá.*

Přijmout?

**Přijetí hovoru**

Při přijímání hovoru telefon zazvoní a na displeji se zobrazí zpráva **Přijmout?**.

Pokud vaše předplatné zahrnuje službu identifikace volajícího čísla (CLI) a síť volajícího odešle jeho číslo, zobrazí se toto číslo na displeji. Pokud je spolu s číslem volajícího v telefonním seznamu uloženo i jeho jméno, zobrazí se místo čísla jméno volajícího.

Jestliže je příchozí hovor uskutečněn z omezeného čísla, zobrazí displej zprávu **Soukromé**.

**Přijetí hovoru**

- Otevřete kryt stisknutím západky na uvolnění krytu nebo stiskněte **YES**, je-li přední kryt otevřený.

**Odmítnutí hovoru**

- Stiskněte dvakrát tlačítko nastavení hlasitosti na boční straně telefonu. Displej zobrazí zprávu **Obsazovac. tón**. Volající uslyší obsazovací tón (pokud je tato funkce podporovaná předplatným volajícího). Je-li aktivovaná funkce **přesměrování, když je obsazeno**, hovor bude přesměrován na předem určené číslo. Podrobnější informace jsou uvedené v kapitole „Přesměrování příchozích hovorů“ na straně 58.

**Poznámka!** *Jestliže je během otevírání předního krytu stisknuto tlačítko nastavení hlasitosti, příchozí hovor nebude přijat. Poté lze odmítnout hovor stisknutím tlačítka **NO** nebo zavřením krytu.*

Obsazovac. tón

## Během hovoru

Telefon má několik funkcí, které mohou být užitečné v průběhu hovoru.

### Změna hlasitosti sluchátka

Hlasitost sluchátka lze pohodlně měnit během hovoru stisknutím tlačítka nastavení hlasitosti na boční straně telefonu.

#### *Změna hlasitosti sluchátka během hovoru*

- Posunutím tlačítka směrem nahoru se hlasitost zvýší.
- Posunutím tlačítka směrem dolů se hlasitost sníží.

### Vypnutí mikrofonu

Mikrofon lze dle potřeby během hovoru vypnout.

#### *Dočasně vypnutí mikrofonu během hovoru*

1. Stisknete a přidržíte tlačítko **C**.  
Na displeji se zobrazí zpráva **Vypnout mikrofon**.
2. V hovoru můžete pokračovat uvolněním tlačítka **C**.

**Tip!** Místo stisknutí a přidržení tlačítka **C** se dá hovor pozdržet.

#### *Pozdržení hovoru*

1. Stisknete **YES**.  
Na displeji se zobrazí zpráva **Hovor podržen**.
2. V hovoru můžete pokračovat opětovným stisknutím **YES**.

### Odesílání tónových signálů

Používání telefonických bankovních služeb nebo záznamníku vyžaduje zadávání zvláštních kódů. Tyto kódy jsou odesílány jako tónové signály (označované také jako tóny DTMF nebo tónová volba). Tento mobilní telefon umožňuje používat kódy během hovoru. Jestliže jsou tlačítka **0-9**, \* a # a stisknuté během hovoru, odešlou se příslušná čísla a znaky ve formě tónových signálů.

**Tip!** Kódy lze uložit samostatně nebo spolu s telefonním číslem do telefonního seznamu. Podrobnější informace jsou uvedené v kapitole „Telefonické bankovní služby“ na straně 34. V případě krádeže telefonu však může být tento postup riskantní.

Vypnout mikrofon

Hovor podržen

### Poznámkový blok

Displej telefonu může sloužit jako Poznámkový blok k záznamu telefonního čísla během hovoru.

#### *Používání poznámkového bloku během hovoru*

- K zadání telefonního čísla použijte číselná tlačítka.

Po ukončení hovoru lze číslo najít v **Seznamu volání**. Je také možné uložit toto číslo do **Tel. seznam**. Podrobnější informace jsou uvedené v kapitole „Osobní telefonní adresář“ na straně 29.

Při zadávání čísla bude druhý účastník slyšet tóny. Tóny lze během hovoru podle přání vypnout. Podrobnější informace jsou uvedené v kapitole „Vypnutí tónů“ na straně 45.

### Kontrola délky nebo ceny hovoru

Během hovoru se na displeji zobrazuje délka hovoru v minutách a sekundách nebo cena hovoru.

**Poznámka!** *Tato funkce je závislá na provozovateli sítě a na předplatném. Podrobnější informace jsou uvedené v kapitole „Délka a cena hovoru“ na straně 76.*

### Upozornění na dobu trvání rozhovoru

Pokud je zapnuto oznamování minut, tak se během hovoru každou minutu ozve pípnutí. Tím se připomíná délka probíhajícího hovoru. Podrobnější informace jsou uvedené v kapitole „Upozornění na dobu trvání rozhovoru“ na straně 44.

### Několik hovorů současně

Telefon umožňuje ovládat několik hovorů současně. Aktuální hovor lze pozdrzet, vytočit nové číslo nebo odpovědět na druhý hovor. Lze také nastavit konferenční hovor a mluvit současně až s pěti účastníky. Podrobnější informace jsou uvedené v kapitole „Obsluha několika hovorů současně“ na straně 68.



## **Funkce a nastavení**

<b>Funkce telefonu T28</b>	22
<b>Používání systému menu</b>	23
<b>Osobní telefonní adresář</b>	29
<b>Používání seznamu volání</b>	37
<b>Hlasová pošta</b>	39
<b>Osobní nastavení telefonu</b>	41
<b>Odesílání a přijímání textových zpráv SMS</b>	48
<b>Přesměrování příchozích hovorů</b>	58
<b>Zabezpečení telefonu a předplatného</b>	60
<b>Obsluha několika hovorů současně</b>	68
<b>Nastavení preferencí sítě</b>	73
<b>Délka a cena hovoru</b>	76
<b>Používání dvou hlasových linek</b>	78
<b>Ovládání telefonu hlasem</b>	79
<b>Volání na účet telefonní karty</b>	83
<b>Odesílání a přijímání faxových a datových volání</b>	85
<b>Doplňky</b>	87
<b>Profily</b>	91
<b>Příslušenství</b>	94
<b>Služby online</b>	102

## Funkce telefonu T28

Mobilní telefon T28 je malý telefon nové generace - dvoupásmový telefon s lithiovou baterií, telefon v moderním provedení a pokrokovou technologií.

Funkce aktivního krytu umožňuje přijmout hovor pouhým otevřením krytu telefonu. Telefon lze ovládat hlasem a hovor lze přijmout vyslovením povelu „Odpovědět“. Odmítnout hovor lze vyslovením povelu „Obsazeno“. Je také možné zavolat volanému jednoduše vyslovením jména.

Telefon T28 obsahuje funkci „Profil“, která umožňuje měnit několik nastavení najednou výběrem určitého profilu. Profil obsahuje celou řadu nastavení přizpůsobených určitému prostředí. Jestliže například jdete na schůzku, můžete si vybrat profil Schůzka. Tím se nastaví řada nastavení vhodných pro prostředí schůzky.

Profily se rovněž vztahují k inteligentním zařízením, jako je stolní nabíječka nebo souprava pro hlasitý odposlech. Telefon T28 lze například položit do soupravy pro hlasitý odposlech a profil „Ve vozidle“ se již zvolí automaticky.

Na displeji telefonu T28 se zobrazuje množství textu a symbolů, které ulehčují pohyb v menu při nastavování funkcí, zapínání vibrátoru, odesílání zprávy, ukládání čísla atd.

Zvláštní funkcí jsou číselné zkratky, které umožňují rychlé a jednoduché nastavování. Telefon také umožňuje vytvořit si menu „Moje evidence“ z oblíbených nastavení, která se nejčastěji používají. Menu telefonu T28 je vybaveno textem nápovědy.

## Používání systému menu

Všechny funkce jsou dostupné ze systému menu. Systém menu se používá při změně nastavení telefonu, např. při změně vyzváněcího signálu. Systém menu také umožňuje využít všechny funkce telefonu, např. nastavit budík, odeslat textové zprávy, uložit důležitá telefonní čísla, atd.

Systém menu je uspořádán do nekonečné smyčky, kterou lze procházet pomocí tlačítek  a  nebo pomocí číselných zkratk. Každé menu obsahuje seznam voleb. Některá menu obsahují dílčí menu s dalšími volbami.

### Grafické symboly v systému menu

Do systému menu se vstupuje stiskem tlačítek  nebo . V horní části displeje se nacházejí ikony charakterizující každé menu. Kromě těchto ikon se na displeji v rámci dílčích menu zobrazují symboly, které indikují nepřijaté hovory, nápovědu, hlasové jmenovky atd.

V následující tabulce jsou zobrazeny jednotlivé ikony a symboly a je zde vysvětlen jejich význam.

Symbol:	Název:	Popis:
	menu Telefonní adresář	Osobní telefonní adresář.
	menu Zprávy	Zpracování textových a hlasových zpráv.
	menu Informace o hovoru	Informace o délce a ceně hovoru.
	menu Nastavení	Osobní nastavení a profily.
	Menu Doplnky	Hry, budík a jiné doplňky.
	menu Zpracování hovorů	Zpracování probíhajících hovorů.
	menu Moje evidence	Výběr nejčastěji používaných funkcí.
	Indikátor probíhajícího hovoru	Signalizuje, že právě probíhá hovor.
	indikátor zmeškaných volání	Označuje zmeškané volání v seznamu hovorů.

Symbol:	Název:	Popis:
	indikátor přijatých hovorů	Označuje přijaté volání v seznamu hovorů.
	ikona volaného čísla	Označuje vytočené číslo v seznamu hovorů.
	Indikátor paměti telefonu	Označuje položku telefonního seznamu, která je uložena v paměti telefonu.
	ikona skupiny	Označuje, že příslušná položka telefonního adresáře je skupinou.
	indikátor nepřečtené textové zprávy	Označuje, že textová zpráva nebyla ještě přečtená.
	nezkontrolovaná hlasová pošta	Označuje, že hlasová zpráva nebyla ještě vyslechnuta.
	indikátor vyhledávání v telefonním adresáři	Označuje, že stisknutím tlačítka  se otevře telefonní adresář.
	indikátor paměti SIM	Označuje, že příslušná položka telefonního adresáře je uložena v paměti karty SIM.
	indikátor hlasové jmenovky v telefonu	Označuje, že hlasová jmenovka byla zaznamenána s příslušnou položkou pouze v telefonu.
	indikátor hlasové jmenovky v autě	Označuje, že hlasová jmenovka byla zaznamenána pouze k položce v telefonním seznamu. Označuje, že vytáčení hlasovým povelům je nastaveno na volbu Zap. při otevř.
	indikátor hlasové jmenovky v telefonu a v autě	Označuje, že hlasová jmenovka byla zaznamenána s příslušnou položkou v telefonu i v soupravě pro hlasitý odposlech.
	indikátor preferované sítě	Označuje, že síť je preferovaná a že se smí používat.
	indikátor zakázané sítě	Označuje, že síť je zakázaná a nesmí se používat.
	indikátor domovské sítě	Označuje, že domovská síť je v dosahu a smí se používat.
	indikátor nápovědy	Označuje text nápovědy.
	indikátor zámku	Označuje aktivované uzamknutí karty nebo telefonu.

### Procházení systému menu

Jsou dva způsoby, jak procházet systémem menu:

- pomocí šipek  nebo 
- pomocí číselných zkratk.

#### Procházení pomocí tlačítek nebo

Tlačítko:	Funkce:
	Prochází menu a funkce směrem vlevo, resp. nahoru.
	Prochází menu a funkce směrem vpravo, resp. dolů.
YES	Výběr menu, dílčího menu nebo nastavení.
NO	Přechod o jednu úroveň zpět v systému menu nebo zachování původního nastavení, návrat do pohotovostního režimu (stisknutím a přidržením tlačítka).
C	Vymazání položek ze seznamu.

**Poznámka!** *Podrobnější informace o zadávání písmen jsou uvedeny v oddílu „Zadávání písmen“ na straně 30.*

**Tip!** *V systému menu lze přejít do určitého menu nebo dílčího menu stisknutím a přidržením tlačítka  nebo , nebo stisknutím a přidržením tlačítka nastavení hlasitosti namísto opakovaného stisknutí tlačítka  nebo .*

#### Použití číselných zkratk

Použití číselných zkratk představuje rychlejší způsob procházení systémem menu. Stačí vstoupit do systému menu stisknutím šipek  nebo  a potom zadat číslo menu nebo dílčího menu. Jako obvykle se stisknutím a přidržením tlačítka **NO** telefon vrátí zpět do pohotovostního režimu.




**Tip!** *Rychlejší způsob, jak vstoupit do telefonního seznamu, je stisknout a přidržet šipku . Rychlejší způsob, jak vstoupit do menu Moje evidence, je stisknout a přidržet šipku .*

**Poznámka!** *Telefon nemusí vždy disponovat všemi možnostmi menu popsanými v této příručce, protože mnoho funkcí závisí na síti a předplatném. Z tohoto důvodu se mohou číselné zkratky u jednotlivých telefonů lišit.*

### Výklad pokynů

Pokyny v této příručce používají pojem šipek  a  pro popis funkcí a nastavení, protože číselné zkratky se mohou u jednotlivých telefonů lišit v závislosti na předplatném a síti.

Následující pokyn vysvětluje postup nastavení zvuku tlačítek na typ „Tón“.

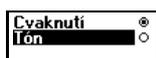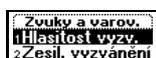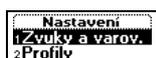

#### Nastavení zvuku tlačítek

1. Přejděte na **Nastavení**, **YES**, **Zvuky a varov.**, **YES**, **Zvuk tlačítka**, **YES**.
2. Zvolte **Tón**.

#### Tento pokyn znamená:

1. V pohotovostním režimu přejděte pomocí tlačítek a do menu **Nastavení**.
2. Volbu menu potvrďte stisknutím **YES**.  
Menu **Nastavení** je nyní aktuální.  
Název vybraného menu se zobrazuje v horní části displeje. (**Nastavení**).
3. Stisknutím tlačítka **YES** vyberte dílčí menu **Zvuky a varov.**  
(Není nutné používat tlačítka se šipkami, jelikož jde o první dílčí menu v hlavním menu **Nastavení**).
4. Přejděte pomocí tlačítek a do dílčího menu **Zvuk tlačítka**.  
Stisknutím tlačítka **YES** vyberte dílčí menu.
5. Přejděte pomocí tlačítek nebo na volbu **Tón**.  
Stisknutím tlačítka **YES** vyberte volbu **Tón**.  
Tím se nastaví zvuk tlačítek na „Tón“.  
Stisknutím a přidržením tlačítka **NO** přejděte zpět do pohotovostního režimu.

Předchozí pokyn je nutné si při použití číselných zkratk vyložit následujícím způsobem:



#### Nastavení zvuku tlačítek

1. Pomocí tlačítek nebo vstupte do systému menu.
2. Stisknutím tlačítka **4** vyberte menu **Nastavení**.
3. Stisknutím tlačítka **1** vyberte dílčí menu **Zvuky a varov.**
4. Stisknutím tlačítka **5** vyberte dílčí menu **Zvuk tlačítka**.
5. Vyberte volbu **Tón**.

#### Text na displeji

Při procházení systému menu se displej mění. Následující nápověda vysvětluje jednotlivé funkce:

- Černý text s rámečkem v horní části označuje vybrané menu.
- Inverzní text na černém podkladě označuje aktuální pozici v systému menu. Stisknutím **YES** se vybere označené menu nebo funkce.
- Šedivý text označuje funkci, která je dočasně nedostupná, protože např. není předplacena nebo není nastaveno určité nastavení.
- Text označený zaškrtnutím představuje aktuálně zvolené nastavení.
- Text označený plným kroužkem označuje aktuálně zvolené nastavení.

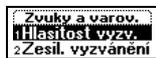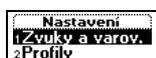

**Poznámka!** *Většina dílčích menu v menu „Zpracování hovorů“ se zobrazuje šedým textem, pokud není aktivní žádný hovor. Během hovoru se tato dílčí menu zobrazují černým textem.*

### Moje evidence

Oblíbená nastavení lze uložit do menu **Moje evidence**. Tímto způsobem lze rychleji a jednodušeji přejít k oblíbeným nastavením.

Při zakoupení telefonu obsahuje menu **Moje evidence** několik nastavení, které lze vymazat. Do menu **Moje evidence** lze rovněž přidat nastavení z jiného menu.

#### *Přidání nastavení do menu Moje evidence*

1. Přejděte na menu **Moje evidence**, **YES**, **Přizpůsobení**, **YES**.
2. Vyberte příslušné nastavení ze seznamu stisknutím tlačítka \*.
3. Zadejte číslo pozice vybrané pro nastavení v tomto menu.
4. Stiskněte **YES**.



Další nastavení lze přidat opakováním kroků 2 a 3.


Opakováním kroků 1 a 2 lze vybrat nastavení z menu **Moje evidence**.

### Pomocné funkce

Telefon je vybaven nápovědou, která usnadňuje používání systému menu.

Podrobnější informace jsou uvedené v kapitole „Pomocné funkce“ na straně 47.

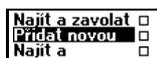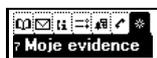

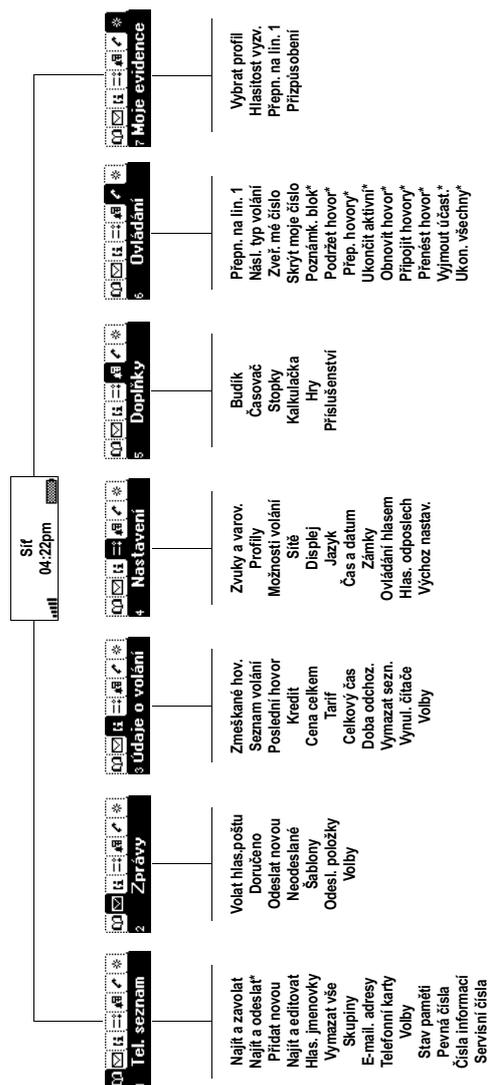

Řada možností menu závisí na síti a předplatném.

\* *Dostupné pouze v průběhu hovoru.*

## Osobní telefonní adresář

Osobní telefonní seznam se vytváří ukládáním telefonních čísel a příslušných jmen (položek) do paměti. Vyvolání telefonních čísel nebo jmen uložených v telefonním adresáři představuje jednoduchý způsob volání.

### Vytvoření osobního telefonního adresáře

Před vytvořením osobního telefonního adresáře je třeba se seznámit s některými skutečnostmi. Patří sem používání paměti, způsob ukládání čísel se znakem mezinárodní předvolby (+) a způsob zadávání písmen.

#### Paměti telefonního seznamu

Telefonní čísla a jména lze ukládat do:

- paměti na kartě SIM
- paměti telefonu.

Položky se nejprve ukládají na pozice na kartě SIM. Dostupný počet paměťových pozic závisí na typu karty SIM.

Ukládání čísel na kartu SIM umožňuje používat čísla uložená na kartě SIM i při výměně telefonu, tj. když je karta SIM vložena do jiného telefonu.

Uložením položek v paměti telefonu se položky stávají vždy dostupnými v telefonu i při výměně karet SIM. Paměť telefonu může uchovat 99 pozic, do kterých jsou položky ukládány, když jsou zaplněny všechny pozice paměti karty SIM.

#### Mezinárodní čísla

Bude-li telefon používán doma i v zahraničí, je výhodné ukládat všechna telefonní čísla do paměti jako mezinárodní čísla, tj. spolu s úvodním symbolem mezinárodní telefonní předvolby (+), za nímž následuje směrové číslo volané země, směrové číslo oblasti a nakonec vlastní telefonní číslo.

##### *Zadání mezinárodního telefonního čísla*

- Stiskněte a podržte tlačítko **0**, dokud se na displeji nezobrazí znak **+**. Vynechte úvodní nulu směrového čísla oblasti.

Přidat nové?  
Číslo: +42154142  
2520

### Zadávání písmen

Písmena lze zadávat při používání telefonního adresáře nebo při psaní textové zprávy (SMS). Podrobnější informace jsou uvedené v kapitole „Odesílání a přijímání textových zpráv SMS“ na straně 48.

Několikrát stiskněte příslušné tlačítko **1 - 9, 0** nebo **#**, až se na displeji zobrazí požadovaný znak.

Tlačítko:	Zobrazované znaky:
1	Mezera - ? ! , . : ; " ' < = > ( ) 1
2	A B C Ä Å Æ à Ç 2 Γ
3	D E F è É 3 Δ Φ
4	G H I i 4
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ö Ø ò 6
7	P Q R S ß 7 Π Σ
8	T U V Ü ù 8
9	W X Y Z 9
0	+ & @ / □ % \$ £ ¥ § ζ ι 0 Θ Ξ Ψ Ω
#	# *

#### Příklad:

- Písmeno „A“ se zadá jedním stisknutím tlačítka **2**.
- Písmeno „B“ se zadá rychlým stisknutím tlačítka **2** dvakrát.
- Malá písmena zadejte následovně: zadejte požadované písmeno, např. „A“ a stiskněte tlačítko **\***. Na displeji se zobrazí znak „a“. Malá písmena se budou zobrazovat až do dalšího stisknutí tlačítka **\***.
- Čísla se zadávají stisknutím a přidržením číselných tlačítek.
- Písmena se vymazávají tlačítkem **C**.

Určitá písmena lze rychleji zadat pomocí tlačítka nastavení hlasitosti:

- Písmeno „A“ se zadá jedním stisknutím tlačítka **2**.
- Písmeno „B“ se zadá stisknutím tlačítka nastavení hlasitosti směrem nahoru a stisknutím tlačítka **2**.
- Písmeno „C“ se zadá stisknutím tlačítka nastavení hlasitosti směrem dolů a stisknutím tlačítka **2**.

Přidat nové?  
Číslo: +42154142  
2520

Přidat nové?  
Jméno: PAVEL

Přidat nové?  
Pozice: 5

Typ řazení  
Podle jména  
Podle pozice

### Ukládání čísla spolu se jménem

Každé uložené telefonní číslo obsahuje číslo jeho pozice v paměti. Telefonní čísla lze doplnit o jména, která umožní snadnější vyhledávání.

#### *Ukládání čísla spolu se jménem*

1. Přejděte na **Tel. seznam**, **YES**, **Přidat novou**, **YES**.  
Může následovat zobrazení seznamu použitých, avšak neuložených čísel.
2. Vyberte volbu **Přidat nové?** nebo jakékoliv číslo ze seznamu stisknutím tlačítka **YES**.
3. Zadejte požadované telefonní číslo (spolu se znakem **+** a směrovým číslem země).
4. Zadejte jméno, které chcete připojit k telefonnímu číslu, a stiskněte **YES**.
5. K dispozici jsou tři volby:
  - Stisknutím **YES** lze uložit číslo na nabídnutou první prázdnou pozici.
  - Uložit číslo na jinou než nabízenou pozici lze vymazáním čísla pozice tlačítkem **C**, zadáním nového čísla pozice a stisknutím **YES**.
  - Číslo lze uložit na první prázdnou pozici vymazáním čísla tlačítkem **C**, stisknutím tlačítka **#** a stisknutím **YES**.

**Tip!** *Pokud si nepřejete, aby se telefon dotazoval, zda má ukládat do telefonního adresáře dosud neuložená čísla příchozích hovorů, lze vypnout volbu „Potvrdit přidání čísla“. Podrobnější informace jsou uvedené v kapitole „Pomocné funkce“ na straně 47.*

*Telefon umožňuje uložit jména spolu s hlasovými jmenovkami, a tak zavolat volanému pouhým vyslovením jeho jména. Podrobnější informace jsou uvedené v kapitole „Ovládání telefonu hlasem“ na straně 79.*

**Poznámka!** *Pokud je zapnutá funkce Vytáčení hlasem, telefon se při každém ukládání nového čísla do telefonního adresáře dotáže, zda má uložit také hlasovou jmenovku.*

### Vytočení čísla uloženého v telefonním seznamu

Telefonní číslo lze vytočit buď pomocí jeho jmenovky nebo pomocí pozice v paměti, na které je číslo uloženo.

Pořadí vyhledávání jmen a čísel závisí na zvoleném typu řazení, tj. podle jména nebo podle pozice v paměti.

#### *Výběr typu řazení*

1. Přejděte na **Tel. seznam**, **YES**, **Volby**, **YES**, **Typ řazení**, **YES**.
2. Vyberte požadovaný typ řazení.

Tel. seznam  
1 Najít a zavolat  
2 Přidat novou

Najít a zavolat  
Jméno:PAVEL

#### Vytočení čísla uloženého v telefonním seznamu

1. Přejděte na **Tel. seznam**, **YES**, **Najít a zavolat**, **YES**.
2. Zadejte číslo pozice nebo jméno (nebo několik počátečních písmen jména) spojené s požadovaným číslem.
3. Stiskněte **YES**.  
Jestliže se nezobrazí požadované jméno, tiskněte  nebo , dokud nenajdete správné jméno a číslo.
4. Stisknutím **YES** vytočte číslo.

#### Zkratky na položky telefonního seznamu

V pohotovostním režimu lze najít položku zadáním čísla pozice uložení a stisknutím tlačítka **#**. Položku začínající určitým písmenem lze najít stisknutím a přidržením jednoho z tlačítek **2-9**. Např. stisknutí a přidržení tlačítka **2** vyvolá přechod na první položku začínající písmenem **A** (nebo nejbližší další). V seznamu položek telefonního seznamu lze procházet mezi pozicemi pomocí tlačítek  nebo , nebo lze přejít na určitou položku stisknutím čísla její pozice v paměti.

#### Rychlé vytáčení

Telefonní čísla uložená na pozicích 1 - 9 v paměti lze vytočit zadáním čísla pozice a stisknutím **YES**.

#### Příklad:

1. Zadejte číslo **3**.
2. Stisknutím **YES** vytočte číslo.

#### Aktualizace telefonního seznamu

Někdy je potřebné jména a čísla uložená v telefonním seznamu změnit. Navíc může být potřeba změnit číslo pozice položky.

#### Úprava telefonního čísla v telefonním seznamu

Nejprve je potřeba požadovanou položku telefonního seznamu najít. To lze buď s použitím pozice uložení nebo s použitím jména. Podrobnější informace jsou uvedeny v oddílu „Vytočení čísla uloženého v telefonním seznamu“ na straně 31.

#### Úprava položky

1. Přejděte na **Tel. seznam**, **YES**, **Najít a editovat**, **YES**.
2. Zadejte pozici nebo jmenovku čísla určeného k úpravě.  
Stiskněte **YES**.  
Jestliže se nezobrazí požadované jméno, tiskněte  nebo , dokud nenajdete správné jméno a číslo.

3. Zvolenou položku vyberte stisknutím **YES**.
4. Vyberte volbu **Editovat**.
5. Zadejte číslo a stiskněte **YES**.  
Kursor přesouvejte pomocí tlačítek  nebo . Na vymazávání použijte tlačítko **C**.
6. Zadejte jméno a stiskněte **YES**.
7. Upravte číslo pozice a stiskněte **YES**.

### Ochrana proti přepsání

Při ukládání telefonního čísla na pozici, která již telefonní číslo obsahuje, se na displeji zobrazí zpráva **Zaměnit?** vedle jména uloženého na příslušné pozici. K dispozici jsou dvě volby:

#### *Uložení telefonního čísla na zvolenou pozici*

- Stisknutím **YES** se telefonní číslo nahradí novým číslem.

#### *Uložení telefonního čísla na jinou pozici*

1. Stiskněte **NO**.
2. Zadejte novou pozici čísla.
3. Stisknutím **YES** se telefonní číslo uloží na novou pozici.

### Zaplnění paměti karty SIM

Po zaplnění všech pozic paměti karty SIM se na displeji zobrazí vedle pozice čísla ikona (viz okraj strany). Další položky budou ukládány do paměti telefonu.

Jestliže jsou obsazeny všechny pozice i v paměti telefonu, lze vytvořit místo pro uložení čísla vymazáním nějakého starého čísla zadáním jeho pozice v paměti a následným stisknutím tlačítka **YES**.

#### *Vymazání položky z paměti*

1. Přejděte na **Tel. seznam**, **YES**, **Najít a editovat**, **YES**.
2. Zadejte pozici nebo jmenovku čísla určeného k vymazání a stiskněte **YES**.  
(Postup závisí na zvoleném typu řazení, tj. podle jména nebo podle pozice v paměti.)
3. Stiskněte **YES**.
4. Vyberte **Vymazat**.
5. Volbu potvrďte stisknutím **YES**.

Najít a editovat  
Jméno: PAVEL

PAVEL  
1 Editovat  
2 Vymazat

1 Editovat  
2 Vymazat  
3 Hovor

Vymazat vše v  
paměti?

#### *Vymazání všech položek z paměti telefonu*

1. Přejděte na **Tel. seznam**, **YES**, **Vymazat vše**, **YES**.
2. Zobrazí se dotaz **Vymazat vše v paměti?**.  
Stiskněte **YES**.
3. Zadejte kód zámku telefonu (**0000** nebo jiný, vámi zvolený kód).  
Všechny položky v paměti telefonu budou smazány.

#### **Telefonické bankovní služby**

Při používání telefonických bankovních služeb lze do telefonního adresáře uložit telefonní číslo banky společně s osobními kódy a čísly účtů. Je třeba jen doplnit znaky pauzy mezi telefonní číslo, číslo účtu a bezpečnostní kód. Znak pauzy se vkládá stisknutím a přidržením tlačítka \*. Na správný tvar telefonního čísla, kódů a na počet požadovaných znaků pauzy se informujte u své banky.

**Poznámka!** *V případě krádeže telefonu však může být uložení osobních kódů do telefonu riskantní.*

#### *Uložení telefonního čísla společně s číslem účtu a bezpečnostním kódem*

1. Přejděte na **Tel. seznam**, **YES**, **Přidat novou?**, **YES**.
2. Po zadání telefonního čísla stiskněte a přidržte tlačítko \*, dokud se na displeji nezobrazí znak pauzy **p**.
3. Zadejte kód, případnou pauzu, další kód atd.
4. Zadejte jméno, které chcete připojit k telefonnímu číslu a kódu,  
a stiskněte **YES**.
5. Stisknutím tlačítka **YES** údaje uložte.

Podrobnější informace o způsobu uložení čísla na jinou než nabídnutou pozici jsou uvedené v kapitole „Ukládání čísla spolu se jménem“ na straně 31.

Volání pomocí kódů vyslaných jako tónové signály je popsáno v kapitole „Vytočení čísla uloženého v telefonním seznamu“ na straně 31. V tomto případě telefon nejdříve vytočí číslo, vyčká na odpověď a poté odešle kód. Pokud je zadána další pauza a další kód, telefon vytvoří pauzu, odešle další kód atd.

## Skupiny

Telefon T28 umožňuje vytvářet skupiny položek telefonního adresáře. Díky tomu lze odeslat textovou zprávu několika příjemcům současně. Podrobnější informace jsou uvedené v kapitole „Odesílání a přijímání textových zpráv SMS“ na straně 48.

### *Vytvoření nové skupiny*

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Skupiny, YES, Přidat nov. sk.?, YES**.
2. Zadejte název skupiny a stiskněte **YES**.
3. Přejděte na volbu **Přidat člena?, YES**.
4. Zvolte položku telefonního adresáře.
5. Dalšího člena lze přidat stisknutím **YES** po otázce **Přidat člena?**.

### *Přidání nového člena do existující skupiny*

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Skupiny, YES**.
2. Vyberte požadovanou skupinu.
3. Přejděte na **Editovat, YES, Přidat člena?, YES**.
4. Zvolte položku telefonního adresáře.

### *Vymazání člena ze skupiny*

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Skupiny, YES**.
2. Vyberte požadovanou skupinu.
3. Zvolte **Editovat**.
4. Přejděte na číslo, která má být vymazána, a stiskněte **C**.
5. Volbu potvrďte stisknutím **YES**.

### *Vymazání skupiny*

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Skupiny, YES**.
2. Zvolte skupinu určenou k vymazání.
3. Vyberte **Vymazat**.
4. Volbu potvrďte stisknutím **YES**.

## Adresy elektronické pošty (e-mail)

Adresy elektronické pošty lze uložit a použít, když se textová zpráva odesílá jako e-mail. Podrobnější informace jsou uvedené v kapitole „Odesílání a přijímání textových zpráv SMS“ na straně 48.

### *Uložení adresy elektronické pošty*

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, E-mail. adresy, YES, Přidat novou?, YES**.
2. Zadejte adresu a stiskněte **YES**.
3. Zadejte jméno a stiskněte **YES**.

**Tip!** Symbol @ se zadává tak, že se tlačítko **0** stiskne čtyřikrát.

Přidat nov. sk.?  
Jméno:PRATELE

Přidat nové?  
PRATELE

E-mail  
Adresa:

*Editace adresy elektronické pošty*

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, E-mail. adresy, YES**.
2. Vyberte požadovanou položku.
3. Přejděte na **Editovat** a stiskněte **YES**.
4. Upravte adresu a stiskněte **YES**.
5. Upravte jméno a stiskněte **YES**.

*Vymazání adresy elektronické pošty*

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, E-mail. adresy, YES**.
2. Zvolte položku určenou k vymazání.
3. Vyberte **Vymazat**.
4. Volbu potvrďte stisknutím **YES**.

**Kontrola aktuálního stavu paměti**

Funkce **Stav paměti** v telefonním seznamu umožňuje zkontrolovat, kolik zůstává v pamětech volných pozic.

*Kontrola stavu paměti telefonního adresáře*

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Stav paměti, YES**.
2. Seznamem procházejte pomocí tlačítek  a .


Paměť karty 2(100)  
Paměť telefonu 3(99)  
E-mail 0(10)

## Používání seznamu volání

Seznam volání je protokol telefonních čísel, ve kterém jsou zaznamenány informace (čas, datum, telefonní číslo a jméno) o posledních 30 příchozích a odchozích hovorech. Při překročení třiceti hovorů se nejstarší záznam vymaže.

### Hovory ukládané do seznamu

Poslední volaná čísla se ukládají do seznamu vždy. Pokud předplatné zahrnuje funkci identifikace volajícího čísla (CLI) a síť volajícího odešle číslo volajícího, uloží se čísla příchozích a zmeškaných volání (společně se jménem, pokud je číslo uloženo v telefonním adresáři) do **Seznam volání**. Jestliže je příchozí hovor uskutečněn z omezeného čísla, zobrazí displej zprávu **Soukromé. Seznam volání** umožňuje vytočit kterékoliv číslo uložené v seznamu.

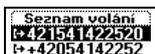

### Volání ukládaná do seznamu:

	Ikona vytočeného čísla
	Ikona zmeškaných volání
	Ikona přijatých hovorů




Všechny hovory se ukládají do seznamu společně v chronologickém pořadí. Poslední uskutečněný hovor se uloží na první místo. Jestliže bylo některé číslo volané vícekrát, starší hovory se nahradí posledním. Délka hovoru se zobrazuje vedle čísla po dobu 24 hodin od uskutečnění hovoru. Potom je délka hovoru nahrazena datem.

**Poznámka!** Při vypnutí seznamu volání nebo výměně karty SIM se seznam volání vymaže. Vytočená čísla nadále zůstávají v paměti karty SIM.

#### Vytočení čísla ze seznamu volání

1. Přejděte na **Údaje o volání, YES, Seznam volání, YES**.
2. Přejděte na číslo, která má být vytočena, a stiskněte **YES**.

**Tip!** Stisknutím tlačítka **YES** lze vstoupit do seznamu volání přímo z pohotovostního režimu.

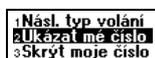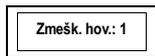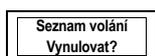

*Vymazání čísla ze seznamu volání*

1. Přejděte na **Údaje o volání, YES, Seznam volání, YES**.
2. Přejděte na číslo, které má být vymazáno, a stiskněte **C**. Na displeji se zobrazí otázka **Vymazat?**.
3. Stisknutím **YES** se telefonní číslo vymaže.

*Vymazání seznamu volání*

1. Přejděte na **Údaje o volání, YES, Vymazat sezn., YES**. Zobrazí se zpráva **Seznam volání Vynulovat?**.
2. Stiskněte **YES**. Seznam volání se vymaže.

*Zapnutí a vypnutí seznamu volání*

1. Přejděte na **Údaje o volání, YES, Volby, YES, Nast. sezn. vol., YES**.
2. Vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**. Jestliže vyberete volbu **Vypnuto**, zobrazí se otázka **Seznam volání Vynulovat?**.
3. Stiskněte **YES**. Seznam volání se vymaže.

**Zmeškaná volání**

Při nepřijetí příchozího hovoru se na displeji zobrazí zpráva **Zmešk. hov.: 1**. Číslo **1** indikuje počet nepřijatých (zmeškaných) hovorů.

1. Stisknutím **YES** se zobrazí zmeškané hovory.
2. Přejděte na požadované telefonní číslo ze seznamu zmeškaných volání a vytočte ho stisknutím **YES**.

**Poznámka!** *Seznam zmeškaných volání se zobrazuje i v menu Údaje o volání. Zmeškaná volání se také ukládají do seznamu volání.*

**Zveřejnění a skrytí čísla**

Někteří provozovatelé sítě nabízejí službu, která zajišťuje, že je vaše telefonní standardně skryté. Pokud předplatné zahrnuje funkci omezení identifikace volajícího čísla (CLI), lze zveřejnit nebo skrýt vaše číslo v průběhu určitého hovoru.

*Skrytí čísla během určitého hovoru*

1. Zadejte telefonní číslo, které chcete vytočit.
2. Přejděte na **Ovládání, YES, Skrýt moje číslo, YES**.
3. Stisknutím **YES** vytočte číslo.

*Zveřejnění čísla během určitého hovoru*

1. Zadejte telefonní číslo, které chcete vytočit.
2. Přejděte na **Ovládání, YES, Zveř. mé číslo, YES**.
3. Stisknutím **YES** vytočte číslo.

## Hlasová pošta

**Poznámka!** *Tato funkce je závislá na provozovateli sítě a na předplatném.*

Hlasová pošta sítě umožňuje volajícím zanechat hlasovou zprávu v případě, že volaný nemůže přijmout hovor. V závislosti na provozovateli sítě bude mít informace o doručení hlasové zprávy různé podoby.



Někteří provozovatelé sítí posílají zvláštní oznámení o **hlasové poště**.

V takovém případě se na displeji zobrazí ikona hlasové pošty.

Většina provozovatelů však posílá textovou zprávu (tj. zprávu SMS), ve které například vyzývá k zavolání služby hlasové pošty. Podrobnější informace o přijímání a čtení textových zpráv jsou uvedeny v oddílu „Přijetí textové zprávy“ na straně 52.

**Poznámka!** *Podrobnější informace o službě hlasové pošty poskytuje provozovatel sítě.*

### Komunikace se službou hlasové pošty

Aby mohl telefon jednoduchým způsobem spolupracovat se službou hlasové pošty, lze číslo na tuto službu uložit do paměti. Číslo služby lze získat v informacích od provozovatele sítě.

#### *Uložení čísla hlasové pošty*

1. Přejděte na **Zprávy, YES, Volby, YES, Číslo hlas. pošty, YES**.
2. Zadejte číslo hlasové pošty a stiskněte **YES**.

**Poznámka!** *Číslo na službu hlasové pošty se může lišit, jestliže je vytáčeno z jiné jako domovské sítě.*

### Vyvolání hlasové zprávy

Při doručení hlasové pošty se ozve signál a na displeji se zobrazí zpráva **Nová hlas. poš.** (pouze při přijetí zvláštní indikace o hlasové poště). Stisknutím tlačítka **YES** lze hlasovou poštu ihned zavolat a zkontrolovat.

Stisknutím tlačítka **NO** lze zavolání služby hlasové pošty odložit a vyslechnout si zaznamenané zprávy později.

Číslo hlas. pošty  
Číslo:!



#### Vývolání hlasové pošty

- Přejděte na **Zprávy, YES, Volat hlas.poštu, YES.**

**Tip!** Hlasovou poštu je možné zavolat i stisknutím a přidržetím tlačítka **1** v pohotovostním režimu.

### Změna čísla a signálu hlasové pošty

#### Změna čísla hlasové pošty

1. Přejděte na **Zprávy, YES, Volby, YES, Číslo hlas. pošty, YES.**
2. Stiskněte a přidržte **C**. Číslo se vymaže.
3. Zadejte telefonní číslo na službu hlasové pošty a stiskněte **YES**.

#### Změna signálu upozorňujícího na doručení zprávy

1. Přejděte na **Zprávy, YES, Volby, YES, Upoz. na zprávu, YES.**
2. Zvolte požadovaný signál.

**Tip!** Pokud jsou součástí předplatného dvě čísla (linky) na jedné kartě SIM, může mít každá z linek 1 a 2 odlišné číslo hlasové pošty. Kromě toho je možné nastavit různé možnosti pro každou z dvou linek. Lze například nastavit, aby všechny příchozí hovory na lince 1 byly přeměrovány na hlasovou poštu a všechny příchozí hovory na lince 2 spojeny.

Podrobné informace o službě hlasové pošty můžete najít v pokynech provozovatele sítě.



## Osobní nastavení telefonu

### Vypnuté signály

Všechny signály telefonu kromě budíku a časovače lze úplně vypnout.

#### *Vypnutí signálů*

1. V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko **C**.
2. Displej zobrazí otázku **Zapnout zvuk?** Stiskněte **YES**.  
Na displeji se v pohotovostním režimu zobrazí ikona.  
Opakováním kroku 1 a stisknutím **YES** na otázku **Vypnout zvuk?** lze vypnutí zvuku zrušit.

### Hlasitost vyzváněcího signálu

Hlasitost vyzváněcího signálu se nastavuje v šesti stupních. Při nastaveném prvním stupni upozorní na přicházející hovor dvě cvaknutí. Vyzváněcí signál je možno též vypnout (0). Na displeji se v pohotovostním režimu zobrazí ikona.

#### *Nastavení hlasitosti vyzváněcího signálu*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, Hlasitost vyzv., YES**.  
Úroveň hlasitosti signálu vyzvánění se zobrazí na displeji.
2. Pro zvýšení hlasitosti použijte tlačítko , pro snížení tlačítko .  
Při zvyšování hlasitosti telefon jedenkrát zazvoní nastaveným signálem.
3. Stisknutím tlačítka **YES** nastavení uložte.

**Tip!** Pro tichou změnu hlasitosti signálu vyzvánění použijte tlačítka hlasitosti na boční straně telefonu.


### Postupně zesilující vyzvánění

Vyzváněcí signál se dá nastavit tak, aby se postupně zesiloval od nejtíššího k nejhlasitějšímu stupni hlasitosti, tzv. **Postupné zesílení**.

#### *Nastavení postupného zvyšování hlasitosti vyzváněcího signálu*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, Zesil. vyzvánění, YES**.
2. Zvolte **Zapnuto**.



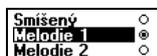

**Zesilující vyzvánění** musí být vypnuto, aby se uplatnila funkce hlasitosti vyzvánění.

**Poznámka!** *Pokud je hlasitost vyzvánění nastavená na volbu „Tichý“, není zesilující se signál slyšet.*

### Typ vyzváněcího signálu

Telefon umožňuje volbu typu vyzváněcího signálu z celé řady zvuků a melodií. Navíc lze vytvořit až čtyři vlastní melodie zadáním not pomocí klávesnice. Podrobnější informace jsou uvedené v kapitole „Vytváření vyzváněcích signálů“ na straně 43.

*Výběr jednoho z dostupných typů vyzváněcího signálu*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, Vyzváň. signály, YES, Hovory, YES.**
2. Vyberte požadovaný typ signálu.

**Tip!** *Pokud nechcete rušit ostatní, použijte pro výběr typu vyzvánění tlačítka hlasitosti v boční části telefonu.*

### Různé vyzváněcí signály pro linku 1 a pro linku 2

Pokud je součástí předplacených služeb služba dvou linek, je možné nastavit odlišné přesměrování pro každou z linek, tj. linku 1 a linku 2. Místo zprávy **Hovor** se na displeji zobrazí **L1** a **L2**.

### Různé vyzváněcí signály pro hlasová, datová a faxová volání

Pokud předplacené služby karty SIM podporují faxová a datová volání, je možné pro každý z obou typů volání nastavit odlišný vyzváněcí signál.

### Zvláštní vyzváněcí signál pro soukromé hovory

Pokud je v předplatném zahrnutá služba identifikace volajícího čísla (CLI), lze přidělit individuální signál vyzvánění až deseti volajícím. Lze například přiřadit jeden vyzváněcí signál pro přítele a jiný pro kolegu.

Pokud se posledních sedm čísel telefonního čísla volajícího shoduje s předem určeným číslem, použije se příslušný signál vyzvánění.

Součástí telefonního čísla mohou být i **otazníky**. Např. 012345??? znamená, že pro příchozí hovory z telefonních čísel mezi 012345000 a 012345999 se použije stejný individuální signál vyzvánění. Otazník se vkládá stisknutím a přidržetím tlačítka **#**.

Osobní vyzván.  
Přidat nové?

#### Přidání vyzváněcího signálu určitému volajícímu

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, Vyzván. signály, YES, Osobní vyzván., YES, Přidat novou?, YES.**
2. Zadejte číslo volajícího a stiskněte **YES**.  
Číslo se dá rovněž vyvolat z telefonního adresáře stisknutím tlačítka .
3. Vyberte požadovaný typ signálu.

#### Vymazání čísla volajícího

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, Vyzván. signály, YES, Osobní vyzván., YES.**
2. Přejděte na číslo určené k vymazání a stiskněte **YES**.
3. Zvolte **Vymazat**.


### Vytváření vyzváněcích signálů

Telefon umožňuje vytvořit až čtyři vlastní signály vyzvánění.

#### Vytvoření vlastního vyzváněcího signálu

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, Vyzván. signály, YES, Vlastní melodie, YES.**
2. Vyberte **Vlast. mel. 1, Vlast. mel. 2, Vlast. mel. 3** nebo **Vlast. mel. 4**.
3. Stisknutím **C** se displej vymaže.
4. Pomocí klávesnice zadejte noty.  
Klávesnice telefonu funguje podle vyobrazení na obrázku na okraji stránky.
  - Stisknutím a přidržením tlačítka zadejte delší notu.
  - Stisknutím **0** se nota zvýší o jednu oktávu.
  - Jedním stisknutím tlačítka **#** se nota zvýší o jeden půl.
  - Stisknutím tlačítka **#** dvakrát se nota sníží o jeden půltón.
5. Vytvořenou melodii si lze poslechnout po stisknutí tlačítka **YES**.
6. Dalším stisknutím tlačítka **YES** se melodie uloží. V úpravě melodie lze pokračovat po stisknutí tlačítka **NO**.

Vlastní melodie  
Vlast. mel. 1  
Vlast. mel. 2

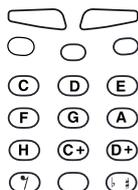

### Vibrátor

Telefon lze nastavit tak, aby příchozí hovor byl signalizován chvěním vibrátoru. Vibrátor může mít následující nastavení:

- **Zapnuto** (natrvalo)
- **Vypnuto** (natrvalo)
- **Zapnout vibr.** (zapnuto, pokud je vyzvánění vypnuto nebo pokud je telefon nastaven na tichý režim)

**Poznámka!** Pokud je telefon umístěn ve stolní nabíječce nebo v soupravě pro hlasitý odposlech ve vozidle, vibrátor se automaticky vypne.



#### *Nastavení vibrátoru*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, Vibrátor, YES**.
2. Vyberte požadované nastavení.

#### **Signál zprávy**

Telefon umožňuje nastavit, aby se při přijetí textové nebo hlasové zprávy ozvalo pípnutí, tón nebo aby telefon nereagoval.

#### *Nastavení signálu upozorňujícího na přijetí zprávy*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, Vyzváň. signály, YES, Upoz. na zprávu, YES**.
2. Vyberte požadovaný signál.

V dílčím menu **Volby** v menu **Zprávy** lze také najít volbu **Upoz. na zprávu**.

#### **Signál budíku**

#### *Změna signálu budíku*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, Vyzváň. signály, YES, Signál budíku, YES**.
2. Zvolte požadovaný signál.

#### **Zvuk při stisknutí tlačítka**

Telefon umožňuje nastavit, aby se při stisknutí tlačítek ozvalo cvaknutí, tón nebo aby telefon nereagoval.

#### *Nastavení zvuku při stisknutí tlačítka*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, Zvuk tlačítka, YES**.
2. Vyberte požadované nastavení.

#### **Upozornění na dobu trvání rozhovoru**

Pokud je zapnuto oznamování minut, ozve se během hovoru každou minutu pípnutí.

#### *Vypnutí nebo zapnutí upozornění na dobu trvání rozhovoru*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, Připomínka, YES**.
2. Vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

V dílčím menu **Volby** v menu **Údaje o volání** lze také najít oznamování minut (**Připomínka**).





### Vypnutí tónů

Při zaznamenávání čísla během hovoru slouží displej jako poznámkový blok (viz „Poznámkový blok“ na straně 19). Při stisku tlačítek druhý účastník slyší tónové signály. Pokud si přejete, lze tyto tóny vypnout.

**Poznámka!** *Tóny lze vypnout nebo zapnout pouze během hovoru.*

#### *Vypnutí tónů během hovoru*

1. Přejděte na **Ovládání, YES**.
2. Zvolte **Poznámk. blok**.

#### *Zapnutí tónů DTMF během hovoru*

1. Přejděte na **Ovládání, YES**.
2. Zvolte volbu **Zapnout tóny**.

### Osvětlení displeje

Osvětlení displeje lze nastavit na automatické, vypnuté nebo zapnuté. V automatickém režimu se osvětlení displeje vypíná automaticky po několika sekundách po posledním stisknutí tlačítka. Znovu se zapne po stisknutí libovolného tlačítka, otevření krytu nebo přijetí hovoru či zprávy.

#### *Nastavení osvětlení displeje*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Displej, YES, Osvětlení, YES**.
2. Vyberte požadované nastavení osvětlení displeje.

### Jazyk na displeji

U většiny moderních karet SIM je jazyk na displeji automaticky nastaven na jazyk státu, ve kterém byla karta SIM zakoupena (**Automaticky**). V opačném případě je výchozím jazykem angličtina.

#### *Změna jazyka displeje*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Jazyk, YES**.
2. Vyberte požadovaný jazyk.

**Tip!** *Jazyk lze kdykoliv nastavit na anglický stisknutím C, 0000, v pohotovostním režimu. Automatický jazyk lze kdykoliv nastavit na anglický stisknutím 8888, v pohotovostním režimu.*

### Text pozdravu

Při zapnutí telefonu se na displeji zobrazí název společnosti Ericsson. Tento uvítací text lze nahradit vlastním textem.

**Poznámka!** *Někteří provozovatelé sítí mohou mít vlastní uvítací text.*



#### *Vytvoření nového textu pozdravu*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Displej, YES, Pozdrav, YES**.
2. Zvolte **Vlastní**.
3. Pomocí číselných tlačítek napište vlastní text. Podrobné informace o zadávání písmen jsou uvedené v kapitole „Zadávání písmen“ na straně 30. Vlastní text pozdravu lze upravovat.
4. Vybrané nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **YES**.

#### *Nastavení standardního textu pozdravu*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Displej, YES, Pozdrav, YES**.
2. Zvolte volbu **Standardní**.

#### *Vypnutí textu pozdravu*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Displej, YES, Pozdrav, YES**.
2. Zvolte volbu **Vypnuto**.

### Zobrazení telefonního čísla na displeji.

Funkce **Moje čísla** umožňuje zkontrolovat vaše telefonní číslo nebo čísla. Pokud není telefonní číslo uloženo v kartě SIM, lze je zadat ručně.

#### *Zadání mezinárodního telefonního čísla*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Displej, YES, Moje čísla, YES, Hovor, YES**.
2. Zadejte číslo a stiskněte **YES**.

**Tip!** *Zadat je možno i faxové a datové číslo a různá čísla pro linku 1 a linku 2, jsou-li tyto funkce podporované v rámci předplatného.*

### Čas

V pohotovostním režimu se čas zobrazuje nepřetržitě.

#### *Nastavení formátu času*


1. Přejděte **Nastavení, YES, Čas a datum, YES, Formát času, YES**.
2. Zvolte 24hodinový nebo 12hodinový formát času (am/pm).

#### *Nastavení času*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Čas a datum, YES, Nastavit čas, YES**.
2. Zadejte čas v hodinách a minutách a stiskněte **YES**.  
Pomocí tlačítek nebo přecházejte od čísla k číslu.  
Změnit nastavení 12hodinového formátu na 24hodinový a naopak lze stisknutím tlačítka **#**.

### Automatické přepínání časových pásem

Funkce Automatické přepínání časových pásem znamená, že při přechodu do nového časového pásma budete dotázáni, zda se mají hodiny zaktualizovat na nový čas. Tato funkce se dá podle potřeby vypnout.

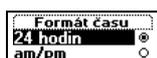



#### *Vypnutí funkce Automatické přepínání časových pásem*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Čas a datum, YES, Aut. čas. pásmo, YES**.
2. Zvolte volbu **Vypnuto**.


**Poznámka!** *Tato služba závisí na používané síti.*

### Datum

Jestliže je telefon v pohotovostním režimu, lze zobrazit aktuální datum v menu **Stav** posunutím tlačítka nastavení hlasitosti směrem nahoru nebo dolů.

#### *Nastavení formátu data*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Čas a datum, YES, Formát data, YES**.
2. Vyberte požadovaný formát data.

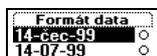

#### *Nastavení formátu data*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Čas a datum, YES, Nastavit datum, YES**.
2. Zadejte rok (dvě číslice), měsíc a den a stiskněte **YES**.

Pokud je vybrán jiný formát data, musí být datum zadáno jiným způsobem.



### Pomocné funkce

Telefon má některé pomocné funkce, které pomáhají při používání různých jiných funkcí:

- Návod k menu **F** - u některých dílčích menu nebo nastavení se zobrazují nápovědné texty.
- Potvrdit uložení - budete dotázáni, zda se má uložit použité číslo.

Tyto funkce jsou při zakoupení telefonu nastavené na **Zapnuto**, avšak lze je kdykoliv vypnout.

#### *Vypnutí pomocné funkce*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Displej, YES, Funkce nápov., YES**.
2. Vyberte pomocnou funkci, která se má vypnout.
3. Zvolte **Vypnout**.




### Výchozí nastavení

Nastavení telefonu je možné vynulovat a nastavit je na výchozí nastavení při zakoupení telefonu.

#### *Obnovení výchozích nastavení*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Výchoz. nastav., YES**.
2. Zadejte kód zámku telefonu (**0000**) a stiskněte **YES**.  
Kód zámku telefonu se může lišit v případě, že jeho nastavení bylo změněné.

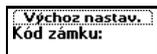

## Odesílání a přijímání textových zpráv SMS

Služba krátkých textových zpráv (Short Message Service) umožňuje odesílat a přijímat textové zprávy o délce až 160 znaků.

Užitečnou funkcí telefonu T28 je možnost odesílat textové zprávy skupině příjemců určených v telefonním adresáři. Podrobnější informace jsou uvedené v kapitole „Skupiny“ na straně 35. Místo volání nebo odesílání stejné textové zprávy každému členu skupiny lze zprávu poslat jako skupinovou.

Pokud není na kartě SIM uložena informace o telefonním čísle servisního střediska sítě, musí se toto číslo do telefonu zadat ručně. Jinak nelze odpovídat na doručené zprávy ani odesílat vlastní zprávy. Viz „Zapnutí funkce odesílání textových zpráv SMS“.

**Poznámka!** *Služba krátkých textových zpráv nemusí být dostupná ve všech sítích. Někteří provozovatelé sítí umožňují posílání textových zpráv SMS pouze v rámci vlastní sítě.*

### Zapnutí funkce odesílání textových zpráv SMS

Před odesláním zprávy nebo před odpovědí na nějakou zprávu je nutno nejprve nastavit číslo servisního střediska provozovatele sítě. Většina moderních karet SIM tuto informaci obsahuje již při zakoupení přístroje. Adresu servisního střediska lze obdržet od provozovatele sítě.

#### *Aktivace čísla servisního střediska ze seznamu*

1. Přejděte na **Zprávy, YES, Volby, YES, Servis. střed., YES**.
2. Přejděte na požadované číslo a stiskněte **YES**.
3. Zvolte **Aktivovat**.

Pokud číslo v seznamu není, je nutno ho zadat ručně.

#### *Zadání telefonního čísla na servisní středisko*

1. Přejděte na **Zprávy, YES, Volby, YES, Servis. střed., YES, Přidat nové?, YES**.
2. Zadejte číslo spolu s úvodním mezinárodním znakem (+) a směrovým číslem země a stiskněte **YES**.



### Vytvoření textové zprávy

Podrobnější informace o zadávání písmen jsou uvedeny v oddílu „Zadávání písmen“ na straně 30.

#### Příklad:

- Písmeno „A“ se zadá jedním stisknutím tlačítka **2**.
- Písmeno „B“ se zadá rychlým stisknutím tlačítka **2** dvakrát.
- Malá písmena zadejte následovně: zadejte požadované písmeno, např. „A“ a stiskněte tlačítko \*. Na displeji se zobrazí znak „a“. Malá písmena se budou zobrazovat až do dalšího stisknutí tlačítka \*.
- Čísla se zadávají stisknutím a přidržením číselných tlačítek.
- Písmena se vymazávají tlačítkem **C**.

Určitá písmena lze rychleji zadat pomocí tlačítka nastavení hlasitosti.

- Písmeno „A“ se zadá jedním stisknutím tlačítka **2**.
- Písmeno „B“ se zadá stisknutím tlačítka nastavení hlasitosti směrem nahoru a stisknutím tlačítka **2**.
- Písmeno „C“ se zadá stisknutím tlačítka nastavení hlasitosti směrem dolů a stisknutím tlačítka **2**.

### Odeslání nové textové zprávy

1. Přejděte na **Zprávy, YES, Odeslat novou, YES**.
2. Zadejte text zprávy a stiskněte **YES**.
3. Zadejte telefonní číslo příjemce nebo ho vyvolejte z telefonního seznamu stisknutím tlačítka .
4. Stisknutím **YES** odešlete zprávu.
5. Na displeji se zobrazí zpráva **Odesílá se zpráva** a po ní následuje zpráva **Zpráva byla odeslána**.

**Poznámka!** Pokud je zapnutá některá z voleb „Nast. při odesl.“ (Typ zprávy, Platné období, Požad. odpověď), je třeba vybrat typ zobrazované informace ještě před zadáním telefonního čísla. Podrobnější informace jsou uvedeny v oddílu „Odesílání textových zpráv skupině“ na straně 50.


#### Uložení zprávy pro pozdější použití

Zprávu není třeba okamžitě odeslat. Lze jí uložit dopaměti telefonu a odeslat později:

- Stiskněte **NO** na výzvu k zadání telefonního čísla. Zprávu lze ze seznamu vyvolat **Neodesl. pol.** v menu **Zprávy**.

Odeslat novou  
Text: AHOJ JANO!

Odeslat novou  
Číslo: |

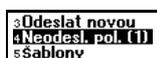

#### Pozdější odeslání zprávy

1. Přejděte na **Zprávy, YES, Neodeslané pol., YES**.
2. Vyberte zprávu určenou k odeslání.  
Zpráva se zobrazí na displeji.
3. Stiskněte **YES**.
4. Zvolte **Odeslat**.  
Zprávu lze podle potřeby dále upravovat.
5. Stiskněte **YES** a pokračujte od kroku 3 podle postupu uvedeného v kapitole „Odeslání nové textové zprávy“.

**Poznámka!** *Obdobný postup se použije u všech typů zpráv, např. elektronické pošty, faxů atd. Informace o dostupných typech zpráv poskytuje provozovatel sítě.*

#### Odesílání textových zpráv skupině

Telefon T28 umožňuje odesílat textové zprávy skupině předem určených příjemců. Členové skupiny musí být určeni a uloženi do skupiny v telefonním adresáři ještě před odesláním textových zpráv této skupině. Podrobnější informace o vytváření skupin jsou uvedené v kapitole „Skupiny“ na straně 35.

#### Odeslání textové zprávy skupině

1. Přejděte na **Zprávy, YES, Odeslat novou, YES**.
2. Zadejte text zprávy a stiskněte **YES**.
3. Pomocí tlačítka  vstupte do telefonního adresáře.
4. Přejděte na volbu **Skupiny** a stiskněte **YES**.
5. Vyberte požadovanou skupinu a stisknutím **YES** zprávu odešlete.

**Poznámka!** *Při odesílání textových zpráv skupině se telefonní poplatky účtují za každého člena skupiny.*

#### Nastavení textových zpráv

Před odesláním zprávy lze nastavit její typ, interval opakovaného odeslání nebo vyžádání odpovědi na zprávu.

#### Typ zprávy

Telefon umožňuje odesílat různé typy zpráv. Servisní středisko provozovatele sítě může poskytovat prostředky ke konverzi textové zprávy do jiného formátu (elektronická pošta, fax, telex, atd.), který používá zařízení, které zprávu přijímá. Podrobnosti o dostupných typech textových zpráv a jejich používání poskytnou provozovatelé sítě.

Lze nastavit výchozí typ zprávy nebo lze zapnout volbu **Nast. při odesl.**, která umožňuje před odesláním zprávy vybrat její typ.





#### *Nastavení výchozího typu zprávy*

1. Přejděte na **Zprávy, YES, Volby, YES, Typ zprávy, YES, Nast. výchozí, YES**.
2. Vyberte požadovaný typ zprávy.  
Zvolený typ zprávy bude až do její další změny výchozí.



#### *Vypnutí a zapnutí funkce „Nastavit při odeslání“*

1. Přejděte na **Zprávy, YES, Volby, YES, Typ zprávy, YES, Nast. při odesl., YES**.
2. Vyberte **Zapnout** nebo **Vypnout**.

#### **Platné období**

Jestliže se nedaří odeslanou zprávu doručit, protože má příjemce vypnutý telefon, lze nastavit, aby servisní středisko zprávu uložilo a později znovu odeslalo. Pokud servisní středisko nezastihne příjemce během určitého období (platného období), zpráva se vymaže.

Lze nastavit výchozí platné období zprávy nebo lze zapnout volbu **Nast. při odesl.**, která umožňuje délku platného období vybrat před odesláním zprávy.



#### *Nastavení výchozího platného období*

1. Přejděte na **Zprávy, YES, Volby, YES, Platné období, YES, Nast. výchozí, YES**.
2. Vyberte požadované platné období  
Zvolené období bude až do jeho další změny výchozí.



#### *Vypnutí nebo zapnutí volby „Nast. při odesl.“*

1. Přejděte na **Zprávy, YES, Volby, YES, Platné období, YES, Nast. při odesl., YES**.
2. Vyberte **Zapnout** nebo **Vypnout**.

#### **Vyžádání odpovědi na textové zprávy**




Od příjemce zprávy lze vyžádat odpověď zapnutím volby **Pož. odpověď**. Pokud je tato funkce zapnutá, je nutné si ještě před odesláním zprávy vybrat, zda má příjemce odpovědět na zprávu. Jestliže se má od příjemce požadovat odpověď, vyberte volbu **Zapnuto** a stiskněte **YES**.

#### *Vypnutí a zapnutí funkce vyžádání odpovědi*

1. Přejděte na **Zprávy, YES, Volby, YES, Požad. odpověď, YES**.
2. Vyberte **Zapnout** nebo **Vypnout**.



**Poznámka!** *Tyto funkce nemusí být podporovány všemi provozovateli sítí.*

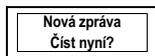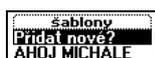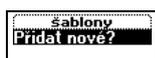

## Šablony

Pokud se jedna nebo více standardních zpráv používá často, lze je uložit jako **Šablony** a kdykoli znovu použít. Telefon umožňuje uložit až 10 šablon, z nichž každá může mít 30 znaků. Šablony se ukládají do paměti telefonu.

### *Uložení šablony*

1. Přejděte na **Zprávy, YES, Šablony, YES, Přidat novou?, YES**.
2. Zadejte text zprávy a stiskněte **YES**.  
Podrobnější informace o zadávání textu jsou uvedeny v oddílu „Vytvoření textové zprávy“ na straně 49.
3. Pokud chcete zprávu odeslat ihned, stiskněte **YES** poté, co se na displeji zobrazí dotaz **Odeslat zprávu nyní?**, a pokračujte podle pokynů z kapitoly „Odeslání nové textové zprávy“ na straně 49. Zpráva se uloží do seznamu šablon.
4. Jestliže zpráva nemá být odeslána okamžitě, stiskněte **NO**. Šablona bude uložena pro pozdější použití.

### *Odeslání šablony*

1. Přejděte na **Zprávy, YES, Šablony, YES**.
2. Vyberte šablonu, která se má odeslat.  
Před odesláním lze zprávu editovat. Podrobnější informace jsou v oddílu „Odeslání nové textové zprávy“ na straně 49.
3. Po dokončení zprávy stiskněte **YES**.
4. Zadejte telefonní číslo příjemce.
5. Stiskněte **YES**. Šablona se odešle.

### *Vymazání šablony*

1. Přejděte na **Zprávy, YES, Šablony, YES**.
2. Vyberte zprávu, kterou chcete vymazat, a stiskněte **C**. Na displeji se zobrazí zpráva **Vymazat?**.
3. Stiskněte **YES**. Zpráva se vymaže.

## Přijetí textové zprávy

Přijetí zprávy je indikováno zvukovým signálem, kontrolka v horní části telefonu rychle bliká zeleným světlem a na displeji se zobrazí zpráva **Nová zpráva Číst nyní?**

### *Okamžité přečtení zprávy*

1. Když se na displeji zobrazí dotaz **Nová zpráva Číst nyní?**, stiskněte **YES**.  
Pokud síť podporuje službu identifikace volajícího čísla (CLI), zobrazí se na displeji čas doručení zprávy a číslo odesílatele. Pokud má příslušné číslo v telefonním seznamu jmenovku, zobrazí se na displeji místo čísla jeho jmenovka.



AHOJ JANO.ZAV  
OLEJ MICHALOVII  
NA 0541422529

2. Ve zprávě se pohybujte pomocí tlačítek se šipkami. Tlačítko  prochází zprávu směrem dopředu a tlačítko  směrem dozadu. Šipka v pravé horní části displeje indikuje, že zpráva pokračuje dalším textem.
3. Na konci zprávy se šipka přestane zobrazovat. Stiskněte **YES**. Zobrazí se nové menu s následujícími volbami:
  - **Vymazat**
  - **Odpovědět**
  - **Předat**
  - **Uložit**
  - **Hovor**
  - **Číst další?**

Jednotlivé volby jsou popsány na následujících stranách.

**Poznámka!** *Pokud odesílatel zprávy požaduje odpověď na svoji zprávu a provozovatel sítě tuto funkci podporuje, zobrazí se na displeji po stisknutí tlačítka **YES** zpráva „Požadována odpověď? Odpovědět?“ Pokud nechcete odpovědět, stiskněte **NO**.*

#### *Pozdější přečtení zprávy*

- Když se na displeji zobrazí dotaz **Nová zpráva Číst nyní?**, stiskněte **NO**. Zpráva se uloží do paměti telefonu a v horní části displeje se zobrazí ikona ve tvaru obálky. Ikona ve tvaru obálky zmizí po přečtení zprávy. Později si lze zprávu přečíst po vyvolání menu **Doručeno** (viz níže).

#### **Vytočení telefonního čísla v textové zprávě**

1. Číslo **zvýrazněte** a stiskněte **YES**.
2. Vyberte **Hovor 0541422529**.

#### **Volání odesílateli zprávy**

1. Po přečtení zprávy stiskněte **YES**.
2. Ze seznamu voleb vyberte volbu **Hovor**.  
Jestliže má příslušné číslo v telefonním seznamu jmenovku, zobrazí se na displeji spolu se zprávou **Hovor** také jméno odesílatele zprávy.

#### **Odpovídání na zprávu**

1. Po přečtení zprávy stiskněte **YES**.
2. Ze seznamu zvolte **Odpovědět**.
3. Vyberte, jaká zpráva se má odeslat (nová, šablona nebo odpověď na přijatou zprávu).
4. Zadejte text zprávy a stisknutím **YES** zprávu odešlete.

**Poznámka!** *Jestliže odesílatel zprávy požaduje odpověď na svou zprávu a provozovatel sítě tuto funkci podporuje, zobrazí se na displeji po stisknutí tlačítka **YES** na konci zprávy dotaz „Požad. odpověď? Odpovědět?“  
Odpovězte dalším stisknutím tlačítka **YES**. Nechcete-li odpovědět, stiskněte **NO**.*

### Přesměrování textové zprávy

1. Po přečtení zprávy stiskněte **YES**.
2. Ze seznamu voleb vyberte volbu **Předat**.  
Před odesláním lze zprávu editovat.
3. Po dokončení zprávy stiskněte **YES**.
4. Zadejte telefonní číslo příjemce.
5. Stiskněte **YES**. Zpráva se odešle.

### Vymazání textové zprávy

1. Po přečtení zprávy stiskněte **YES**.
2. Ze seznamu voleb vyberte volbu **Vymazat**.

**Tip!** Zprávu lze vymazat během čtení stisknutím tlačítka **C**.

*Na displeji se zobrazí dotaz **Vymazat?** Stiskněte **YES**. Zpráva se vymaže.*

Zprávu lze ze seznamu zpráv vymazat v menu **Doručeno**, a to bez otevření zprávy.

*Vymazání zprávy ze seznamu zpráv v menu **Doručeno***

1. Přejděte na **Zprávy**, **YES**, **Doručeno**, **YES**.
2. Vyberte zprávu, kterou chcete vymazat, a stiskněte **C**.  
Zobrazí se dotaz **Vymazat?**.
3. Stiskněte **YES**. Zpráva se vymaže.

### Uložení příchozích zpráv

Pokud si příchozí zprávu nechcete hned přečíst, zpráva se uloží automaticky do paměti telefonu. Zprávu lze přečíst později. Pokud jsou v paměti zpráv nepřečtené zprávy, v pohotovostním režimu se v horní části displeje zobrazí ikona ve tvaru obálky.

Do paměti telefonu lze uložit až 15 zpráv. Po zaplnění všech pozic v paměti se nejstarší přečtená zpráva přepíše novou přijatou zprávou.

Pokud se paměť telefonu zaplní nepřečtenými zprávami, začnou se nové zprávy automaticky ukládat do paměti karty SIM.

Zprávy zůstávají v paměti telefonu, dokud nejsou ručně vymazány, dokud nejsou vloženy do jiné karty SIM nebo do okamžiku, kdy telefon potřebuje paměť na ukládání nových zpráv.

Saved on card  
3 (15)

### Paměť karty SIM

Důležité zprávy lze ukládat na kartu SIM. Zprávy, které jsou uloženy na kartě SIM na ní zůstávají až do jejich ručního vymazání, tj. dokud se nepřepíše novými zprávami. Nejvyšší možný počet uložených zpráv v paměti karty SIM závisí na typu karty SIM.

#### *Uložení přijaté textové zprávy do paměti karty SIM*

1. Po přečtení zprávy stiskněte **YES**.
2. Ze seznamu zvolte **Uložit**.

Zpráva se automaticky přesune z paměti telefonu do paměti karty SIM.

Na displeji se zobrazí pozice zprávy a počet uložených zpráv, např. se zobrazí, že zpráva je v pořadí třetí z patnácti, které mohou být uloženy na kartě SIM.

**Poznámka!** *Zprávy uložené na kartě SIM lze použít se stejnou kartou SIM také v jiném telefonu.*

### Čtení uložené textové zprávy

1. Přejděte na **Zprávy, YES, Doručeno, YES**.

 znamená nepřečtenou zprávu.

 znamená, že zpráva je uložena na kartě SIM.

2. Vyberte požadovanou zprávu.
3. Přečtěte si zprávu podle pokynů uvedených v kapitole „Přijetí textové zprávy“ na straně 52.
4. Následující zprávu lze číst po stisknutí tlačítka **YES** na konci právě přečtené zprávy.
5. Ze seznamu zvolte **Číst další?**

### Informace z oblasti

Standardní služba krátkých textových zpráv SMS je osobní služba, která přenáší soukromé zprávy. Informace z oblasti (AI - Area Information) je textová zpráva, která se odesílá současně všem účastníkům přihlášeným v určité oblasti sítě.

Touto informací může být například situace na místních komunikacích nebo telefonní číslo místní taxislužby.

**Poznámka!** *Tato funkce nemusí být dostupná v každé síti.*

#### *Vypnutí a zapnutí funkce Informace z oblasti*

1. Přejděte na **Zprávy, YES, Volby, YES, Inform. z oblasti, YES**.
2. Vyberte **Zapnout** nebo **Vypnout**.

Inform. z oblasti  
Zapnuto  
Vypnuto

**Typy informací z oblasti**

Každý typ zprávy oblasti se rozlišuje pomocí trojčíferného kódu. Následující seznam uvádí příklady existujících kódů oblastních informací.

<b>Kód:</b>	<b>Typ informace z oblasti:</b>
000	Obsah
010	Novinky
020	Nemocnice
022	Lékaři
024	Lékárny
030	Situace na dálnicích
032	Situace na místních silnicích
034	Taxi služby
040	Počasí
050	Informace oblastní buňky (BSID)
052	Informace o síti
054	Služby provozovatele sítě
056	Informace o vnitrostátních telefonních číslech
057	Informace o mezinárodních telefonních číslech
058	Péče o zákazníky (národní)
059	Péče o zákazníky (mezinárodní)

**Poznámka!** *Tyto kódy se mohou u různých provozovatelů lišit. Podrobnosti o dostupných typech zpráv oblasti poskytuje provozovatel sítě.*

**Seznam informací z oblasti**

Typy dostupných informací z oblasti lze zvolit. Počet kódů v informacích z oblasti, které lze uložit, závisí na typu karty SIM.

*Vložení kódu informace z oblasti*

1. Přejděte na **Zprávy, YES, Volby, YES, Inform. z oblasti, YES, Edit. seznam, YES, Přidat nové?, YES**.
2. Zadejte nový kód a stiskněte **YES**.

*Vymazání kódu*

1. Přejděte na **Zprávy, YES, Volby, YES, Inform. z oblasti, YES, Edit. seznam, YES**.
2. Zvolte kód určený k vymazání.  
Na displeji se zobrazí dotaz **Vymazat?**.
3. Stiskněte **YES**. Kód se vymaže.

Edit. seznam

### Příjem informací z oblasti

Příjatá zpráva oblasti se automaticky zobrazí na displeji. Zprávu lze přečíst stejným způsobem jako se čte obvyklá textová zpráva (viz „Přijetí textové zprávy“ na straně 52). Po přečtení zprávy stisknete **YES**. Zpráva se vymaže.

### Informace oblastní buňky

Informační kanál buňky s kódem viz „Seznam informací z oblasti“ na straně 56 používají provozovatelé sítí na odeslání zpráv svým předplatitelům v rámci určité oblasti sítě. Provozovatel sítě může například podat informaci o tom, že je telefon v dosahu oblasti domovské sítě a že lze telefonovat za nižší poplatky.

**Poznámka!** *Tuto funkci nemusí podporovat každý provozovatel sítě.*

#### *Vypnutí a zapnutí informací oblastní buňky (BSID)*

1. Přejděte na **Zprávy, YES, Volby, YES, Celul. informace YES**.
2. Vyberte **Zapnout** nebo **Vypnout**.



## Přesměrování příchozích hovorů

Pokud nemůžete odpovídat na příchozí hovory, lze využít službu **Přesměrovat** a hovory přesměrovat na jiné telefonní číslo.

**Poznámka!** *Služba Přesměrovat nemusí být dostupná ve všech sítích.*

Služba **Přesměrovat** umožňuje přesměrovat hovory, faxová a datová volání, pokud je tato služba předplacena.

Hovory lze přesměrovat následujícími způsoby:

- Přesměrovat všechny příchozí hovory (funkce **Všechny hov.**).
- Přesměrovat hovory při telefonování (na displeji se zobrazí volba **Při zaneprázd.**).
- Přesměrovat hovory, na které se neodpoví během určeného časového limitu (závisí na provozovateli sítě). Tato volba se na displeji zobrazí pod názvem **Neodpovídá**.
- Přesměrovat hovory, pokud je telefon vypnutý nebo mimo dosah (volba **K nezastižení**).

**Poznámka!** *Zmíněné možnosti se vztahují pouze na hovory.*

Pokud jsou součástí předplatného dvě čísla (linky) na jedné kartě SIM, lze nastavit odlišné přesměrování pro každou hlasovou linku 1 a 2. V tom případě máte k dispozici další možnost přesměrování, tj. **Všech. hov. 1. 2.**

**Tip!** *Pokud je telefon T28 umístěn ve stolní nabíječce Ericsson, lze volání přesměrovat automaticky. Podrobnější informace jsou uvedeny v oddílu „Stolní nabíječka“ na straně 95.*

Když je při telefonování hovor přesměrován na jiné číslo, je tato skutečnost zobrazena na displeji (předplatné musí tuto funkci podporovat). Podobně se na displeji zobrazí přijetí hovoru, který byl přesměrován z jiného čísla (předplatné musí tuto funkci podporovat).



## Aktivace přesměrovat

### Zapnutí funkce přesměrovat

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Přesměrovat, YES**.
2. Přejděte na žádaný typ přesměrování (**Všechny hov., Při zaneprázdn., Neodpovídá, K nezastižení., Faxová volání nebo Datová volání**) a stiskněte **YES**.
3. Zvolte **Aktivovat**.
4. Telefonní číslo naposledy použité s funkcí přesměrování nebo telefonní číslo naposledy zobrazené na displeji bude nabídnuto jako číslo k přesměrování. Zadejte telefonní číslo (včetně předvolby), na které mají být hovory přesměrovány, a stiskněte **YES**. Číslo lze vymazat stisknutím tlačítka **C**.

**Tip!** Pokud je telefonní číslo uložené v telefonním adresáři, není nutné ho zadávat. Stiskněte tlačítko  a vyvolejte telefonní číslo z paměti.

Po zapnutí přesměrování typu **Všechny hov.** se na displeji v pohotovostním režimu zobrazí ikona.

**Poznámka!** Když je zapnutá funkce *Omezení hovorů*, nelze některé možnosti přesměrování aktivovat. Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole „Zabezpečení telefonu a předplatného“ na straně 60.

## Zrušení přesměrovat

### Zrušení určitého přesměrovat

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Přesměrovat, YES**.
2. Přejděte na přesměrování, které má být zrušeno, a stiskněte **YES**.
3. Zvolte **Zrušit**.  
Na displeji se zobrazí zpráva **Čekejte prosím**, po které následuje zpráva o zrušení přesměrování hovoru.

## Kontrola stavu přesměrování hovoru

### Kontrola stavu určitého přesměrovat

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Přesměrovat, YES**.
2. Přejděte na požadovaný typ přesměrování a stiskněte **YES**.
3. Vyberte **Zjistit stav**.  
Na displeji se zobrazí zpráva **Čekejte prosím**, po které následuje zpráva o tom, zda je či není přesměrování aktivované.

### Kontrola stavu všech přesměrování

- Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Přesměrovat, YES, Zkont. všechny, YES**.

## Zabezpečení telefonu a předplatného

Existuje několik způsobů, jak zabezpečit telefon a předplatné proti neoprávněnému použití. Od jednoduchého uzamknutí karty SIM až po úplnou kontrolu telefonních čísel.

### Zámek karty SIM

Zámek karty SIM chrání před neoprávněným použitím předplatného, avšak nechrání samotný telefon. Při výměně karty SIM za jinou bude telefon normálně fungovat.

Většina moderních karet SIM má při zakoupení zámek. Pokud je zámek karty SIM aktivován, je nutné zadat kód PIN při každém zapnutí telefonu. Pokud se kód PIN zadá třikrát nesprávně, karta SIM se zablokuje. Zablokování karty se na displeji označuje zprávou **PIN blokováno**. V takovém případě je nutné kartu před použitím předplatného nejdříve odblokovat.

#### Odemknutí karty SIM

1. Zobrazí se zpráva **PIN blokováno**.
2. Zadejte kód PUK (nebo PUK2), který je uveden v informacích dodaných provozovatelem sítě.
3. Stiskněte **YES**.
4. Stiskněte **YES**.
5. Potvrďte nový kód PIN (nebo PIN2) jeho opětovným zadáním.
6. Stiskněte **YES**.

**Poznámka!** Pokud je kód PUK zadán třikrát nesprávně, karta SIM se trvale zablokuje. V tom případě je nutné obrátit se na provozovatele sítě.

#### Změna bezpečnostního kódu

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zámky, YES, Zámek karty, YES, Změnit PIN, YES**.
2. Zadejte starý (aktuální) PIN a stiskněte **YES**.
3. Zadejte nový PIN a stiskněte **YES**.  
Telefon si vyžádá opakování zadání kódu PIN.



**4. Zadejte nový PIN podruhé a stiskněte YES.**

Tímto způsobem se kód PIN změní.

**Poznámka!** *Pokud se na displeji zobrazí zpráva **Kódy nesouhlasí, byl nový PIN zadán nesprávně.** Pokud se na displeji zobrazí zpráva **Chybný PIN, po které následuje zpráva Starý PIN:**, byl starý PIN zadán nesprávně.*

*Změna kódu PIN 2*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zámky, YES, Zámek karty, YES, Změnit PIN2, YES.**
2. Postupujte stejným způsobem jako v předcházející kapitole „Změnit PIN“.

*Deaktivace zámku karty SIM*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zámky, YES, Zámek karty, YES, Ochrana, YES, Zapnuto, YES.**

2. Zadejte PIN a stiskněte **YES.**

Na displeji se zobrazí zpráva **Odemknut**, která potvrdí odemknutí zámku karty.

**Poznámka!** *Předcházející operace funguje pouze za předpokladu, že karta SIM umožňuje odemknout zámek karty SIM.*

*Aktivace zámku karty SIM*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zámky, YES, Zámek karty, YES, Ochrana, YES, Zapnuto, YES.**

2. Zadejte PIN a stiskněte **YES.**

Na displeji se zobrazí zpráva **Zamknuto**, která potvrdí zamčení zámku karty.

**Zámek telefonu**

Zámek telefonu chrání telefon před neoprávněným použitím při krádeži a výměně karty SIM. Při prodeji telefonu není zámek telefonu aktivovaný. Výchozí nastavení bezpečnostního kódu zámku (**0000**) lze změnit na libovolný čtyřmístný nebo osmimístný osobní kód.

Zámek telefonu může být nastaven na **Zapnuto, Autom. zámek** nebo **Vypnuto**.

**Zapnutý zámek telefonu**

Pokud je plný zámek telefonu **zapnut**, zobrazí se při každém zapnutí telefonu na displeji nakrátko zpráva **Tel. zamknut Kód zámku:** Telefon lze používat až po zadání kódu a stisknutí **YES.**



### Automatický zámek

Jestliže je telefon nastaven na **Automatický zámek**, není potřeba zadat kód zámku, dokud není vložena do telefonu jiná karta SIM. Po správném zadání bezpečnostního kódu zámku lze používat telefon s novou kartou SIM. Výzva k zadání bezpečnostního kódu zámku se zopakuje až po vložení původní nebo jiné karty SIM.

#### *Změna bezpečnostního kódu zámku*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zámky, YES, Zámek telefonu, YES, Změnit kód, YES**.
2. Postupujte stejným způsobem jako v kapitole „Změna bezpečnostního kódu“ na straně 60.

**Poznámka!** *Je důležité pamatovat si nový kód. V případě zapomenutí kódu je třeba předat telefon místnímu prodejci výrobků Ericsson.*

#### *Nastavení zámku telefonu na zapnuto, automatický zámek nebo vypnuto*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zámky, YES, Zámek telefonu, Ochrana, YES**.
2. Vyberte volbu **Zapnuto, Autom. zámek** nebo **Vypnuto**. Aktuálně vybrané nastavení není v seznamu dostupné.
3. Zadejte bezpečnostní kód zámku telefonu a stiskněte **YES**.  
Na displeji se zobrazí nový stav zámku.

### Omezení hovorů


Služba **Omezení hovorů** umožňuje zablokovat různé typy odchozích a příchozích hovorů.

**Poznámka!** *Tato služba nemusí být dostupná v každé síti nebo může vyžadovat zvláštní předplatné.*

Zakázat lze následující hovory:

- všechny odchozí hovory, **Všechny odch.**
- všechny odchozí mezinárodní hovory, **Odchozí mez.**
- všechny odchozí mezinárodní hovory s výjimkou telefonátů do vlasti, **Od. mez. roam.**
- všechny příchozí hovory, **Všechny přich.**
- všechny příchozí hovory uskutečněné ze zahraničí (roaming), **Přich. roam.**

Aby jiná osoba nemohla změnit blokování hovoru, je součástí předplatného **heslo**, které zároveň umožňuje aktivovat nebo zrušit omezení hovorů. Heslo lze měnit libovolně často.

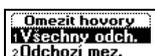

#### *Aktivace nebo zrušení omezení hovorů*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Omezit hovory, YES**.
2. Přejděte na jednu z možností a stiskněte **YES**.
3. Zvolte **Aktivovat** nebo **Zrušit**.
4. Zadejte heslo a stiskněte **YES**.

Na displeji se zobrazí zpráva **Čekejte prosím**, po které následuje zpráva o tom, zda je či není omezení hovorů aktivované.

**Poznámka!** *Při přeměrování příchozích hovorů nelze aktivovat některé možnosti omezení hovorů. Podobně když je nastaveno omezení určitých hovorů, nelze aktivovat některé možnosti přeměrování hovorů. Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole „Přeměrování příchozích hovorů“ na straně 58.*

#### *Zrušení všech nastavení omezení hovorů*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Omezit hovory, YES, Zrušit vše, YES**.
2. Zadejte heslo a stiskněte **YES**.

Na displeji se zobrazí zpráva **Čekejte prosím**, po které následuje zpráva, která potvrdí zrušení všech nastavených omezení hovorů.

#### *Kontrola stavu omezení hovorů*


1. Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Omezit hovory, YES**.
2. Přejděte na požadovaný typ a stiskněte **YES**.
3. Zvolte **Zjistit stav**.

Na displeji se zobrazí zpráva **Čekejte prosím**, po které následuje zpráva o tom, zda je či není omezení hovorů aktivované.

#### *Změna hesla*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Omezit hovory, YES, Změnit heslo, YES**.
2. Zadejte staré (aktuální) heslo a stiskněte **YES**.
3. Zadejte nové heslo a stiskněte **YES**.
4. Zadejte nové heslo podruhé a stiskněte **YES**.

Na displeji se zobrazí zpráva **Čekejte prosím**, po které následuje zpráva, která potvrdí změnu hesla.

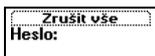

### Pevné vytáčení

Pevné vytáčení je způsob omezení odchozích hovorů. Vyžaduje kartu SIM, která umožňuje uložit pevně určená čísla. Pevně určená čísla jsou obvykle chráněna kódem PIN2. Nejvyšší možný počet pevně uložených telefonních čísel v paměti karty SIM závisí na typu karty SIM.

Funkce pevného vytáčení umožňuje telefonovat pouze na určitá čísla uložená na kartě SIM. Při pokusu volat na jiná čísla se na displeji zobrazí zpráva **Číslo není povoleno**.

Do paměti je možné uložit neúplná čísla, jako např. směrové číslo oblasti nebo směrové číslo následované prvními číslicemi společnými několika číslům. Např. uložení 0123456 umožňuje volat na čísla začínající sekvencí 0123456.

Do paměti lze také uložit čísla začínající mezinárodní předvolbou (+) a směrovým číslem země a umožnit tak volání do zahraničí.

Lze také uložit čísla, která obsahují otazníky. Otazník nahrazuje v čísle libovolnou číslici (0-9). Otazník se vkládá stisknutím a přidržením tlačítka #.

**Poznámka!** *Funkce pevného vytáčení nezakazuje volat mezinárodní tísňové číslo 112.*

#### Zapnutí nebo vypnutí služby pevného vytáčení

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Volby, YES, Pevné vytáčení, YES**.
2. Zadejte kód PIN2 a stiskněte **YES**.
3. Zvolte **Vypnuto** nebo **Zapnuto**.

#### Uložení pevně určených čísel

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Pevná čísla, YES, Přidat nové?, YES**.
2. Zadejte kód PIN2 a stiskněte **YES**.
3. Zadejte pevně určené číslo a stiskněte **YES**.
4. Zadejte jméno, které chcete připojit k telefonnímu číslu, a stiskněte **YES**.


#### Editace pevně určeného čísla

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Pevná čísla, YES, Editovat, YES**.
2. Po zadání kódu PIN2 lze změnit pozici telefonního čísla, jméno a pevně určené telefonní číslo stejným způsobem jako při ukládání normálního telefonního čísla.

#### Vymazání pevně určeného čísla

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Pevná čísla, YES**.
2. Přejděte na pevně určené číslo, které chcete vymazat, a stiskněte **YES**.
3. Zvolte **Vymazat**.
4. Zadejte nový kód PIN2 a stiskněte **YES**.

Pevně určené číslo se vymaže.

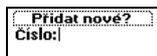

Uzavř. skupiny  
Přidat nové?  
Stand. skupina

Přidat nové?  
Jméno: PŘÁTELE

Editovat  
Aktivovat  
Editovat

Otevř. hovory  
Zapnuto  
Vypnuto

## Uzavřené uživatelské skupiny

Užívání **Uzavřených uživatelských skupin** (CUG - Closed User Group) umožňuje snížit cenu hovoru. Tato funkce je závislá na provozovateli sítě a na předplatném. Ne každá síť ji podporuje.

Provozovatel sítě může určitá čísla sdružit do skupin. V některých sítích je volání v rámci uživatelské skupiny levnější. Nejvyšší možný počet skupin je 10.

### *Přidání uzavřené uživatelské skupiny*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Uzavř. skupiny, YES, Edit. seznam, YES.**
2. Přejděte na volbu **Přidat nové?** a stiskněte **YES.**
3. Zadejte název uzavřené uživatelské skupiny a stiskněte **YES.**
4. Zadejte pořadové číslo skupiny a stiskněte **YES.**

**Poznámka!** *Pořadová čísla poskytuje provozovatel sítě.*

### *Aktivace uzavřené uživatelské skupiny*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Uzavř. skupiny, YES, Edit. seznam, YES.**
2. Přejděte na požadovanou skupinu a stiskněte **YES.**
3. Zvolte **Aktivovat.**

Od této chvíle lze volat čísla jen v rámci vybrané skupiny.

### *Uskutečnění hovoru mimo uzavřenou uživatelskou skupinu*

Hovor s účastníkem, který není členem skupiny, je možno uskutečnit následovně:

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Uzavř. skupiny, YES, Otevř. hovory, YES.**
2. Zvolte **Zapnuto.**

### *Editace názvu v seznamu uzavřených uživatelských skupin*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Uzavř. skupiny, YES, Edit. seznam, YES.**
2. Přejděte na požadovanou skupinu a stiskněte **YES.**
3. Zvolte **Editovat.**
4. Zadejte nový název a stiskněte **YES.**

### *Vymazání skupiny ze seznamu uzavřených uživatelských skupin*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Uzavř. skupiny, YES, Edit. seznam, YES.**
2. Přejděte na požadovanou skupinu a stiskněte **YES.**
3. Zvolte **Vymazat.**

### Povolení volajících

Služba **Povolení volajících** umožňuje přijímat pouze volání účastníků s určitými čísly. Ostatní volání se automaticky odmítnou obsazovacím tónem. Telefonní čísla účastníků, se kterými chceme umožnit hovory, je nutno uložit do **Seznamu povolených volajících**. Odmítnutá volání se uloží do **Seznamu volání** v menu **Inf. o volání**. Při zakoupení telefonu je služba **Povolení volajících** nastavená na **Povol. všechny**, tj. volání jsou přijímána normálním způsobem.

#### *Přidání čísel do seznamu povolených volajících*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Povol. hovory, YES, Povolení volajících, YES**.
2. Přejděte na **Přidat nové YES**. Otevře se telefonní adresář.
3. Vyberte číslo.

Opakováním kroků 2 a 3 přidejte do **seznamu povolených volajících** další účastníky. Je možné vybrat i číslo účastníka v rámci nějaké skupiny v telefonním adresáři.

#### *Vymazání čísel ze seznamu povolených volajících*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Povol. hovory, YES, Povolení volajících, YES**.
2. Přejděte na číslo určené k vymazání a stiskněte **C**.



#### *Kontrola seznamu povolených volajících*

- Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Povol. hovory, YES, Povolení volajících, YES**.

#### *Povolení hovorů z čísel v seznamu povolených volajících*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Povol. hovory, YES, Možnosti přijetí, YES**.
2. Zvolte **Povolit některé**.

Tak bude možno přijímat pouze volání účastníků uvedených v **Povolení volajících**. Na displeji se v pohotovostním režimu zobrazí ikona.

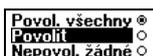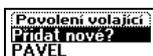



#### *Odmítnutí všech hovorů*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Povol. hovory, YES, Možnosti přijetí, YES.**
2. Zvolte **Nepovol. žádné.**

Všechny příchozí hovory budou odmítnuty. Volající slyší obsazovací tón a volaný není o příchozích hovorech informován. Na displeji se v pohotovostním režimu zobrazí ikona.

#### *Povolení všech hovorů*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Povol. hovory, YES, Možnosti přijetí, YES.**
2. Zvolte **Povol. všechny.**

Tak se budou všechna volání přijímat jako obvykle.

#### *Kontrola stavu povolených volajících*

- Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Povol. hovory, YES, Možnosti přijetí, YES.**

Vyplněný kroužek indikuje, že je příslušná volba povolených volajících zapnutá.

## Obsluha několika hovorů současně

Telefon umožňuje obsluhovat několik hovorů současně. Právě probíhající hovor lze pozdržet, potom zavolat jiné číslo, odpovědět na jiný hovor nebo přepínat mezi oběma hovory.

Lze také nastavit **Konferenční hovor** a mluvit současně až s pěti účastníky. Během připojování nových účastníků do konferenčního hovoru lze pozdržet hovor s jednotlivým účastníkem nebo s celou konferenční skupinou. Navíc je možné hovor s účastníky konferenčního hovoru pozdržet i během soukromého hovoru.

### Čekající hovor

Telefon umožňuje přijmout během hovoru jiný hovor aktivováním služby **Čekající hovor**.

**Poznámka!** *Služba Čekající hovor nemusí být dostupná v každé síti.*

*Během faxového nebo datového volání nelze přijímat žádné příchozí hovory. Přicházející hovory budou odmítnuty.*

#### *Aktivování služby Čekající hovor*

- Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Čekající hovor, YES, Aktivovat, YES.**

Síť může na aktivaci reagovat s určitým zpožděním. Mezitím se na displeji zobrazí zpráva **Čekejte prosím**. Potom následuje zpráva **Čekající hovor Aktivováno**.

#### *Zrušení služby Čekající hovor*

- Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Čekající hovor, YES, Zrušit, YES.**

#### *Zjištění stavu služby Čekající hovor*

- Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Čekající hovor, YES, Zjistit stav, YES.**



Call held

### Uskutečnění druhého hovoru

1. Právě probíhající hovor pozdržte stisknutím tlačítka **YES**.
2. Zadejte telefonní číslo, na které chcete volat, a stiskněte **YES**.  
Číslo lze rovněž obnovit z telefonního seznamu.

**Tip!** *Pozdržen může být pouze jediný hovor.*

### Přijetí druhého hovoru

Pokud je aktivní služba **Čekající hovor**, ozve se při přijetí druhého hovoru ve sluchátku tón. Číslo nebo jméno volajícího se standardně zobrazuje v horní části displeje spolu se seznamem možností **Odpovědět?**, **Obsazeno a Ukončit a odpovědět?**. Pokud je přichází hovor uskutečněný z nepovoleného čísla, např. proto, že volající své číslo skryl, zobrazí se v horním řádku displeje zpráva **Soukromé**.

V tomto případě lze použít jednu z následujících možností:

#### *Pozdržení aktuálního hovoru a přijetí čekajícího hovoru*

- Stisknutím **YES** přijmete čekající hovor.  
Aktivní hovor bude pozdržen.  
Čekající hovor se na displeji označí šedou barvou a aktivní hovor se označí černou barvou.

#### *Pokračování v aktivním hovoru a odmítnutí čekajícího hovoru*

- Zvolte volbu **Obsazeno**.  
Dojde k odmítnutí čekajícího hovoru. Volající uslyší obsazovací tón (pokud je tato funkce podporovaná sítí volajícího).

**Poznámka!** *Pokud je aktivovaná funkce Přesměrovat Při zaneprázdnění, hovor bude přesměrován na předem určené číslo.*

#### *Ukončení aktivního hovoru a přijetí čekajícího hovoru*

- Zvolte **Ukonč. a odpov.**

### Jeden aktivní hovor a jeden čekající hovor

Pokud je jeden hovor aktivní a druhý pozdržený, lze použít jednu z následujících možností:

#### *Přepnutí mezi hovory*

- Stiskněte **YES**.

3 Přenést hovor  
6 Ukon. všechny

8 Připojit hovory  
8 Přenést hovor  
6 Ukon. všechny

7 Ukončit aktivní  
8 Připojit hovory  
3 Přenést hovor

#### *Ukončení aktivního hovoru a návrat k pozdrženému hovoru*

1. Stiskněte **NO**. Zobrazí se dotaz **Obnovit hovor?**.
2. Stiskněte **YES**.  
Stisknutím tlačítka **NO** se ukončí i podržený hovor.

#### *Ukončení obou hovorů*

- Přejděte na **Ovládání, YES, Ukon. všechny?, YES**.

#### *Spojení obou hovorů (předání hovoru)*

- Přejděte na **Ovládání, YES, Přenést hovor, YES**.  
Oba hovory se spojí a vy budete od obou hovorů odpojeni.

**Poznámka!** *Služba propojení hovorů nemusí být k dispozici ve všech sítích.*

#### *Sloučení dvou hovorů do konferenčního hovoru*

- Přejděte na **Ovládání, YES, Připojit hovory, YES**.  
Podrobnější informace najdete v oddíle **Konferenční hovory**.

### **Přijetí třetího hovoru**

Pokud je služba **Čekající hovor** aktivní a současně je jeden hovor aktivní a druhý pozdržený, lze přijmout třetí hovor. Po přijetí třetího hovoru není možné přijímat žádné další hovory, pokud nechcete zahájit konferenční hovor. Nejdříve je třeba jeden hovor odpojit. Ve sluchátku se ozve tón a na displeji se zobrazí zpráva **Obsazeno a Ukončit a odpovědět?**.

V tomto případě lze použít jednu z následujících možností:

#### *Ukončení aktivního hovoru a přijetí čekajícího hovoru*

- Zvolte **Ukonč. a odpov.**.  
Čekající hovor se stane aktivním a aktivní hovor čekajícím.

#### *Odmítnutí čekajícího hovoru*

- Zvolte **Obsazeno**.  
Třetí hovor bude odmítnut. Pokud síť volajícího tuto funkci podporuje, volající uslyší obsazovací tón.

#### *Zahájení konferenčního hovoru*

- Podrobné informace jsou uvedené dále v této kapitole.

## Konferenční hovory

**Poznámka!** Služba Konferenční hovory nemusí být přístupná ve všech sítích.

Konferenční hovor je hovor s více než dvěma účastníky. Podobně jako při běžné konferenci se všichni účastníci navzájem slyší. Při konferenčním hovoru je možné mluvit současně až s pěti účastníky.

### Zahájení konferenčního hovoru

Konferenční hovor lze zahájit, pokud je jeden hovor aktivní a druhý pozdržený.

*Sloučení obou hovorů do konferenčního hovoru:*

- Přejděte na **Ovládání, YES, Připojit hovory, YES**.  
Tím se zahájí konferenční hovor (účastníky konferenčního hovoru budete vy, předchozí aktivní účastník a čekající účastník).

### Připojení nových účastníků konferenčního hovoru

Hovor konferenční skupiny je možno pozdržet a přidat nové účastníky.

*Připojení nového účastníka*

1. Konferenční skupinu pozdržte stisknutím tlačítka **YES**.
2. Zavolejte další osobu, kterou chcete připojit do konferenční skupiny.
3. Přejděte na **Ovládání, YES, Připojit hovory, YES**.  
Opakováním kroků 1 až 4 lze připojit do konferenčního hovoru až pět účastníků.

*Zobrazení seznamu účastníků konferenčního hovoru:*

1. Přejděte na **Ovládání, YES, Účastníci konf., YES**.  
Na displeji se zobrazí telefonní číslo prvního účastníka (pokud je součástí předplatného služba CLI - identifikace volajícího čísla). Pokud je číslo a jméno účastníka konference uloženo v telefonním adresáři, na displeji se místo čísla zobrazí jeho jméno. V opačném případě se na displeji zobrazí pořadové číslo účastníka (1, 2 atd.).
2. Pomocí tlačítka  lze listovat seznamem členů konferenčního hovoru.

### Soukromá konverzace s jedním účastníkem konference

Pokud chcete soukromě hovořit s jedním účastníkem konference, lze si vybrat příslušného účastníka konference a ostatní účastníky konference pozdržet.

*Výběr účastníka konferenčního hovoru*

1. Přejděte na **Ovládání, YES, Vyjmout účast., YES**.
2. Zvolte účastníka konferenčního hovoru, který má být vybrán.

7 Ukončit aktivní  
8 Připojit hovory  
9 Přenést hovor

7 Ukončit aktivní  
8 Připojit hovory  
9 Přenést hovor

Ukončit  
Účastníci konf.

8 Přenést hovor  
9 Vyjmout účast.  
Ukon. všechny

Ukon. všechny  
Ukončit  
Účastníci konf.

Přenést hovor  
Ukon. všechny

*Opětovné připojení účastníka do konferenčního hovoru*

- Přejděte na **Ovládání, YES, Připojit hovory, YES.**

**Uvolnění účastníků z konferenčního hovoru**

Členy konferenční skupiny lze uvolnit z konference postupně nebo všechny najednou.

*Uvolnění určitého účastníka z konferenčního hovoru*

1. Přejděte na **Ovládání, YES, Ukončit, YES.**
2. Zvolte účastníka, který má být uvolněn z konferenčního hovoru.

*Uvolnění všech účastníků konferenčního hovoru*

- Přejděte na **Ovládání, YES, Ukon. všechny?, YES.**

**Telefonování během konferenčního hovoru**

Konferenční skupinu lze pozdržet a mezitím uskutečnit nový hovor. Mezi novým hovorem a hovorem konferenčním lze přepínat.

*Pozdržení konferenčního hovoru a přijetí nového hovoru*

1. Stiskněte **YES.**
2. Zadejte telefonní číslo, na které chcete volat, a stiskněte **YES.**

*Přepínání mezi novým hovorem a konferenčním hovorem*

- Stiskněte **YES.**

*Ukončení nového hovoru a návrat ke konferenčnímu hovoru*

- Stiskněte **NO** a potom **YES.**

**Ukončení konferenčního hovoru**

- Zavřete kryt a stiskněte tlačítko **NO.**

## Nastavení preferencí sítí

### Vyhledávání sítí

Po zapnutí se telefon pokouší připojit k naposledy používané síti. Pokud tato síť není v dosahu telefonu, telefon může použít jinou síť za předpokladu, že mezi domovskou sítí a druhou sítí existuje příslušná smlouva. Tato funkce se nazývá roaming.

Pořadí preferencí, pomocí kterých telefon vybírá síť, je určené seznamem preferovaných sítí uloženým na kartě SIM. Telefon obsahuje řadu funkcí pro nastavení způsobu, jakým telefon vyhledává síť. Síť lze vybrat i ručně ze sítí, které jsou právě v dosahu telefonu.

#### Výběr sítě

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Síť, YES, Vybrat síť, YES**.
2. Pokud je k dispozici více než jedna síť, přejděte na vybranou síť a stiskněte **YES**.

#### Nastavení automatického vyhledávání sítě

- Přejděte na **Nastavení, YES, Síť, YES, Nové hledání, YES**.  
Telefon začne automaticky vyhledávat síť podle seznamu preferovaných sítí uloženého na kartě SIM.

### Informace na displeji

Vyplněný kroužek indikuje právě používanou síť. Na displeji se kromě názvu zobrazí následující informace:

Zpráva na displeji	Význam
	Domovská síť je v dosahu a smí se používat.
	Název sítě je uložen v seznamu preferovaných sítí na kartě SIM. Tuto síť je možné používat.
	Název sítě je uložen v seznamu zakázaných sítí na kartě SIM. Tuto síť nemusí být dovolené používat s výjimkou nouzových volání.

Všechny ostatní sítě zobrazené bez ikon jsou dostupné, tj. nejsou na seznamu preferovaných ani zakázaných sítí na kartě SIM, ale je dovoleno je používat.



### Zakázané sítě

Názvy zakázaných sítí jsou uloženy na kartě SIM. Pokud je zakázaná síť v dosahu, je při automatickém vyhledávání vynechána (režim automatického vyhledávání).

Pokud domovská síť a zakázaná síť uzavřou smlouvu o používání zakázané sítě, lze vybrat zakázanou síť navzdory zobrazené zprávě **Zakázaná** na displeji.

### Seznam preferovaných sítí

Telefon umožňuje vytvořit seznam, podle kterého se bude při automatickém vyhledávání vybírat síť, pokud domovská síť není v dosahu.

Počet sítí, které lze uložit do paměti karty SIM, závisí na typu karty SIM.

Kromě toho umožňuje telefon prohlížení seznamu sítí, přidávání nových sítí do seznamu a mazání starých. Lze také měnit pořadí sítí.

#### Zobrazení seznamu sítí

- Přejděte na **Nastavení, YES, Síť, YES, Preferov. síť, YES**.  
Na displeji se zobrazí název první sítě.  
Seznamem procházejte pomocí tlačítek  a .

#### Zobrazení úplného názvu sítě

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Síť, YES, Preferov. síť, YES**.
2. Přejděte na požadovanou síť a stiskněte **YES**.
3. Zvolte **Celé jméno**.

#### Přidání sítě do seznamu

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Síť, YES, Preferov. síť, YES Přidat nové, YES**.
2. Přejděte na síť, která se má přidat do seznamu, a stiskněte **YES**.  
Jestliže není požadovaná síť v seznamu, přejděte na volbu **Jiné** a stiskněte **YES**. Zadejte trojčíferné směrové číslo země a dvočíferné číslo sítě a stiskněte **YES**.
3. Zadejte číslo pozice a stiskněte **YES**.

**Poznámka!** *Všechny sítě, které jsou v pořadí za přidanou sítí, se posunou o jeden řádek seznamu níže.*

#### Vymazání sítě ze seznamu

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Síť, YES, Preferov. síť, YES**.
2. Přejděte na síť, která má být vymazána, a stiskněte **YES**.
3. Zvolte **Vymazat**.

Režim hledání  
Preferov. síť

Změnit prioritu  
Celé jméno  
Vymazat

Celé jméno  
Vymazat

*Změna pořadí sítí*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Sítě, YES, Preferov. sítě, YES.**
2. Přejděte na síť, která má být přesunuta, a stiskněte **YES.**
3. Zvolte volbu **Změnit prioritu.**
4. Zadejte novou pozici v seznamu a stiskněte **YES.**

**Režimy vyhledávání**

Po zapnutí telefon vyhledává síť. Vyhledávání sítě probíhá podle nastaveného režimu vyhledávání. Při zakoupení je telefon nastaven na režim automatického vyhledávání.

To znamená, že telefon nejprve vyhledává naposledy používanou síť. Pokud síť není v dosahu, automaticky se začne vyhledávat další síť.

V režimu ručního vyhledávání telefon nejprve vyhledá naposledy použitou síť. Pokud tato síť není v dosahu, zobrazí se otázka **Vybrat síť**. Potom je třeba vybrat síť způsobem uvedeným v kapitole „Vyhledávání sítí“ na straně 73.

*Aktivace režimu automatického vyhledávání*

- Přejděte na **Nastavení, YES, Sítě, YES, Režim hledání, YES, Automatiky, YES.**

*Aktivace režimu automatického vyhledávání*

- Přejděte na **Nastavení, YES, Sítě, YES, Režim hledání, YES, Ručně?, YES.**



## Délka a cena hovoru

Během hovoru se na displeji zobrazuje doba hovoru. Po ukončení hovoru zůstane zobrazena délka hovoru na displeji po dobu tří sekund. Telefon může místo délky hovoru zobrazovat cenu hovoru (nebo počet volacích jednotek), ale tuto funkci je třeba si předplatit.

### Celková délka nebo cena hovorů

Služba **Informace o hovoru** umožňuje zkontrolovat celkovou délku nebo cenu hovorů.

#### Zjištění délky a ceny posledního hovoru

- Přejděte na **Údaje o volání, YES, Poslední hovor, YES**.

Od této chvíle bude možné kontrolovat délku nebo cenu posledního hovoru (pokud je poskytování údajů o ceně předplacené).

#### Zjištění délky a ceny odchozích hovorů

- Přejděte na **Údaje o volání, YES, Doba odchoz., YES**.

#### Zjištění celkové délky hovorů

- Přejděte na **Údaje o volání, YES, Celkový čas, YES**.

#### Zjištění celkové ceny hovorů

- Přejděte na **Údaje o volání, YES, Cena celkem, YES**.

#### Vynulování čítače celkové délky a ceny hovorů

1. Přejděte na **Údaje o volání, YES, Vynul. čítače, YES**.
2. Zvolte **Cena celkem, Celkový čas** nebo **Doba odchoz.**
3. Stiskněte **YES**. Informace o délce nebo ceně hovoru se vynulují.

**Poznámka!** Pokud je předplacené zobrazování ceny hovoru, je třeba před vynulováním čítače délky nebo ceny nejdříve zadat kód PIN2.

Seznam volání  
Poslední hovor  
Celkový čas

Celkový čas  
Doba odchoz.  
Vymazat sezn.

Celkový čas  
Vynulovat?

### Určení ceny hovoru

Funkce **Tarif** umožňuje zadat a určit cenu za volací jednotku. Zadaná cena se uloží do karty SIM.

**Poznámka!** *Služba funguje pouze s podporou sítě a předplatného.*

*Jestliže není cena za volací jednotku zadána, zobrazuje se na displeji během hovoru počet volacích jednotek při použití funkcí Poslední hovor a Celková doba hovorů.*

#### Určení ceny za volací jednotku

1. Přejděte na **Údaje o volání, YES, Volby, YES, Tarif, YES**.
2. Zadejte kód PIN2 a stiskněte **YES**.
3. Zvolte **Změnit tarif**.
4. Zadejte kód požadované měny, např. CZK pro české koruny, a stiskněte **YES**.
5. Zadejte cenu volací jednotky (např. 0,75) a stiskněte **YES**. Desetinná čárka se zadává stisknutím tlačítka **#**.

#### Návrat k zobrazování volacích jednotek

1. Přejděte na **Údaje o volání, YES, Volby, YES, Tarif, YES**.
2. Zadejte kód PIN2 a stiskněte **YES**.
3. Zvolte **Jednotky**.

### Límit hovorů

Pokud síť a karta SIM tuto funkci podporují, lze zadat limit celkové částky za hovory. Tuto funkci lze využít při půjčování telefonu, aby cena hovorů nepřekročila určitou sumu. Po ukončení hovoru se cena hovoru od stanoveného limitu odečte. Pokud se limit vyčerpá, další volání nelze uskutečnit.

**Poznámka!** *Jelikož se cena hovoru může měnit podle místa volání, denní doby apod., představuje kreditní limit hovorů pouze odhad hodnoty.*

#### Nastavení limitu

1. Přejděte na **Údaje o volání, YES, Volby, YES, Kredit, YES**.
2. Zadejte kód PIN2 a stiskněte **YES**.
3. Zvolte **Změnit kredit**.
4. Zadejte částku, např. 30 korun, a stiskněte **YES**.

#### Nastavení neomezeného limitu

1. Přejděte na **Údaje o volání, YES, Volby, YES, Kredit, YES**.
2. Zadejte kód PIN2 a stiskněte **YES**.
3. Zvolte **Neomezen**.

**Poznámka!** *Nastavením neomezeného limitu se vynuluje čítač ceny hovorů.*



## Používání dvou hlasových linek

Pokud jsou součástí předplatného dvě čísla (linky) na jedné kartě SIM, používá telefon dvě hlasové linky s odlišnými telefonními čísly, s odlišnými účty a případně i odlišnými předplacenými službami. Tato služba je užitečná například tehdy, jestliže se požaduje uskutečňovat služební a soukromé hovory ze dvou různých linek.

Při zakoupení telefonu jsou obvykle názvy linek nastaveny na „Linka 1“ a „Linka 2“, ale lze je změnit. Textové zprávy SMS lze odesílat pouze z linky 1. Ikona na displeji Označuje aktuálně vybranou linku pro odchozí hovory.

### *Změna názvu linky*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Displej, YES, Edit. popis. linky, YES.**
2. Vyberte linku.
3. Zadejte nový název (maximálně 12 znaků) a stiskněte **YES.**

### Změna telefonní linky

Při volání je třeba zvolit, která linka se má použít.

**Poznámka!** *Příchozí hovory lze přijmout na obou linkách, bez ohledu na to, která je aktuálně zvolena.*

### *Změna telefonní linky*

1. Přejděte na **Ovládání, YES.**
2. Zvolte **Přepn. na lin. 1** nebo **Přepn. na lin. 2.**

Od tohoto okamžiku se všechny odchozí hovory uskuteční na lince, kterou jste právě zvolili.

### Odlišné nastavení pro každou z linek

Ke každé lince lze přiřadit jiná nastavení, například vyzváněcí signál nebo přesměrování hovorů.

**Tip!** *Pokud máte tuto funkci předplacenu, lze nastavit pro každou z linek zvlášť i odlišná čísla hlasové pošty.*

*Někteří provozovatelé mohou zajistit zobrazení dobu hovoru nebo ceny hovoru pro každou z obou linek.*

## Ovládání telefonu hlasem

Telefon umožňuje:

- vytočit číslo nějaké osoby hlasovým povelém jednoduchým vyslovením jména osoby,
- přijmout nebo odmítnout hovory hlasovým povelém, jestliže je telefon připojen v soupravě pro hlasitý odposlech.

Zavolat někomu lze tak, že stisknete tlačítko **YES** a poté, když zazní tón, vyslovíte jméno (hlasovou jmenovku) příslušné osoby a telefon automaticky vytočí její číslo. Přijetí nebo odmítnutí hovoru se uskuteční po vyslovení příslušných povelů **Odpovědět** nebo **Obsazeno**.

### Příprava telefonu na vytáčení hlasovým povelém

Při zakoupení telefonu je vytáčení hlasovým povelém zapnuté. Pokud je z nějakého důvodu vypnuté, je nutné ho před použitím znovu zapnout.

#### *Aktivace funkce Vytáčení hlasovým povelém*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Ovládání hlasem, YES, Vytáč. hlasem, YES**.
2. Zvolte **Zapnuto**.



Telefon je připraven zaznamenávat hlasové jmenovky.

**Poznámka!** *Pokud je zapnutá funkce vytáčení hlasem, telefon se při každém ukládání nového čísla do telefonního adresáře dotáže, zda má uložit také hlasovou jmenovku.*

Před použitím vytáčení hlasovým povelém je třeba k existujícím nebo novým položkám telefonního seznamu přidat hlasové jmenovky. Nejlepších výsledků se dosáhne, pokud se hlasové jmenovky zaznamenávají v tichém prostředí.

#### *Zaznamenání hlasových jmenovek k položkám telefonního adresáře*

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Hlas. jmenovky, YES, Přidat nové, YES**.
2. Vyberte položku telefonního seznamu, ke které má být přidána hlasová jmenovka.
3. Vyčkejte zaznění tónu a vyslovte jméno (hlasovou jmenovku).  
Telefon hlasovou jmenovku zopakuje.

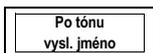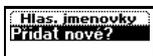

4. Stiskněte **YES**. Zaznamenaná hlasová jmenovka se uloží.

Pokud je záznam nevyhovující, opakujte krok 3.

Vedle položek telefonního adresáře, které mají uloženu hlasovou jmenovku, se na displeji zobrazuje ikona.

Hlasové jmenovky lze také zaznamenávat ve funkci **Najít a editovat** v menu **Tel. seznam**.

**Poznámka!** *Aby bylo možné používat vytáčení hlasovým povelům spolu se soupravou pro hlasitý odposlech ve vozidle, je třeba zaznamenat hlasové jmenovky ve vozidle, když je telefon připojen v soupravě pro hlasitý odposlech. Hlasové jmenovky zaznamenané v telefonu k položkám telefonního seznamu nebudou dostupné ve vozidle a naopak. Podrobnější informace o soupravě pro hlasitý odposlech ve vozidle jsou uvedeny v oddílu „Používání soupravy pro hlasitý odposlech ve vozidle“ na straně 97.*

#### **Problémy se záznamem**

Pokud telefon nenahraje žádnou řeč, může to být z následujících důvodů:

- Mluvili jste příliš potichu. Zkuste mluvit hlasitěji.
- Hlasová jmenovka je příliš krátká. Jmenovka by měla trvat přibližně jednu sekundu.
- Začali jste mluvit příliš pozdě nebo příliš brzo. Mluvte po zaznění tónu.

Přejděte zpět na krok 1 v kapitole „Zaznamenání hlasových jmenovek k položkám telefonního adresáře“.

#### **Poslech a editace hlasových jmenovek**

Telefon umožňuje poslechnout si a editovat seznam těch položek telefonního adresáře, které mají hlasovou jmenovku.

*Poslech a editace hlasových jmenovek uložených v telefonním adresáři*

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Hlas. jmenovky, YES**.
2. Vyberte požadovanou položku.  
Telefon vysloví uloženou hlasovou jmenovku.
3. Jestliže chcete editovat text, vyberte volbu **Editovat**. Jestliže chcete znovu zaznamenat hlasovou jmenovku, vyberte volbu **Zaměnit hlas**. Chcete-li vymazat již zaznamenanou hlasovou jmenovku, vyberte volbu **Vymazat hlas**.
4. Dále pokračujte podle pokynů pro úpravu textu nebo záznam hlasových jmenovek.

**Poznámka!** *Jestliže vyberete volbu „Vymazat“, položka s hlasovou jmenovkou se vymaže z telefonního seznamu.*

### Reprodukce hlasové jmenovky

Hlasové jmenovky zaznamenané k položkám telefonního adresáře telefon reprodukuje v následujících případech:

- při pohybu v telefonním adresáři nebo v seznamu hlasových jmenovek, když se přechází přes položku s hlasovou jmenovkou,
- při přijetí hovoru z čísla příslušného položce s hlasovou jmenovkou,
- při vytočení čísla položky hlasovým povelem (ještě před spojením hovoru).

### Vytáčení hlasovým povelem

#### *Vytočení čísla*

1. Stiskněte a přidržte tlačítko **YES**, dokud se neozve tón.
2. Uvolněte tlačítko **YES** a vyslovte jméno, které bylo předtím zaznamenané do hlasové jmenovky.

Telefon vysloví jméno (hlasovou jmenovku) a potom hovor spojí.

Místo stisknutí a přidržení tlačítka **YES** jako v kroku 1 lze stisknout a přidržet tlačítko nastavení hlasitosti, je-li otevřen přední kryt. Další možností je začít vytáčet hlasovým povelem otevřením předního krytu telefonu. To vyžaduje zapnout funkci **Zap. při otevř.**

#### *Zapnutí funkce Zapnutí při otevření krytu*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Ovládání hlasem, YES, Zap. při otevř., YES**.
2. Zvolte **Zapnuto**.

Když je zapnutá funkce **Zap. při otevř.**, zobrazuje se v pohotovostním režimu na displeji ikona.

### Přijetí hovoru hlasovým povelem

Jestliže je telefon připojen k přenosné soupravě pro hlasitý odposlech nebo v soupravě ve vozidle, lze přijímat a odmítat příchozí volání hlasovými povely.

Před použitím funkce odpovídání hlasovým povelem je třeba zapnout funkci přijímání hovoru hlasovým povelem a zaznamenat hlasové povely.

#### *Aktivace funkce Přijetí hovoru hlasovým povelem*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Hlas. odposlech, YES, Hlas. odpověď, YES**.
2. Zvolte **Zapnuto**.

Je potřeba telefon naučit rozeznávat hlasové povely pro přijetí a odmítnutí hovoru.

3. Stisknutím tlačítka **YES** uložte záznam.



4. Postupujte podle pokynů na displeji telefonu, tj. vyslovte povel pro přijetí hovoru (např. **Odpovědět**) a stisknutím **YES** uložte záznam. (Použijte mikrofon soupravy pro hlasitý odposlech). Pokud je záznam nevyhovující, opakujte krok 3.

5. Vyslovte povel **Obsazeno** a stisknutím **YES** záznam uložte.

**Poznámka!** *Podle potřeby lze použít jiná slova místo slov „Odpovědět“ a „Obsazeno“.*

*Přijetí příchozího hovoru hlasovým povel*

- Při zvonění telefonu vyslovte povel **Odpovědět**.

Telefon zopakuje povel **Odpovědět** a potom hovor spojí.

*Odmítnutí příchozího hovoru*

- Při zvonění telefonu vyslovte povel **Obsazeno**.

Telefon zopakuje povel **Obsazeno** a hovor odmítne. Volající slyší obsazovací tón.

**Poznámka!** *Podrobnější informace o soupravách pro hlasitý odposlech jsou uvedeny v oddílu „Přenosná souprava pro hlasitý odposlech“ na straně 96 a v oddílu „Používání soupravy pro hlasitý odposlech ve vozidle“ na straně 97.*

## Volání na účet telefonní karty

Telefonní poplatky za některé hovory, např. mezinárodní hovory, nemusí být placeny z obvyklého předplatného. Vlastníci telefonní nebo kreditní karty si mohou nechat strhávat poplatky z účtů těchto karet. Služba telefonních karet umožňuje přesměrovat účtování poplatků z účtu, který přísluší kreditní nebo telefonní kartě.

Do telefonu lze uložit dvě různá čísla karet. Tato čísla jsou chráněna čtyřčíselným až osmičíselným kódem zámku telefonu. Při zakoupení telefonu je výchozí nastavení bezpečnostního kódu **0000**. Tento kód lze podle přání změnit. Podrobnější informace jsou uvedené v kapitole „Zámek telefonu“ na straně 61.

**Poznámka!** *Službu telefonních karet nelze používat při faxových a datových voláních.*

### Aktivace funkce volání na účet telefonní karty

Službu volání na účet telefonní karty je třeba nejdříve aktivovat.

#### *Aktivace služby telefonních karet*

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Volby, YES, Telefonní karty, YES**.
2. Zadejte kód zámku telefonu (**0000**) a stiskněte **YES**.
3. Zvolte **Zapnuto**.

Tímto způsobem se aktivuje funkce telefonních karet a v menu

**Tel. adresář** se zobrazí nové dílčí menu **Telefonní karty**.

### Uložení čísla telefonní karty

V telefonu lze uložit dvě různá čísla karet.

#### *Uložení čísla karty*

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Telefonní karty, YES**.
2. Zadejte bezpečnostní kód zámku telefonu a stiskněte **YES**.
3. Zvolte **Přidat nové?**
4. Zadejte přístupové číslo serveru telefonních karet a stiskněte **YES**.
5. Zadejte název, který chcete spojit se serverem telefonních karet, a stiskněte **YES**.



6. Zadejte ověřovací kód serveru telefonních karet a stiskněte **YES**.
7. Vyberte, zda se má poslat jako první volané číslo nebo ověřovací kód a potvrďte volbu stisknutím **YES**.

**Poznámka!** *Informace o bezpečnostních a ověřovacích kódech poskytuje poskytovatel služby.*

#### *Vymazání čísla karty*

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Telefonní karty, YES**.
2. Přejděte na číslo karty určené k vymazání a stiskněte **YES**.
3. Zvolte **Vymazat**.  
Zobrazí se dotaz **Vymazat?**
4. Stiskněte **YES**.  
Číslo karty se vymaže.

#### *Editace čísla karty*

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Telefonní karty, YES**.
2. Přejděte na číslo karty určené k editaci a stiskněte **YES**.
3. Zvolte **Editovat**.  
Číslo karty lze editovat.
4. Stisknutím **YES** potvrďte nové číslo.  
Nyní je možné editovat název i číslo.

### **Výběr karty**

Pokud jsou v telefonu uložena čísla dvou karet, je třeba před voláním na účet telefonní karty nejprve požadovanou kartu vybrat.

#### *Výběr karty*

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Telefonní karty, YES**.
2. Zadejte bezpečnostní kód zámku telefonu a stiskněte **YES**.
3. Vyberte kartu, kterou chcete použít.
4. Vyberte volbu **Vybrat kartu**.

### **Volání na účet telefonní karty**

1. Zadejte číslo serveru telefonních karet nebo ho vyvolejte z **Telefonního adresáře** stisknutím tlačítka .
2. Stiskněte a přidržte tlačítko **YES**.  
Vytočí se přístupové číslo na server telefonních karet a během připojování se zobrazí výzva k odeslání volaného čísla a ověřovacího kódu v předem určeném pořadí (viz výše).
3. Volané číslo a ověřovací kód se během spojování se serverem odešlou tak, že stisknete **YES**, když se na displeji zobrazí zpráva **Odeslat**, nebo lze počkat několik sekund a číslo i kód se odešlou automaticky. Tímto způsobem se spojí osobní telefonní hovor.

## Odesílání a přijímání faxových a datových volání

**Poznámka!** *Používání různých komunikačních služeb vyžaduje vhodné programové vybavení (software), jako například faxové programy, programy pro elektronickou poštu nebo prohlížeč Internetu.*

### Odesílání faxů a dat

Všechna faxová a datová volání jsou řízena vhodným počítačovým programem. Aby bylo možné odesílat faxy a data, je nutné připojit telefon k počítači, např. pomocí infračerveného modemu, a potom otevřít vhodný program.

### Příjem faxových a datových volání

Postup přijímání faxových a datových volání je závislý na síti a na předplacených službách. Pokud jsou pro hovory a faxová a datová volání vyhrazena různá telefonní čísla, jedná se o **různá čísla na jedné kartě SIM**. To znamená, že předplatné může zahrnovat až tři telefonní čísla. Pokud je pro všechny typy volání vyhrazeno jedno telefonní číslo, jedná se o **jediné číslo na jedné kartě SIM**.

### Příjem faxových a datových volání - různá čísla na jedné kartě SIM

Jestliže síť a předplatné podporují různá čísla na jedné kartě SIM, zobrazuje displej typ přijímaného volání. Kromě hlasových volání existují ještě dva možné typy volání:

- Faxová volání
- Datová volání

Na displeji telefonu se zobrazuje typ volání.

#### *Přijetí faxového nebo datového volání*

1. Připojte počítač k telefonu.
2. Přijměte volání prostřednictvím počítačového programu (pokud program nepřijme volání automaticky).



**Poznámka!** *Příchozí faxové nebo datové volání nelze přijmout stisknutím tlačítka YES na telefonu, ale lze ho odmítnout stisknutím tlačítka NO.*

#### **Příjem faxových a datových volání - jediné číslo na jedné kartě SIM**

Pokud karta SIM nepodporuje oddělená faxová a datová čísla, nedokáže telefon rozpoznat typ příchozího volání.

#### **Typ následujícího volání**

Aby bylo možné přijímat faxová a datová volání, je nutno nastavit na telefonu jednu z následujících možností v dílčím menu **Násl. typ volání**. Toto menu se v telefonu zobrazí, jen když telefon rozpozná, že neexistují oddělená čísla pro datová a faxová volání a hovory. Nastavení telefonu na určitý typ příchozího volání se zachová, dokud není nastavení vráceno na původní hodnotu. Standardně je telefon nastaven na hlasová volání, tj. na volbu **Hovor**.

#### *Nastavení typu následujícího příchozího volání*

1. Přejděte na **Ovládání, YES, Násl. typ volání, YES**.
2. Vyberte požadovaný typ volání (Hovor, Data nebo Fax).
3. Volbu potvrďte stisknutím **YES**.

## Doplňky



### Budík

Telefon je vybaven budíkem, který je užitečný zejména při cestování. Když je budík zapnutý, je na displeji zobrazena ikona.

Budík zazvoní v nastaveném čase a displej bliká, i když je telefon vypnutý. Hlasitost budíku se postupně zvyšuje. Musí být ale připojená a nabitá baterie.

Zvonení trvá 60 sekund a opakuje se každých devět minut, dokud se ručně nevypne. Po 60 minutách se opakování signálu automaticky vypne.

#### *Nastavení času budíku*

1. Přejděte na **Doplňky**, **YES**, **Budík**, **YES**.
2. Zadejte čas.
3. Vybrané nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **YES**.

#### *Změna času budíku*

1. Přejděte na **Doplňky**, **YES**, **Budík**, **YES**, **Nast. nový čas**, **YES**.
2. Zadejte čas.
3. Vybrané nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **YES**.

#### *Vypnutí signálu budíku*

- Zvonící budík se vypne stisknutím libovolného tlačítka. Pokud nechcete, aby se zvonění budíku opakovalo stiskněte **YES**.

#### *Vypnutí budíku*

1. Přejděte na **Doplňky**, **YES**, **Budík**, **YES**.
2. Vyberte **Zrušit**.



### Kalkulačka

Kalkulačka zabudovaná v telefonu umožňuje sčítat, odečítat, dělit a násobit čísla.

- Stisknutím tlačítka **#** lze získat znaky **+**, **-**, **X** nebo **/**.
- Stisknutím tlačítka **C** se vymaže znak nalevo od kurzoru.
- Tlačítkem **\*** se zadá desetinná čárka.



#### Používání kalkulačky

Následující příklad ukazuje dělení čísla 134 číslem 32.

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Kalkulačka, YES**.
2. Zadejte číslo 134.
3. Opakovaně tiskněte tlačítko **#**, dokud se na displeji nezobrazí znak dělení (**/**).
4. Zadejte číslo 32.
5. Stiskněte **YES**. Na displeji se zobrazí výsledek.
6. Displej se vymaže stisknutím tlačítka **C**.

#### Stopky

Telefon má vestavěné stopky, kterými lze změřit dobu určité činnosti.

#### Používání stopek

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Stopky, YES**.
2. Stisknutím tlačítka **YES** zapnete stopky. Stisknutím tlačítka **YES** se stopky opět vypnou.

#### Vynulování stopek

- Stiskněte tlačítko **C**, když stopky neběží.

**Tip!** Stisknutím tlačítka, když stopky běží, lze zaznamenat až 9 mezičasů.

Tlačítka  nebo  si lze prohlížet mezičasy.

**Poznámka!** Běžící stopky se při přijetí příchozího hovoru nebo hlasové nebo textové zprávy vypnou. Při opuštění menu se stopkami se stopky vypnou.


#### Časovač

Telefon má vestavěný časovač na odečítání doby až do délky 24 hodin. Postup použití je takový, že se nastaví požadovaná doba, a když doba uplyne, ozve se varovný signál.

#### Nastavení časovače.

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Časovač, YES**.
2. Zadejte čas a stiskněte **YES**.

Začne odečítání. Časovač se zobrazuje na displeji v pohotovostním režimu. Stisknutím libovolného tlačítka lze výstražný signál vypnout.

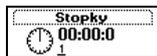

*Nastavení nového času během odečítání*

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Časovač, YES, Nast. nový čas, YES**.
2. Zadejte čas a stiskněte **YES**.

Začne odečítání. Čas se zobrazuje na displeji v pohotovostním režimu. Stisknutím libovolného tlačítka lze výstražný signál vypnout.

*Vypnutí časovače.*

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Časovač, YES**.
2. Vyberte **Zrušit**.

**Poznámka!** Pokud je telefon vypnutý, časovač nefunguje.

**Hry**

Pro pobavení telefon disponuje dvěma hrami. Ke každé hře je k dispozici nápověda.

**Tetris**


Předmětem hry **Tetris** je zabránit, aby padající bloky zaplnily pole až k horní části. Při každém úplném vyplnění jednoho řádku řádek zmizí.


*Start hry Tetris*

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Hry, YES, Tetris, YES**. Na displeji se zobrazí název **Tetris**.
2. Hra začíná volbou **Start**.
3. Zvolte úroveň (1-10).
4. Stisknutím libovolného tlačítka hra začíná.
  - Místo volby **Start** (začít) lze vybrat pomocí tlačítka  další možnosti: **High-score** (nejvyšší skóre), **Help** (vysvětlivky) nebo **Quit** (konec - v kroku 2).

*Ovládání hry*

- **8** nebo stisknutím tlačítka nastavení hlasitosti dolů = pohyb doleva,
- **2** nebo stisknutím tlačítka nastavení hlasitosti nahoru = pohyb doprava
- **5** nebo **9** = otáčení bloku
- **3** nebo **6** = rychlé puštění bloku
- **C** = přestávka
- **NO** = konec

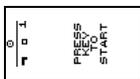

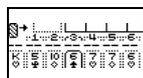

### Hra Solitaire

Předmětem hry **Solitaire** je vytvořit čtyři cílové kopky karet, jednu kopku od každého symbolu, od esa až po krále. Karty jsou na začátku rozdány do sedmi sloupců. V posledních šesti sloupcích jsou jedna nebo víc karet otočené lícem dolů. Po odebrání vrchní karty ve sloupci, která je lícem nahoru, se směrem následující karta (která je lícem dolů) otočit lícem nahoru. Do prázdného sloupce lze přesouvat jen krále nebo celé sloupce karet začínající králem.

Sloupce karet se musí budovat ve směru od vyšších karet k nižším a tak, aby se s každou kartou vystřídala barva. Např. Srdcová osmička může být položena na křížovou nebo pikovou devítku.

S ostatními kartami v hrací kopce je možné hrát. Každou kartu hrací kopky lze otočit jen jednou. Karty z této kopky se mohou položit buď na sloupec nebo na cílové kopky začínající esy. Po otočení všech karet v hrací kopce lze kopku otočit a pokračovat znovu ve hře.

#### Start hry Solitaire

1. Přejděte na **Doplňky**, **YES**, **Hry**, **YES**, **Solitaire**, **YES**. Na displeji se zobrazí název **Solitaire**.
2. Hra začíná volbou **New Game** (nová hra) nebo **Resume game** (znovu začít, pokud hra už běží).
  - Místo volby **Start** (začít) lze vybrat pomocí tlačítka  další možnosti: **Resume game** (znovu začít) nebo **Help** (v kroku 2).

#### Ovládání hry

- **1** = Výběr karty/kopky, Potvrzení přesunu, Otočení karty
- **2** = Otočení nové karty z hrací kopky
- **3** = Položení karty na cílovou kopku začínající esem
- **4** = Procházení kopkou (je možný výběr nebo přesun)

## Profily

Telefon T28 obsahuje celou řadu předem naprogramovaných profilů. Profil je skupina nastavení přizpůsobených určitému prostředí. Jestliže například jdete na schůzku, můžete si vybrat profil Schůzka. Tím se nastaví řada nastavení vhodných pro prostředí schůzky.

Některé typy příslušenství dokáží vybrat profil automaticky. Například když je telefon v soupravě pro hlasitý odposlech ve vozidle, je vybrán profil **Ve vozidle**. Podrobnější informace o automatické aktivaci profilů jsou uvedené v kapitole „Příslušenství“ na straně 94.

### Profily

Telefon má šest předem naprogramovaných profilů.

- Normální
- Zdvořilý
- Ve vozidle
- Venkovní
- Hlas. odposl.
- Domovský

Telefon je vždy nastavený na jeden z těchto profilů. Jako výchozí je při zakoupení nastavený profil **Normální**. Vytvářet další profily není možné, ale lze změnit název profilu, nastavení profilu nebo přidat příslušenství k určitému profilu.

**Poznámka!** *Název profilu „Normální“ nelze změnit a nelze ani k profilu „Normální“ přidat příslušenství. Podrobnější informace o přidávání příslušenství k profilu jsou uvedeny v oddílu „Přidání příslušenství k profilu“ na straně 101.*

**Tip!** *Jestliže potřebujete zjistit, který profil je aktuální, posuňte tlačítko nastavení hlasitostí nahoru nebo dolů v pohotovostním režimu.*

V následující tabulce jsou uvedena nastavení každého profilu.

	Normální	Zdvořilý	Ve vozidle	Venkovní	Hlas. odposl.	Domovský
<b>Hlasitost vyzv.</b>	5(6)	2(6)	6(6)	6(6)	6(6)	5(6)
<b>Zesil. vyzvánění</b>	Vypnuto	Vypnuto	Vypnuto	Vypnuto	Vypnuto	Vypnuto
<b>Vibrátor</b>	Zapnout vibr.	Zapnout vibr.	Vypnuto	Zapnuto	Zapnout vibr.	Zapnuto
<b>Povol. hovory</b>	Povol. všechny	Povol. všechny	Povol. všechny	Povol. všechny	Povol. všechny	Povol. všechny
<b>Přesměrovat</b>	Vypnuto	Vypnuto	Vypnuto	Vypnuto	Vypnuto	Vypnuto
<b>Telefonní karty</b>	žádné	žádné	žádné	žádné	žádné	žádné
<b>Osvětlení</b>	Aut. odpověď	Aut. odpověď	Zapnuto	Aut. odpověď	Aut. odpověď	Aut. odpověď
<b>Linka 1/2</b>	L1	L1	L1	L1	L1	L1
<b>Tichý</b>	Vypnuto	Zapnuto	Vypnuto	Vypnuto	Vypnuto	Vypnuto
<b>Autom. aktivace</b>	Vypnuto	Vypnuto	Zapnuto	Vypnuto	Vypnuto	Zapnuto
<b>Příslušenství</b>	-	-	Souprava pro hlasitý odposlech ve vozidle	-	Hlas. odposl.	-

Kdykoli lze vybrat profil ručně.


#### *Ruční výběr profilu*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Profily, YES, Vybrat profil, YES.**
2. Zvolte požadovaný profil.

Kromě toho lze použít položku **Vybrat profil** v menu **Moje evidence**.

Jestliže je vybrán jiný profil jako **Normální**, zobrazuje se na displeji v pohotovostním režimu ikona.

**Poznámka!** *Profil, k němuž není přiřazeno žádné příslušenství, jako např. Schůzka nebo Normální, musí být vybrány ručně, i když je zapnutá automatická aktivace. Profily s přiřazeným příslušenstvím lze vybrat automaticky. Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole „Příslušenství“ na straně 94.*

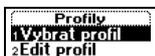

Název profilu
Jméno:

### Změna nastavení profilu

Předem naprogramované profily lze přejmenovat a změnit jejich nastavení podle potřeby.

#### *Změna názvu profilu*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Profily, YES, Název profilu, YES**.
2. Zadejte nový název a stiskněte **YES**.

#### *Změna nastavení profilu*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Profily, YES, Edit profil, YES**.  
Zobrazí se seznam nastavení profilu.
2. Vyberte nastavení stisknutím tlačítka **YES**.
3. Změňte nastavení profilu podle potřeby.

Podrobnější informace jsou v příslušných kapitolách „Osobní nastavení telefonu“ na straně 41, „Zabezpečení telefonu a předplatného“ na straně 60, „Volání na účet telefonní karty“ na straně 83 a „Příslušenství“ na straně 94.

Při změně nastavení uloženého v určitém profilu se profil zaktualizuje. S funkcí **Výchozí profily** lze vrátit všechna nastavení profilů zpět na hodnoty, které byly nastaveny při zakoupení telefonu.

#### *Návrat k výchozímu nastavení profilů*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Profily, YES, Výchozí profily, YES**.
2. Zadejte bezpečnostní kód zámku telefonu (**0000**) a stiskněte **YES**.  
Nastavení profilů se vrátí na výchozí hodnoty.

## Příslušenství

Používání telefonu T28 s originálním příslušenstvím zpřístupňuje velké množství užitečných funkcí, které doplňují funkce telefonu používaného bez příslušenství.

- Automatické přeměrování příchozích volání, pokud je telefon umístěn ve stolní nabíječce
- Telefonování s přenosnou soupravou pro hlasitý odposlech
- Telefonování se soupravou pro hlasitý odposlech ve vozidle
- Komunikace mezi telefonem a počítačem prostřednictvím infračerveného světla

**Poznámka!** *Uvedené funkce je možno využít pouze v případě, že je potřebné příslušenství dostupné na trhu.*

Použití profilů, viz „Profily“ na straně 91, umožňuje dát telefonu pokyn k automatické aktivaci příslušného profilu, když je telefon používán s určitým příslušenstvím. Na následujících stránkách je popsáno, jak příslušenství spolupracuje s telefonem a s profily.

**Poznámka!** *O aktuálním profilu telefon informuje při posunutí tlačítka hlasitosti směrem nahoru nebo dolů v pohotovostním režimu, nebo při výběru jiného profilu.*

Při odpojení telefonu od příslušenství, ke kterému se profil aktivoval automaticky, se profil změní na předchozí aktivní profil.

Aby se mohl profil automaticky měnit podle připojeného příslušenství, musí být zapnutá automatická aktivace. Při zakoupení telefonu je automatická aktivace nastavená na **Zapnuto** pro přenosnou soupravu pro hlasitý odposlech a pro soupravu pro hlasitý odposlech ve vozidle. Toto nastavení lze podle potřeby vypnout.

### *Zapnutí nebo vypnutí automatické aktivace*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Profily, YES, Autom. aktivace, YES**.
2. Vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

**Poznámka!** *Profil je možné kdykoli vybrat ručně, a to i když byl profil aktivovaný automaticky. Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole „Profily“ na straně 91.*




### Stolní nabíječka

Používání telefonu T28 se stolní nabíječkou od společnosti Ericsson poskytuje kromě obvyklého nabíjení některé užitečné funkce. Telefon lze nastavit tak, aby se automaticky přepnul na profil **Domovský** a aby se všechny hovory přeměrovaly na vaše domácí číslo, když je telefon vložen v nabíječe.

Aby bylo možné tyto funkce využít, je třeba při prvním vložení telefonu do stolní nabíječky nastavit určité parametry.

#### Vložení telefonu do stolní nabíječky

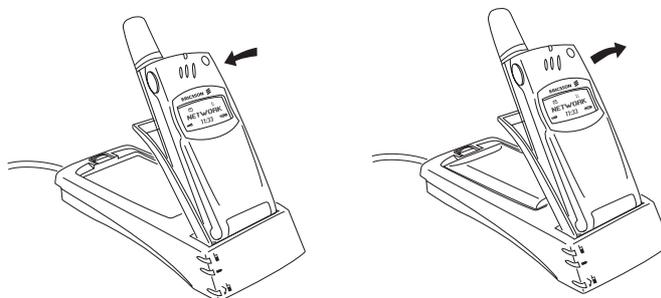

1. Telefon se připojí ke stolní nabíječce tak, že se vloží do nabíječky podle obrázku a zatlačí se směrem dolů.
2. Telefon se od stolní nabíječky odpojí tak, že se vytáhne směrem dopředu a nahoru.

**Poznámka!** *V případě nejasností při připojování stolní nabíječky kontaktujte prosím místní prodejnu výrobků Ericsson.*

#### *Přirazení stolní nabíječky k profilu a číslu přesměrování*

1. Vložte telefon do stolní nabíječky. Na displeji se zobrazí výzva **Zvolit profil teď?**.
2. Stiskněte **YES**. (Při stisknutí **NO** se ke stolní nabíječce nepřipojí žádný profil.)
3. Vyberte profil, ke kterému chcete přiřadit stolní nabíječku, např. profil **Domovský**.
4. Na displeji se zobrazí zpráva **Přesměrovat při připojení k příslušenství?**. Stiskněte **YES**.  
Pokud je telefon umístěn ve stolní nabíječce, přesměrují se všechna volání na vaše domácí telefonní číslo.  
(Pokud hovory nechcete přesměrovat, stiskněte **NO**.)

5. Zadejte telefonní číslo spolu se směrovým číslem oblasti (např. vaše domácí telefonní číslo) a stiskněte **YES**.  
Telefon může nabídnout naposledy použité číslo. V takovém případě číslo vyberte stisknutím tlačítka **YES** nebo zadejte jiné číslo.
6. Na displeji se zobrazí výzva **Zapnout aut. aktivaci?** Stiskněte **YES**.  
Na displeji se zobrazí zpráva **Profil: Domovský**, která potvrdí zvolené nastavení.

Uvedená nastavení lze zadat i později. V takovém případě je třeba přidat stolní nabíječku k profilu **Domovský** nebo k jinému profilu. Podrobnější informace jsou uvedeny v oddílu „Přidání příslušenství k profilu“ na straně 101. Číslo na přeměrování lze nastavit v dílčím menu **Editovat**, ve kterém jsou obsažena veškerá nastavení profilů (**Nastavení, YES, Profily, YES, Edit profil, YES**). Podrobnější informace jsou uvedeny v oddílu „Změna nastavení profilu“ na straně 93.

**Poznámka!** *Aby se telefon při připojení příslušenství automaticky přepnul na příslušný profil, musí být telefon zapnutý a musí být zapnuta automatická aktivace.*

**Tip!** *Jestliže je používáno několik stolních nabíječek, lze každou nabíječku připojit k určitému profilu nebo lze všechny nabíječky připojit ke stejnému profilu.*

### Přenosná souprava pro hlasitý odposlech

Při připojení přenosné soupravy pro hlasitý odposlech firmy Ericsson k telefonu T28 se automaticky nastaví profil **Hlas. odposl.** To znamená, že všechna nastavení profilu se nastaví na hodnoty určené v profilu **Hlas. odposl.** Podrobnější informace jsou uvedené v kapitole „Profily“ na straně 91.

**Tip!** *Pokud se při připojení přenosné soupravy pro hlasitý odposlech nemá profil přepnout automaticky, je třeba vypnout automatickou aktivaci. Ručně vyberte profil „Hlas. odposl.“ a nastavte automatickou aktivaci na Vypnuto.*

### Používání přenosné soupravy pro hlasitý odposlech

#### *Přijetí příchozího hovoru*

- Když telefon zazvoní, stiskněte tlačítko na přenosné soupravě pro hlasitý odposlech.

**Tip!** *Příchozí hovor lze přijmout hlasovým povel. Podrobnější informace jsou uvedené v kapitole „Přijetí hovoru hlasovým povel“ na straně 81.*

#### *Ukončení hovoru*

- Stiskněte tlačítko na přenosné soupravě pro hlasitý odposlech.

Je-li zapnutá služba „Čekající hovor“ (viz „Čekající hovor“ na straně 68), lze odpovědět na druhý hovor stisknutím tlačítka na přenosné soupravě pro hlasitý odposlech.

#### *Přijetí druhého hovoru*

- Jednou stiskněte tlačítko na přenosné soupravě pro hlasitý odposlech.

Čekající hovor bude přijat.

Aktivní hovor bude pozdržen.

Při dalším stisknutí tlačítka na přenosné soupravě pro hlasitý odposlech bude druhý hovor odpojen a první hovor bude automaticky obnoven.

#### *Vytáčení hlasovým povelům s přenosnou soupravou pro hlasitý odposlech*


1. Stiskněte a přidržte tlačítko na přenosné soupravě pro hlasitý odposlech, dokud se neozvou tři pípnutí.
2. Uvolněte tlačítko a vyslovte jméno, které bylo předtím zaznamenané do hlasové jmenovky.

Telefon vysloví jméno (hlasovou jmenovku) a potom hovor spojí.

**Poznámka!** *Před použitím vytáčení hlasovým povelům je nutno přidat k položkám telefonního adresáře hlasové jmenovky. Podrobnější informace jsou uvedené v kapitole „Příprava telefonu na vytáčení hlasovým povelům“ na straně 79.*

#### **Používání soupravy pro hlasitý odposlech ve vozidle**

Při připojení vylepšené soupravy pro hlasitý odposlech firmy Ericsson k telefonu T28 se automaticky nastaví profil **Ve vozidle**. To znamená, že všechna nastavení profilu se nastaví na hodnoty určené v profilu **Ve vozidle**. Podrobnější informace jsou uvedené v kapitole „Profily“ na straně 91.

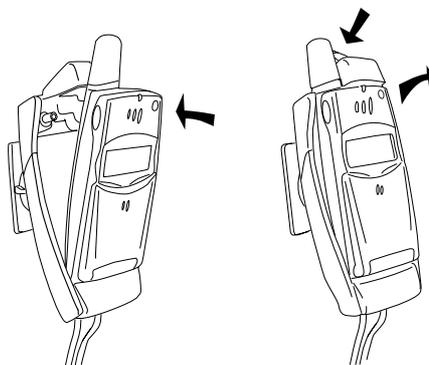**Vložení telefonu do soupravy pro hlasitý odposlech ve vozidle**

1. Telefon se připojí k soupravě tak, že se vloží do držáku podle obrázku a zatlačí se směrem dozadu.
2. Telefon se ze soupravy uvolní stisknutím tlačítka v horní části držáku.

**Tip!** Pokud se při připojení soupravy pro hlasitý odposlech ve vozidle nemá profil přepnout automaticky, je třeba vypnout automatickou aktivaci. Ručně vyberte profil „Ve vozidle“ a nastavte automatickou aktivaci na **Vypnuto**.

*Soupravu pro hlasitý odposlech ve vozidle by měl instalovat odborník. Podrobnější informace poskytne místní prodejna výrobků firmy Ericsson.*

**Ovládání telefonu hlasem**

Souprava pro hlasitý odposlech ve vozidle je vybavena vlastním systémem pro ovládání hlasovými povely, který umožňuje:

- vytočit číslo určité osoby hlasovým povelům jednoduchým vyslovením jména osoby,
- přijmout nebo odmítnout hovory hlasovým povelům.

Před použitím funkce vytáčení hlasovým povelům je nutné k položkám telefonního seznamu zaznamenat hlasové jmenovky a je potřeba mít zapnutou funkci **Vytáč. Hlasem**. Podrobnější informace jsou uvedeny v oddílu „Příprava telefonu na vytáčení hlasovým povelům“ na straně 79. Aby bylo možné použít vytáčení hlasovým povelům se soupravou pro hlasitý odposlech ve vozidle, musí být hlasové jmenovky zaznamenány ve vozidle. Hlasové jmenovky zaznamenané v telefonu k položkám telefonního seznamu nebudou dostupné ve vozidle a opačně.

V soupravě pro hlasitý odposlech ve vozidle lze uchovat až 100 hlasových jmenovek. Ikony indikující hlasové jmenovky zaznamenané ve vozidle se soupravou pro hlasitý odposlech vypadají trochu jinak jako ikony zaznamenané v telefonu bez připojené soupravy pro hlasitý odposlech (viz okraj strany).

*Vytáčení hlasovým povelům se soupravou pro hlasitý odposlech ve vozidle*

1. Stiskněte a přidržte tlačítko nastavení hlasitosti (když je přední kryt zavřený) nebo stiskněte **YES**, dokud se neozve pípnutí.
2. Uvolněte tlačítko a vyslovte jméno (hlasovou jmenovku), která byla předtím zaznamenaná ve vozidle.  
(Použijte mikrofon soupravy pro hlasitý odposlech ve vozidle).  
Telefon vysloví jméno (hlasovou jmenovku) a potom hovor spojí.

*Přijetí příchozího hovoru hlasovým povelům*

- Podrobnější informace jsou uvedeny v oddílu „Přijetí hovoru hlasovým povelům“ na straně 81.

**Způsoby volání a nastavení v režimu soupravy pro hlasitý odposlech.**

Při použití soupravy pro hlasitý odposlech ve vozidle je možné vybrat si ze dvou způsobů obsluhy. Typ obsluhy se vybírá v dílčím menu **Hlas. odp.**


**Základní režim soupravy pro hlasitý odposlech**

V základním režimu soupravy pro hlasitý odposlech obsluhuje telefon hovor v režimu neúplného duplexu. To znamená, že není možné hovořit v okamžiku, kdy hovoří osoba na druhém konci linky. Tuto možnost použijte pouze tehdy, když úplný režim soupravy pro hlasitý odposlech nefunguje správně.

**Úplný režim soupravy pro hlasitý odposlech**

V úplném režimu soupravy pro hlasitý odposlech obsluhuje telefon hovor v režimu úplného duplexu. Kvalita hovoru je výrazně vyšší, protože není třeba čekat, až druhá strana dohovoru.

Aby úplný režim soupravy pro hlasitý odposlech fungoval správně, přizpůsobuje se telefon zvukovému prostředí v okolí mikrofonu a reproduktoru. Toto přizpůsobení může trvat po dobu několika hovorů. Během přizpůsobovací fáze může osoba na druhém konci linky slyšet ozvěnu vlastního hlasu (protože zvuk z reproduktoru se vrací do mikrofonu). Tento efekt zmizí, když hovoří druhá osoba. Pokud se ozvěna stále vyskytuje i po několika hovorech, vyzkoušejte základní režim soupravy pro hlasitý odposlech.

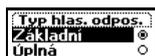

**Tip!** Jako první nastavte typ hlasitého odposlechu na úplný režim soupravy pro hlasitý odposlech. Je-li kvalita řeči nízká, vyberte základní režim hlasitého odposlechu.

#### Nastavení typu hlasitého odposlechu

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Hlas. odposlech, YES, Typ hlas. odpos., YES**.
2. Vyberte požadovaný typ.

### Režim příjmu

Při používání soupravy pro hlasitý odposlech ve vozidle je možné nastavit režim příjmu hovorů na jednu z možností **Přijm. lib. tlač.** nebo **Aut. odpověď**.


- **Přijm. lib. tlač.:** Pokud se telefon používá spolu se soupravou pro hlasitý odposlech a tato funkce je zapnutá, lze odpovědět na přicházející hovor stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka **NO**.
- **Aut. odpověď:** Pokud se používá telefon se soupravou pro hlasitý odposlech a pokud je zapnutý automatický režim příjmu, přichází hovor se přijme automaticky po jednom zazvonění.

#### Nastavení režimu příjmu

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Hlas. odposlech, YES, Režim odpovědi, YES**.
2. Vyberte režim.

Když je zvolen režim **Normální**, přijímají se hovory obvyklým způsobem.


**Tip!** Přichází hovor lze přijmout také pomocí funkce odpovídání hlasovým povelům. Podrobnější informace jsou uvedeny v oddílu „Přijetí hovoru hlasovým povelům“ na straně 81.

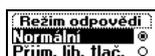

### Infračervený modem

S infračerveným modemem Ericsson je možné připojit telefon T28 k počítači infračerveným spojením. Tím se kabel a PC karta stávají zastaralými.

Pokud se bude infračervený modem používat na počítači s operačním systémem Windows 95/98/NT 4.0., je možné na počítač nainstalovat programy, které umožňují spravovat telefonní adresář mobilního telefonu, odesílat a přijímat textové zprávy SMS, obsluhovat faxová a datová volání, upravovat nastavení mobilního telefonu, přistupovat na Internet atd.

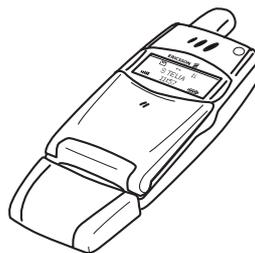

Je-li telefon připojen k infračervenému modemu, zobrazí se na displeji ikona.



**Poznámka!** *Podrobnější informace poskytnete místní prodejna výrobků firmy Ericsson.*

### Přidání příslušenství k profilu

K profilu lze přidat jedno nebo více příslušenství. Jestliže je například obvykle používána přenosná souprava pro hlasitý odposlech spolu s nabíječkou, lze přidat nabíječku k profilu **Hlas. odposl.** Telefon rozpozná příslušenství při jeho připojení a automaticky se přepne na příslušný profil.

**Poznámka!** *Přepnutí profilu zajišť' uje první příslušenství připojené k telefonu. Automaticky jsou aktivovány pouze profily, které mají přiřazené příslušenství. Kromě stolní nabíječky a přenosné soupravy pro hlasitý odposlech nebo soupravy pro hlasitý odposlech ve vozidle lze přiřadit k profilu také infračervený modem. Nejprve je třeba vybrat ručně profil, kterému má být přidáno příslušenství (viz „Ruční výběr profilu“ na straně 92).*

#### Přidání příslušenství do profilu

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Profily, YES, Příslušenství, YES**.  
Zobrazí se seznam příslušenství, které je přiřazeno k tomuto profilu.
2. Zvolte **Přidat přísluš.**  
Zobrazí se seznam všech příslušenství, která smí být přiřazena k tomuto profilu.
3. Vyberte příslušenství.
4. Není-li již automatická aktivace zapnutá, zobrazí se otázka **Zapnout aut. aktivaci?**  
Stisknutím **YES** se zapne automatická aktivace. To znamená, že při připojení příslušenství bude profil vybrán automaticky.

**Poznámka!** *K profilu lze přiřadit kromě přenosné soupravy pro hlasitý odposlech a soupravy pro hlasitý odposlech ve vozidle dalších 12 příslušenství. Každé další příslušenství nad tento počet bude pracovat jako příslušenství bez profilu. Nelze přiřadit stejné příslušenství k několika profilům.*

#### Odstranění příslušenství z profilu

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Profily, YES, Příslušenství, YES**.
2. Přejděte na příslušenství, které má být odstraněno a stiskněte **C**.
3. Zobrazí se otázka **Vymazat?**. Stiskněte **YES**.



## Služby online

Provozovatelé sítí někdy nabízejí nové služby. Pokud si chcete nějakou novou službu předplatit, stačí zavolat provozovateli a průběhu několika sekund se v telefonu objeví nové menu, které vám ihned umožní novou službu používat.

Programové vybavení telefonu není nutné aktualizovat, ale bude třeba osobně navštívit provozovatele sítě a vyzvednout novou kartu SIM. Vše ostatní lze realizovat na dálku.

Toto je jen příklad služeb vyšší kvality, které jsou zajištěny prostřednictvím „služeb online“.

**Poznámka!** *Telefon T28 nepodporuje všechny služby nabízené prostřednictvím služeb online.*

### Co jsou služby online?

Služby online představují způsob, kterým provozovatelé sítí nabízejí nastavitelné služby, nezávisle na mobilních telefonech a jejich výrobcích.

### Kompatibilita

Služby vyšší kvality založené na službách online vyžadují pro svou činnost splnění následujících čtyřech předpokladů:

- Mobilní telefon musí podporovat služby online. Telefon T28 mezi takovéto telefony patří.
- Provozovatel sítě musí služby online nabízet.

**Poznámka!** *Služby online na kartě SIM jsou navrženy a poskytovány provozovateli sítí a nikoliv výrobci mobilních telefonů. Pro podrobnější informace o službách online kontaktujte svého provozovatele sítě.*

### Nové menu

Karta SIM, která podporuje služby online, pracuje stejným způsobem jako normální karta SIM.

Po vložení karty SIM do telefonu a zapnutí telefonu může provozovatel sítě odeslat data do vaší karty SIM. Po prvním odeslání dat a po vypnutí a zapnutí telefonu nabídne aktivní karta SIM v telefonu nové menu. Nové menu nabízí nové funkce a služby, které lze okamžitě používat.

V telefonu T28 je nové menu umístěno v menu **Doplňky**. V hlavním menu může být přítomno pouze jedno nové dílčí menu, ale v novém dílčím menu může být několik dalších dílčích menu.

#### *Vstup do nového systému menu*

**1. Přejděte na **Doplňky**, **YES**, **Online služby**, **YES**.**

Pokud se zobrazí nějaké dílčí menu, vyberte požadovanou položku a stiskněte **YES**.

**2. Do pohotovostního menu se lze vrátit stisknutím tlačítka **NO**.**

**Poznámka!** *Někteří provozovatelé sítí nemusí používat v menu název „Služby online“. Podrobnější informace poskytne provozovatel sítě.*

### **Aktivní karta SIM**

Služby online poskytují aktivní kartu SIM. To znamená, že karta SIM může odeslat požadavek telefonu na vykonání určitých operací. K těmto operacím patří:

- zobrazení textu z karty SIM na displeji telefonu
- příprava hovoru na nějaké číslo uložené na kartě SIM
- vedení dialogu s uživatelem

**Poznámka!** *Všechny tyto operace jsou řízeny kartou SIM a nemají nic společného s programovým vybavením telefonu.*

### **Načítání dat do karty SIM na dálku**

Provozovatel sítě může kdykoli vyslat do karty SIM na dálku nová data. Tato data mohou obsahovat nové funkce nebo nové menu.

### **Vynulování karty SIM**

Během aktualizace karty SIM na dálku provozovatelem sítě se na displeji telefonu zobrazí informační zpráva. Zprávu doprovází pípnutí.

Aby nové nastavení karty SIM začalo fungovat, je nutno vypnout a zapnout telefon.

**Poznámka!** *Po přijetí dat telefon nemusí fungovat a nebude možné ho používat, dokud ho nevypnete a nezapnete. Tato vlastnost závisí na provozovateli a nemusí se vyskytovat často.*

### **Funkce vyvolané kartou SIM**

Karta SIM může vyzvat k vytočení čísla. Vyzvat k vytočení čísla může i během hovoru.

Na tuto skutečnost telefon upozorní zvukovou signalizací a zprávou na displeji.

- V opačném případě se na displeji zobrazí žádost o potvrzení, zda se má uskutečnit hovor vyvolaný kartou SIM. Pokud existuje k číslu, které se má vytočit, na kartě SIM jméno, zobrazí se toto jméno na displeji.
  - Číslo vyvolané kartou SIM se vytočí stisknutím tlačítka **YES**.
  - Pokud nechcete uskutečnit hovor vyvolaný kartou SIM, stiskněte **NO**.
- Během hovoru telefon vyzve k pozdržení aktivního hovoru nebo k jeho ukončení. Na displeji se zobrazí žádost o potvrzení této operace a hovoru vyvolaného kartou SIM.
  - Číslo vyvolané kartou SIM se vytočí stisknutím tlačítka **YES**.
  - Pokud nechcete uskutečnit hovor vyvolaný kartou SIM (chcete pokračovat v aktivním hovoru), stiskněte **NO**.

#### **Odeslání textové zprávy SMS vyvolané kartou SIM**

Karta SIM může připravit textovou zprávu SMS a požádat o potvrzení, zda se má zpráva odeslat např. Dotazem **Odeslat nyní?**. Stisknutím tlačítka **YES** se textová zpráva odešle.

#### **Podrobnosti o nabízených službách**

Všechny služby a funkce nabízené systémem pro aplikaci SIM závisí na používané síti. Podrobnosti o službách nabízených systémem pro aplikaci SIM poskytne provozovatel sítě.

## Doplňkové informace

<b>Odstraňování problémů</b>	106
<b>Ericsson Mobile Internet</b>	108
<b>Technické údaje</b>	109
<b>Slovník použitých pojmů</b>	110
<b>Pokyny pro bezpečné a efektivní použití</b>	115
<b>Záruka</b>	121
<b>Prohlášení o konformitě</b>	123
<b>Rejstřík</b>	125

## Odstraňování problémů

Tato kapitola se zabývá problémy, které mohou nastat při používání mobilního telefonu. Některé problémy vyžadují kontakt provozovatele sítě, ale většinu problémů lze odstranit samostatně.

### Chybová hlášení

Vložte kartu

#### Vložte kartu

V telefonu není žádná karta SIM, nebo je nesprávně vložena.

Vložte kartu SIM. Podrobnější informace jsou uvedeny v oddílu „Karta SIM“ na straně 5.

Vložte správnou kartu

#### Vložte správnou kartu

Telefon je nastaven pouze pro práci s určitými kartami SIM. Vložte správnou kartu SIM.

Jen tísňová

#### Jen tísňová

Jste v dosahu sítě, ale není dovoleno ji používat. V případě tísně však někteří provozovatelé umožňují zavolat mezinárodní tísňové číslo 112. Podrobnější informace jsou uvedené v kapitole „Tísňová volání“ na straně 16.

Žádná síť

#### Žádná síť

V dosahu není žádná síť nebo je signál slabý. Přemístěním se na jiné místo lze získat silnější signál.

Chybný PIN

#### Chybný PIN, Chybný PIN2

Kód PIN nebo PIN2 byl nesprávně zadán.

- Zadejte správný kód PIN nebo PIN2 a stiskněte **YES**.

Podrobnější informace jsou uvedeny v oddílu „Zámek karty SIM“ na straně 60.

Kódy nesouhlasí

#### Kódy nesouhlasí

Při změně bezpečnostního kódu (např. kódu PIN) je nutné potvrdit nový kód opětovným zadáním. Zadané kódy nejsou shodné. Podrobnější informace jsou uvedené v kapitole „Zámek karty SIM“ na straně 60.

PIN blokováno

#### PIN/PIN2 blokováno

Kód PIN byl nesprávně zadán třikrát za sebou. Podrobnější informace o odblokování karty jsou uvedeny v oddílu „Zámek karty SIM“ na straně 60.

PUK blokován  
Kontaktujte  
operátora

Tel. zamknut

Kód zámku:

Číslo  
není povoleno

Nezn. baterie -  
Pomalé nabíjení

#### PUK blokován kontaktujte operátora

Osobní odblokovací kód (kód PUK) byl zadán chybně desetkrát za sebou. Kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služby.

#### Tel. zamknut

Telefon je zamknutý. Podrobnější informace o odemykání telefonu jsou uvedené v kapitole „Zámek telefonu“ na straně 61.

#### Kód zámku:

Telefon má nastaven výchozí bezpečnostní kód na uzamknutí telefonu **0000**. Tento kód lze změnit na libovolný trojčíselný až osmičíselný kód. Podrobnější informace jsou uvedené v kapitole „Zámek telefonu“ na straně 61.

#### Číslo není povoleno

Funkce **Pevné vytáčení** je zapnutá, ale vytočené číslo není na seznamu pevně určených čísel. Podrobnější informace jsou uvedeny v oddílu „Pevné vytáčení“ na straně 64.

#### Nezn. baterie - Pomalé nabíjení

Použitá baterie nebyla schválena firmou Ericsson a z bezpečnostních důvodů se nabíjí pomaleji.

#### Žádná indikace o nabíjení

Při zahájení nabíjení baterie, která je prázdná nebo nebyla dlouho používána, se ihned nezobrazí na displeji informace o nabíjení. Tato oznámení o nabíjení se však zobrazí za chvíli.

### Telefon nelze zapnout

#### Telefon v ruce

- Nabijte nebo vyměňte baterii. Podrobnější informace jsou uvedeny v oddílu „Baterie“ na straně 6.

#### Telefon se soupravou pro hlasitý odposlech

- Zkontrolujte, zda je telefon správně vložen do držáku. Podrobnější informace jsou uvedeny v oddílu „Používání soupravy pro hlasitý odposlech ve vozidle“ na straně 97.

## Ericsson Mobile Internet

Při cestování a při potřebě komunikace a získávání informací pomáhá Mobilní Internet.

Mobilní Internet je služba poskytovaná firmou Ericsson, která urychluje komunikaci a příjem informací bez ohledu na to, kde se nacházíte. Služba poskytuje přístup k různým odkazovým službám, k zákaznickým službám online, k uživatelským příručkám a k jiným užitečným informacím.

S Mobilním Internetem si lze také převzít komunikační software a co nejlépe tak využívat výrobky Ericsson.

Adresa Mobilního Internetu Ericsson je  
<http://mobile.ericsson.com/mobileinternet>

## Technické údaje

### Všeobecné

Název výrobku	T28
System	GSM 900/GSM 1800
karta SIM	Malá zásuvná karta (plug-in) pro napětí 3 V nebo 5 V
Typové číslo	110 1101-BV

### Parametry

Rozměry	95 x 49 x 15 mm
Hmotnost včetně velmi tenké baterie	83 g
Hmotnost bez baterie	60 g

### Teplota prostředí

Maximálně	+55 °C
Minimálně	-10 °C

## Slovník použitých pojmů

### **Duální systém GSM 900/1800**

Ericsson T28s je dvoupásmový telefon, tzn. že ho lze používat ve dvou různých síťových systémech - v systému GSM 900 a v systému GSM 1800 (používá se též označení PCN nebo DCS 1800).

S dvoupásmovým telefonem, který kombinuje obě normy, lze pracovat na obou frekvencích. Tím se zvyšuje výkon telefonu v hustě obydlených městských čtvrtích a následně se tím zlepšuje pokrytí místa signálem. Díky dostupnosti dalších sítí poskytuje telefon při cestování i rozšířený mezinárodní roaming.

Přepínání mezi oběma systémy se uskutečňuje automaticky, a proto není třeba vědět, který systém je v danou chvíli nejvhodnější. Síť přepíná frekvence automaticky, avšak je třeba si uvědomit, že poskytované služby a pokrytí sítě se může lišit v závislosti na výběru provozovatele sítě a předplatného.

### **Faxová třída**

N normách pro posílání faxů je definovaných několik druhů přenosů, tzv. tříd. Třídy I a II umožňují přenášet data rychlostí od 2 400 do 9 600 b/s.

### **Identifikace volajícího čísla**

Identifikace volajícího čísla umožňuje zobrazit telefonní číslo volajícího na displeji mobilního telefonu. Služba umožňuje včas se rozhodnout, zda hovor přijmout nebo odmítnout. Je potřeba mít na paměti, že ne všechna telefonní čísla lze zobrazit. Služba funguje pouze s podporou sítě.

### **Informace o ceně hovorů**

Informace o ceně hovorů (AoC - Advice of Charge) je funkcí, která umožňuje monitorovat ceny hovorů z mobilního telefonu. Podrobnosti o posledním hovoru a celkovém počtu hovorů se zobrazují na displeji telefonu. Služba funguje pouze s podporou sítě.

**Karta SIM**

Karta SIM musí být vložena do každého mobilního telefonu typu GSM. Obsahuje podrobnosti o předplatiteli, bezpečnostní údaje a paměť osobního seznamu telefonních čísel. Karta může být malá zásuvná (typu plug-in) nebo větší, velikosti kreditní karty. Karty obou typů disponují stejnými funkcemi. Telefon T28s používá malou kartu typu plug-in.

**Kód PIN**

Osobní identifikační číslo PIN je kód, který používají všechny telefony systému GSM pro ověření oprávnění přístupu k určitým informacím nebo funkcím telefonu. Kód PIN je součástí předplatného.

**Kód PIN2**

Osobní identifikační číslo PIN2 je autorizační kód, který se používá pouze při některých zvláštních službách. Kód PIN je součástí předplatného.

**Kód PUK**

Osobní odblokovací kód slouží na odemknutí zamknuté karty SIM. Kód je součástí předplatného.

**Linka 1 a linka 2**

Viz termín *Služba dvou linek*.

**Mezinárodní předvolba (+)**

Mezinárodní předvolba (+) vloží při volání do zahraničí před telefonní číslo automaticky příslušnou předvolbu volané země. Potom stačí přidat směrový kód volané země.

**Mezinárodní roaming**

Mezinárodní roaming je funkce mobilního telefonu, která umožňuje automatické přepínání mezi sítěmi, které zajišťují signál v zahraničí. Mobilní telefon automaticky vybere domácí síť nebo síť ový systém. Pokud není síť v dosahu, zvolí se jiný systém. Mezinárodní roaming je založen na smlouvách uzavřených mezi provozovateli sítí v různých státech.

**Neúplný duplex**

Tento pojem se používá v souvislosti se soupravou pro hlasitý odposlech. Úplný duplex znamená, že při telefonování obě telefonující strany mohou hovořit současně. Opakem je režim simplex, při kterém může v jednom okamžiku hovořit pouze jedna z volajících stran. Neúplný duplex funguje s určitými omezeními podobně jako úplný duplex

**Omezení hovorů**

Služba blokování hovorů umožňuje omezit nebo zablokovat některé nebo všechny typy hovorů z mobilního telefonu, tzn. odchozí hovory, odchozí mezinárodní hovory a příchozí hovory. Blokování se aktivuje pomocí osobního kódu. Služba funguje pouze s podporou sítě.

**PC karta**

PC karta (také karta PCMCIA) slouží jako modem, pomocí kterého lze mobilní telefon připojit k notebooku, organizéru nebo palmtopu a s jeho pomocí přenášet data a faxy.

**Pevně určená čísla**

Pevné vytáčení umožňuje nastavit, aby bylo možno z mobilního telefonu vytáčet pouze čísla, která začínají předem určenými číslicemi. Tato služba je chráněna kódem PIN2. Služba funguje pouze s podporou sítě.

**Provozovatel sítě**

Aby bylo možné telefon používat, je třeba předplatit služby sítě. Předplatné zajišťuje provozovatel sítě společně s kartou SIM, která je třeba k použití telefonu.

**Provozovatel sítě**

Provozovatel sítě je společnost, která poskytuje uživatelům mobilních telefonů možnost předplatit si určité služby.

**Předplatné**

Předplatné je smlouva mezi uživatelem telefonu a poskytovatelem služby nebo provozovatelem sítě. Aby bylo možné telefon používat, je třeba předplatit služby sítě. Součástí předplatného je poskytnutí karty SIM. Služby zahrnuté v předplatném závisí na výběru provozovatele sítě a na rozsahu předplacených služeb. To znamená, že některé služby a funkce uvedené v této příručce nemusí být vždy dostupné. Úplný seznam služeb dostupných v rámci předplatného poskytuje provozovatel sítě.

**Přejděte**

Tento příkaz slouží jako povel pro procházení položek menu a funkcí pomocí tlačítek  nebo .

**Přesměrování hovorů**

Přesměrování hovorů umožňuje odeslat hovor na jiné telefonní číslo, např. na číslo hlasové pošty nebo na domácí telefonní číslo.

**Roaming**

Při přechodu mezi buňkami sítě mobilní telefon automaticky zřizuje komunikaci s různými radiovými základnovými stanicemi. Tato funkce se nazývá roaming a funguje v rámci domovské sítě.

**Sít**

Sít, kterou používá mobilní telefon, je složena z jednotlivých buněk. Radiové základnové stanice v každé buňce přijímají a přeměrovávají hovory z mobilního telefonu pomocí bezdrátových radiových stanic.

**Služba dvou linek**

Služba dvou linek umožňuje používat dvě linky a dvě různá telefonní čísla v rámci jednoho předplatného a s jedním mobilním telefonem. Tato služba umožňuje používat např. odlišná telefonní čísla pro služební a soukromé hovory. Služba funguje pouze s podporou sítě.

**Služba krátkých textových zpráv (SMS)**

Služba krátkých textových zpráv (zkratka SMS - Short Message Service) umožňuje prostřednictvím střediska SMS odesílat a přijímat textové zprávy o délce až 160 znaků. Zprávy se ukládají i pokud je telefon vypnutý nebo je mimo dosah sítě. Služba funguje pouze s podporou sítě.

**Systém GSM 900**

Systém GSM je nejpoužívanější typ digitální sítě. V současnosti je v provozu ve více než sto zemích světa, zvláště v Evropě a v tichomořské části Asie.

Globální systém mobilní komunikace GSM je nejrozšířenější digitální systém mobilních telefonů. Skupina systémů GSM zahrnuje i systémy GSM 1800 a GSM 1900. Systém GSM procházel jednotlivými fázemi vývoje a technické parametry mobilních telefonů vyhovují fázi 1 nebo fázi 2.

**Systém GSM 1800**

Systém GSM 1800 (též známý pod označením DCS 1800 nebo PCN) je digitální síť pracující na frekvenci 1800 MHz. Používá se v Evropě a v tichomořské části Asie.

**Systém menu**

Systém menu nabízí přístup ke všem funkcím telefonu. Přístup k jednotlivým položkám menu a procházení menu se uskutečňuje pomocí šipek vlevo a vpravo.

#### **Telefonní seznam**

Telefonní seznam je paměť v mobilním telefonu nebo na kartě SIM, do které se ukládají a z které se vyvolávají telefonní čísla podle jména nebo podle pozice uloženého čísla.

#### **Tónová volba (DTMF)**

Tónová volba (DTMF - duální tónová multifrekvence) kóduje odesílané údaje jako tónové signály. Používá se při telefonických bankovních službách, při přístupu k hlasové poště, atd.

#### **Úplný duplex**

Tento pojem se používá v souvislosti se soupravou pro hlasitý odposlech. Úplný duplex znamená, že při telefonování obě telefonující strany mohou hovořit současně. Opakem je režim simplex, při kterém může v jednom okamžiku hov

#### **Zadat**

Příkaz Zadat znamená stisknout tlačítko s písmenem nebo číslem na klávesnici telefonu.

#### **Zprávy oblasti**

Služba informace z oblasti umožňuje přijímat předem připravené zprávy, jako např. předpověď počasí, informace o dopravní situaci, atd. Služba funguje pouze s podporou sítě.

ořit pouze jedna z volajících stran a druhá strana musí čekat.

#### **Zvolte volbu**

Příkaz „zvolte“ znamená: přejít na určité menu nebo funkci a stisknout **YES**.

## Pokyny pro bezpečné a efektivní použití

**Upozornění!** Před použitím telefonu si přečtěte tyto pokyny.

### Zacházení s výrobkem a údržba

Mobilní telefon je velmi složité elektronické zařízení. Abyste z vašeho mobilního telefonu vytěžili co nejvíce, přečtěte si tento text o bezpečném a účinném zacházení s výrobkem.

### Zacházení s výrobkem

- Udržujte mobilní telefon v suchém stavu.
- Vyhnete se vystavování mobilního telefonu vlivu velmi vysokých nebo velmi nízkých teplot.
- Nepřibližujte mobilní telefon k zapáleným svíčkám, cigaretám, otevřeným plamenům nebo jakýmkoli tepelným zdrojům.
- Jako u všech složitých elektronických zařízení může hrubé zacházení poškodit mobilní telefon.
- K čištění mobilního telefonu používejte pouze měkkou navlhčenou látku.
- Mobilní telefon nenatírejte, protože nátěr by mohl ucpat sluchátko a mikrofon nebo poškodit jakékoli pohyblivé součásti a znemožnit normální použití.
- Nepokoušejte se rozebírat mobilní telefon, následkem porušení záruční plomby dojde ke zrušení platnosti záruky. Telefon neobsahuje součásti, které by mohl zákazník sám opravit. Servis by měli provádět pouze obchodní partneři s oprávněním k servisním úkonům.
- Používejte pouze originální příslušenství Ericsson, jinak může dojít k ztrátě výkonu, poškození telefonu, požáru, zasažení nebo úrazu elektrickým proudem. Záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené použitím jiného než originálního příslušenství Ericsson.
- S mobilním telefonem zacházejte opatrně, udržujte jej na čistém a bezprašném místě.

### Údržba a výměna antény

- Abyste se vyhnuli zhoršení výkonu, chraňte anténu mobilního telefonu před ohnutím nebo poškozením.
- Anténu sami neodstraňujte. Je-li poškozena, svěťte telefon obchodnímu partnerovi s oprávněním k servisním úkonům.
- Používejte pouze anténu, která je určena přímo pro váš telefon. Neschválené antény, úpravy nebo připojení mohou poškodit telefon a porušit příslušné předpisy, protože mohou způsobit snížení výkonu a zvýšení vysokofrekvenční (RF) energie nad doporučené limity.

### Efektivní používání telefonu

Abyste dosáhli optimálního výkonu s minimální spotřebou energie:

- Držte telefon jako sluchátko kteréhokoli jiného telefonu. Při mluvení přímo do mikrofónu nasměrujte anténu tak, aby mířila nahoru a přes vaše rameno. Pokud je teleskopická, měla by být během hovoru vytažena.
- Během používání telefonu nedržte anténu. Držení antény ovlivňuje kvalitu hovoru, může způsobit větší spotřebu energie, než je nutné, a zkrácení doby hovoru a pohotovostního režimu. Pokud je mobilní telefon vybaven infračerveným portem, nikdy nemiřte infračerveným paprskem do očí jiných osob a ujistěte se, že port neruší jiné infračervené jednotky.

### Vysokofrekvenční energie

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Pokud je zapnutý, vysílá a přijímá vysokofrekvenční (RF) energii. Telefony pracují v různých kmitočtových rozsazích a používají běžné modulační metody, záleží na typu. Při používání telefonu reguluje systém zajišťující hovor, výkonovou úroveň, na které je prováděn přenos.

### Vliv vysokofrekvenční energie

Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIPR), financovaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO), zveřejnila v roce 1996 prohlášení a v r. 1998 pokyny, které stanovují limity pro působení vysokofrekvenčních polí vyzařovaných ručními mobilními telefony. Podle tohoto prohlášení, založeného na výsledcích nejnovějších dostupných výzkumů, neexistuje důkaz, že by mobilní telefony, které splňují doporučené limity, mohly mít nepříznivé zdravotní účinky. Všechny telefony Ericsson splňují limity ICNIPR a příslušné mezinárodní normy, například:

- Evropská předběžná norma CENELEC ENV50166-2:1995 (Evropa)
- ANSI/IEEE C95.1-1992 (USA, Asie - Tichomoří)
- AS/NZS 2772.1 (INZ): 1998 (Austrálie, Nový Zéland)

### Řízení

Seznamte se se zákony a předpisy, které upravují používání telefonu v oblastech, kde jej používáte při řízení. Chcete-li používat telefon za jízdy:

- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Je-li to možné, používejte řešení Ericsson Handsfree pro automobily. Zákony mnoha zemí takové zařízení vyžadují. Před instalací zařízení pro automobily si pečlivě přečtěte pokyny pro instalaci.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním nebo přijetím hovoru opusťte vozovku a zaparkujte.

Vysokofrekvenční energie může ovlivňovat některé elektronické systémy v motorových vozidlech, například radiopřijímač, bezpečnostní zařízení atd. Navíc někteří výrobci nedovolují používat mobilní telefony v jejich automobilech, pokud tyto telefony nepodporují instalaci automobilové soupravy s venkovní anténou. Spojte se s výrobcem vašeho automobilu a ujistěte se, zda můžete ve vozidle používat mobilní telefon.

### Vozidla vybavená airbagem

Airbag se nafukuje s velkou silou. Do prostoru nad airbagem ani do prostoru, do něhož se rozvine, neumíst'ujte žádné předměty včetně pevně instalovaných nebo přenosných zařízení pro bezdrátovou komunikaci. Je-li takové zařízení nesprávně instalováno, při nafouknutí airbagu může dojít k vážnému zranění.

### Elektronická zařízení

Nejmodernější elektronická zařízení, například přístroje v nemocnicích a automobilech, jsou chráněna před působením vysokofrekvenční energie.

Avšak některá zařízení takovou ochranu postrádají, proto:

- Nepoužívejte mobilní telefon v blízkosti lékařských zařízení, aniž si vyžádáte svolení.

Mobilní telefony mohou ovlivnit funkci některých implantovaných kardiostimulátorů a jiných lékařsky implantovaných přístrojů. Pacienti s kardiostimulátorem by měli vědět, že používání mobilního telefonu velmi blízko kardiostimulátoru může způsobit selhání tohoto zařízení. Neumíst'ujte telefon do jeho blízkosti, například do náprsní kapsy. Během hovoru přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla, než je kardiostimulátor. Pokud zachováte minimální vzdálenost 15 cm mezi telefonem a kardiostimulátorem, riziko rušení je omezené. Máte-li jakékoli podezření na rušení, okamžitě vypněte telefon.

Více informací získáte u svého kardiologa.

Mobilní telefony mohou rušit některé pomůcky pro nedoslýchavé. V případě takového rušení se můžete obrátit na operátora vaší sítě nebo zavolat na linku zákaznické podpory, kde získáte informace o alternativních řešeních.

### Letadla

- Před vstupem na palubu letadla vypněte mobilní telefon.
- Jste-li na zemi, nepoužívejte telefon bez svolení posádky.

Je-li letadlo ve vzduchu, nesmíte používat mobilní telefon, aby nedošlo k rušení komunikačních systémů.

### Práce s výbušninami

V prostoru, v němž se pracuje s výbušninami, nebo v oblastech označených nápisy „vypněte obousměrné vysílačky“, vypněte mobilní telefon, abyste nerušili průběh prací s výbušninami. Ve stavebnictví se k odpalování výbušnin často používají zařízení s vysokofrekvenčním dálkovým ovládním.

### Potencionálně výbušné atmosféry

Pokud jste v prostředí s potencionálně výbušnou atmosférou, vypněte telefon. Stává se to zřídka, ale telefon nebo jeho příslušenství mohou vytvářet jiskry. Jiskry v takových prostředích mohou způsobit výbuch nebo požár s následkem zranění nebo dokonce smrti.

Prostředí s potencionálně výbušnou atmosférou jsou často, ne však vždy, jasně označená. Patří mezi ně prostory s palivy, například čerpací stanice, lodní podpalubí, zařízení na přepravu a skladování pohonných hmot nebo chemikálií a prostory, ve kterých vzduch obsahuje chemikálie nebo částice pevných látek, například zrní, prachu nebo kovového prášku.

V prostoru vozidla, v němž se nachází mobilní telefon s příslušenstvím, nepřevázejte ani neskladujte hořlavé plyny, kapaliny nebo výbušniny.

### Síťový adaptér

- Síťový adaptér (napájecí zdroj) připojujte pouze k stanoveným elektrickým zdrojům podle vyznačených údajů.
- Není dovoleno připojovat zásuvnou síťovou jednotku k jakékoli jiné jednotce kromě síťového adaptéru Ericsson.
- Aby se snížilo riziko poškození elektrického kabelu, při vytahování ze zásuvky drže adaptér, nikoliv kabel.
- Ujistěte se, že kabel je umístěn tak, aby nebylo možné na něj šlapat, zakopnout o něj nebo ho jinak vystavovat poškození a mechanickému namáhání.
- Riziko úrazu elektrickým proudem omezíte tak, že před čištěním odpojíte jednotku od jakéhokoli přívodu elektrické energie.
- Nabíječku nelze používat venku nebo ve vlhkých prostorech.

### Děti

Nedovolte dětem, aby si hrály s mobilním telefonem, protože obsahuje malé součásti, které by se mohly oddělit a děti by se jimi mohly udusit.

### Tísňové hovory

#### DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Tento telefon, stejně jako jakýkoli jiný mobilní telefon, používá rádiové signály, celulární a pozemní síť a uživatelsky programované funkce, u nichž nelze zaručit spojení ve všech podmínkách. Proto byste se při důležité komunikaci (např. v naléhavých zdravotních případech) nikdy neměli spoléhat pouze na mobilní telefony.

Zapamatujte si, že abyste mohli volat nebo přijímat hovory, telefon musí být zapnutý a musíte být v oblasti s dostatečně silným signálem celulární sítě.

Tísňové hovory nelze realizovat ve všech celulárních sítích nebo v případě používání jistých síťových služeb a funkcí telefonu. Informujte se u operátora vaší sítě.

### Informace o bateriích

#### Nové baterie

Baterie dodávaná s telefonem není úplně nabitá.

#### Použití a údržba baterií

Pokud se s dobíjecí baterií (akumulátorem) správně zachází, má dlouhou životnost. Nová nebo delší dobu nepoužívaná baterie může mít během několika prvních cyklů sníženou kapacitu.

- Doba hovoru a pohotovostního režimu je závislá na aktuálních přenosových podmínkách během používání telefonu. Pokud je telefon používán blízko základní stanice, vyžaduje méně energie, a doba hovoru a pohotovostního režimu je delší.
- Používejte pouze originální baterie Ericsson a síťový adaptér dodávaný s vaší nabíječkou. Používání jiného příslušenství než Ericsson může být nebezpečné a záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené použitím jiného než originálního příslušenství Ericsson.
- Baterii nevystavujte vlivu extrémních teplot, nikdy nad +60 °C (+140 °F).
- Aby byla zajištěna maximální kapacita baterie, používejte ji při pokojové teplotě. Budete-li baterii používat v nízkých teplotách, její kapacita se sníží.
- Baterii lze nabíjet pouze v rozmezí teplot mezi +5 °C (+41 °F) a +45 °C (+113 °F).
- Před vyjmutím baterie vypněte telefon.

- Baterii používejte pouze k určenému účelu.
- Nepokoušejte se rozebírat baterii.
- Nedopusťte, aby se kovové kontakty baterie dotýkaly jiných kovových předmětů, protože by mohlo dojít ke zkratování a poškození baterie.
- Baterii nevystavujte vlivu otevřeného ohně, protože by mohla explodovat.
- Nevkládejte baterii do kapalin.
- Nedopusťte, aby byla baterie vkládána do úst. Elektrolyt v baterii může být po požití jedovatý.

#### **Recyklace baterií**

Výrobce vašeho telefonu je členem sdružení pro recyklaci akumulátorů (rbr), neziskové veřejné organizace, jejímž cílem je pomáhat při recyklaci akumulátorů. V mnoha státech je recyklace akumulátorů povinná. Chcete-li zjistit, jak recyklovat vaši baterii v USA, zavolejte na tel. č. 1-800-822-8837. V ostatních státech se obraťte na vašeho místního maloobchodního prodejce, od něhož získáte pokyny pro recyklaci.

## Záruka

Děkujeme vám, že jste si koupili výrobek Ericsson. Chcete-li maximálně využít možnosti nového výrobku, doporučujeme vám, abyste dodrželi několik jednoduchých kroků:

- Přečtěte si Pokyny pro bezpečné a účinné používání.
- Přečtěte si záruční podmínky Ericsson.
- Uschovejte původní stvrzenku. Budete ji potřebovat při uplatňování nároku na záruční opravy. Bude-li váš výrobek Ericsson vyžadovat záruční servis, měli byste stvrzenku vrátit prodejci, u kterého jste výrobek koupili, nebo se obraťte na místní oddělení podpory Ericsson, kde získáte další informace.

### Naše záruka

Společnost Ericsson zaručuje, že tento výrobek bude v době původní koupě a po dobu následujícího jednoho (1) roku bez vad na materiálu a provedení.

Na veškeré příslušenství tohoto výrobku se vztahuje záruka po dobu jednoho (1) roku od data původní koupě.

### Náš postup

Pokud v záruční době dojde k poruše tohoto výrobku při běžném používání a údržby z důvodu vadného materiálu nebo výroby, pobočky Ericsson, autorizovaní prodejci nebo autorizovaní servisní partneři ho v souladu s dále uvedenými podmínkami podle vlastního uvážení opraví nebo vymění.

### Podmínky

1. Tato záruka bude platná pouze v případě, že s výrobkem určeným k opravě nebo výměně bude předložena původní stvrzenka s uvedením data koupě a sériového čísla, vydaná původnímu kupujícímu prodejcem. Společnost Ericsson si vyhrazuje právo odmítnout záruční opravu, pokud byly informace po původním nákupu u prodejce odstraněny nebo změněny.
2. Pokud společnost Ericsson opraví nebo vymění výrobek, bude se na něj vztahovat záruka po zbývající dobu původní záruky nebo devadesát (90) dnů od opravy nebo výměny, podle toho, které období je delší. Oprava nebo výměna může být realizována pomocí upravených jednotek s ekvivalentní funkcí. Vyměněné vadné díly nebo součásti se stanou majetkem společnosti Ericsson.

3. Tato záruka se nevztahuje na žádné vady výrobku způsobené normálním opotřebením, nesprávným používáním včetně, ale bez omezení na použití jiným než normálním a běžným způsobem v souladu s pokyny Ericsson pro použití a údržbu výrobku, nehodou, úpravou nebo přizpůsobením, vyšší mocí, nesprávnou ventilací a poškozením vlivem kapaliny.
4. Tato záruka se nevztahuje na vady výrobku, způsobené opravami, úpravami nebo nesprávným servisem, které provedl jiný subjekt než autorizovaný servis Ericsson, nebo rozebráním výrobku jiným subjektem než autorizovanou osobou.
5. Záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené použitím jiného než originálního příslušenství Ericsson.
6. Na baterii se vztahuje záruka pouze v případě, že její kapacita klesne pod 80 % jmenovité kapacity. Je-li baterie nabijena jinými než originálními nabíječkami Ericsson, tato záruka pozbude platnosti.
7. Neodborné porušení kterékoli z plomb na výrobku povede k zrušení záruky.
8. NEEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ ZÁRUKY NEŽ TATO TIŠTĚNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA. VEŠKERÉ VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL JSOU OMEZENÉ NA DOBU TRVÁNÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST ERICSSON NEBUDE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÁ ZA NÁHODNÁ NEBO NÁSLEDNÁ POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA ZTRÁTU ZISKU NEBO ÚJMU V OBCHODNÍ ČINNOSTI. TAKOVÁ POŠKOZENÍ LZE V PLNÉM ROZSAHU ZE ZÁKONA POPŘÍT.

Některé státy nepovolují výjimky nebo omezení náhodného nebo následného poškození nebo omezení délky trvání vyplývající záruky, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se vás nemusejí týkat. Tato záruka vám dává konkrétní zákonná práva a můžete mít také další práva, která se mohou v jednotlivých státech lišit.

## Prohlášení o konformitě

My, **Ericsson Mobile Communications AB,**  
**Nya Vattentorget**  
**221 83 Lund, Sweden**


na vlastní odpovědnost prohlašujeme, že náš výrobek

**Ericsson s typovým číslem 110 1101-BV,**

na který se vztahuje toto prohlášení, vyhovuje příslušným normám TBR 19, TBR 20, TBR31, TBR32, ETS 300 42-1 a EN 60950 a splňuje podmínky ustanovení Směrnice pro teleterminály **91/263/EEC** a Směrnice pro nízkonapěťová zařízení **73/23/EEC**, jak je popsáno v osvědčení 5-489c/96 (**89/336/EEC**).

Stockholm June 8, 1999

*(Místo a datum vydání)*

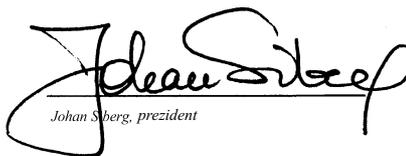

*Johan Sjöberg, prezident*



## Rejstřík

### B

bankovní služby po telefonu 34  
baterie 6  
dobíjení 6, 7  
vložení baterie do telefonu 6  
blokování hovorů; viz omezení hovorů  
budík 87

### C

CB - Cell Broadcast (vysílání pro buňku); viz informace z oblasti  
cena hovoru 76  
nastavit limit 77  
určení ceny za volací jednotku 77

### CH

chybová hlášení 106

### Č

čas 46  
formát zobrazení 46  
nastavení 46  
časovač 88  
čekající hovor 68  
aktivace 68  
vypnutí 68

### D

datum 47  
formát zobrazení 47  
nastavení 47  
délka hovoru 76  
 displej  
jazyk 11, 45  
osvětlení 45  
text pozdravu 45  
dobíjení 6, 7  
odpojení nabíječky 8  
duální systém 114

### F

fax, odeslání a přijetí 21, 85  
funkce 22  
funkce tlačítek 13

### H

hlasitost  
změna 18  
hlasová jmenovka 79  
hlasová pošta 39  
volání 39  
změna čísla 40  
změna signálu 40  
hodiny, viz čas  
hovory  
odmítnutí 17  
odpovídání 13, 17  
opětovné vytáčení 16  
pozdřet hovor 18, 69, 71, 72  
přepnout hovory 69  
přijímání 17  
ukončení 15  
volání 15  
hovory - blokování; viz omezení hovorů  
hry 89

### I

ikona volaného čísla 37  
indikátor aktivní linky 13  
indikátor hlasové pošty 13  
indikátor nepřijatých hovorů 12  
indikátor přesměrování hovoru 12, 59  
indikátor textové zprávy SMS 12  
indikátor zmeškaných volání 37

indikátory na displeji 37  
 aktivní linka 13  
 budík 12  
 indikátor intenzity signálu 12  
 nepřijaté hovory 12  
 přesměrování 12  
 textová zpráva SMS 12  
 tichý vyzváněcí signál 12  
 ukazatel stavu baterie 12  
 volaná čísla 37  
 vypnutý vyzváněcí signál 12  
 zmeškaná volání 37  
 individuální vyzváněcí signál 42  
 informace na displeji 12  
 informace z oblasti 55  
 příjem informací z oblasti 57  
 typy zpráv 56  
 infračervený modem 100

**J**

jazyk na displeji 11, 45  
 jméno 31

**K**

kalkulačka 87  
 karta SIM 5  
 aktivní 103  
 funkce vyvolané kartou 103  
 načítání dat 103  
 odemknutí 60  
 vložení 5  
 vynulování 103  
 klávesnice 4  
 konferenční hovory 71  
 připojení nových účastníků 71  
 uvolnění účastníka 72  
 výběr účastníka 71  
 zahájení 71  
 zobrazení seznamu účastníků 71  
 kontrolka budíku 12  
 kód PIN 5, 10  
 změna 60  
 kód PIN2 5  
 změna 61  
 kód PUK 6, 60  
 Kryt 13, 72  
 kryt 15

**L**

linka  
 změna názvu 78

**M**

menu 23  
 procházení systému menu 25  
 text na displeji 26  
 zkratky 27  
 mezinárodní hovory 16  
 mezinárodní tísňové číslo 16  
 mikrofon  
 vypnutí 18

**N**

nastavení 41  
 nastavení telefonu  
 počáteční nastavení 11

**O**

odeslání textových zpráv SMS 49  
 odmítnutí hovoru 17  
 odstraňování problémů 106  
 omezení hovorů 62  
 změna hesla 63  
 změna nastavení 63  
 zrušení všech nastavení 63  
 omezení hovorů; viz omezení hovorů  
 opětovné vytáčení volaného čísla 16  
 ovládání telefonu hlasem  
 jmenovky 79  
 odmítnutí hovoru 79  
 problémy se záznamem 80  
 přijetí hovoru 79, 81  
 vytáčení 79, 81

**P**

pevné vytáčení 64  
 aktivace 64  
 pevně určená čísla 64  
 editace 64  
 uložení 64  
 písmena, zadávání 30  
 počáteční nastavení 11  
 pomocné funkce 47  
 povolení volající 66  
 poznámkový blok 19

procházení systému menu 13  
 Profily 91  
   automatická aktivace 91  
 profily 96  
   vybrat 92  
   změna nastavení 93  
   změna názvu 93  
 přehled součástí telefonu 4  
 přenosná souprava pro hlasitý odposlech 96  
 přesměrování hovoru  
   aktivace 59  
   indikátor přesměrování hovoru 12, 59  
   kontrola stavu 59  
   příchozí hovory 58  
   zrušení 59  
 přidání příslušenství do profilu 101  
 přijetí hovoru 17  
 přijímání hovorů 17  
 přijímání textových zpráv SMS 52  
 přichytka 9

## R

režim příjmu 100

## S

sestavení telefonu 5  
 seznam volání  
   používání seznamu volání 37  
   vytočení čísla 37  
 signál budíku 44  
 signál zprávy 44  
 síť  
   preferance 73  
   preferované síť 74  
   režimy vyhledávání 75  
   vybrat 73  
   zakázané síť 74  
 slovník použitých pojmů 110  
 služba dvou linek 78  
 služby online 102  
 služby telefonních karet  
   aktivace 83  
 souprava pro hlasitý odposlech - použití 99

souprava pro hlasitý odposlech ve vozidle 97  
 stolní nabíječka 95  
 stopky 88

## T

technické údaje 109  
 telefonické bankovní služby 34  
 telefonní adresář 29  
 e-mail 35  
   kontrola aktuálního stavu paměti 36  
   mezinárodní čísla 29  
   ochrana proti přepsání 31, 33  
   paměť 29  
   plná paměť 33  
   skupiny 35  
   vymazání telefonního čísla 33  
   vytvoření 29  
   zadávaní písmen 30  
 telefonní číslo  
   zobrazení vlastního na displeji 46  
 telefonní číslo v textové zprávě SMS  
   odpovídání 53  
 telefonní karta  
   uložení čísla 83  
   volání 84  
 telefonní seznam  
   aktualizace 32  
   editování telefonního čísla 72  
   zkratky 32  
 text pozdravu na displeji 45  
 textová zpráva SMS 48  
   čtení uložených zpráv 55  
   editace zprávy 49  
   odeslání textových zpráv SMS 49  
   odpovídání na zprávy 53  
   přesměrování zpráv 54  
   přijímání zpráv 52  
   šablony 52  
   typy 51  
   typy zpráv 50  
   ukládání zpráv 54  
   vymazání textové zprávy 54  
   vytvoření 49  
   vyžádání odpovědi 51  
   zapnutí funkce odesílání 48

textové zprávy SMS 48  
tíšiňová volání 16  
tlačítka nastavení hlasitosti 14, 17  
tónová volba 18  
tónové signály 18  
tóny DTMF 18  
typy textových zpráv SMS 51

### U

ukončení hovorů 15  
uložené textové zprávy SMS  
čtení 55  
upozornění na dobu trvání  
rozhovoru 44  
uzavřené uživatelské skupiny 65

### V

vibrátor 43  
volání 15  
výběr karty 84  
vynulování nastavení telefonu 47  
vypnutí mikrofonu 18  
vypnutí telefonu 11  
vypnutý vyzváněcí signál 12  
vysílání pro buňku sítě; viz  
iInformace z oblasti  
vytočení čísla  
ze seznamu volání 37  
vyzváněcí signál  
hlasitost 41  
individuální 42  
typ 42  
vybrat 42  
vytvoření vlastního 43  
vyžádání odpovědi na textovou  
zprávu SMS 51

### Z

zapnutí telefonu 10  
zámek karty SIM  
aktivace 61  
odemknutí 60  
vypnutí 61  
zámek telefonu 61  
aktivace a vypnutí 62  
automatický zámek 62  
úplně zamknutí 61  
změna bezpečnostního kódu  
zámku 62  
záznamník; viz hlasová pošta  
zmeškaná volání 38  
změna telefonní linky 78  
znak + 16  
zvoneček; viz kontrolka budíku