

# Obsah

<b>Telefon T39</b>	<b>5</b>	<b>Textový vstup multitař</b>	34
<b>Připrava telefonu k použití</b>	<b>6</b>	Textový vstup T9®	36
Sestavení telefonu	7	<b>Telefonní seznam</b>	<b>38</b>
Karta SIM	7	Uložení kontaktu	38
Baterie	7	Volání kontaktu	39
Přichytka	10	Úpravy telefonního seznamu	40
<b>Volání</b>	<b>11</b>	Kopířování na kartu SIM	
Zapnutí telefonu	11	a z karty SIM	41
Volání	11	Vizitky	42
Přijetí hovoru	14	Skupiny	43
Vypnutí telefonu	15	Služby tónové volby	44
<b>Během hovoru</b>	<b>16</b>	Kontrola stavu paměti	45
Hlasitost sluchátka	16	<b>Textové zprávy</b>	<b>46</b>
Mikrofon	16	Připrava na odesílání zpráv	46
Zápisník	16	Odesílání zpráv	48
Odesílání tónových signálů	17	Zpráva o stavu	50
Šifrování	17	Přijímání zpráv	50
<b>Funkce tlačítek</b>	<b>18</b>	Seznam možností	51
<b>Systém menu</b>	<b>20</b>	Informace z oblasti	53
Procházení systému menu	20	<b>Bezdrátová technologie Bluetooth™</b>	<b>54</b>
Pokyny	21	Připrava	54
Text na displeji	22	Provozní režimy	56
Texty nápovědy	22	Vyhledání zařízení	57
Jazyk systému menu	22	Odesílání a příjem	57
Vlastní menu	23	<b>Infračervený port</b>	<b>59</b>
<b>Osobní nastavení telefonu</b>	<b>25</b>	Aktivace infračerveného portu	59
Zvuky	25	Připojení zařízení vybavených infračerveným portem	60
Obrázky	29	<b>Kalendář</b>	<b>61</b>
Displej	30	Události a úkoly	61
Čas a datum	32	Prohlížení kalendáře	62
Nastavení předního krytu (flipu) telefonu	33	Úprava a odstraňování položek	63
Obnovení nastavení telefonu	33	Seznam možností	63
<b>Zadávání písmen</b>	<b>34</b>	Nastavení kalendáře	64
Jazyk vstupu	34	Výměna položek kalendáře	64
		<b>Synchronizace</b>	<b>66</b>
		Zahájení synchronizace	66
		Synchronizace kalendáře v síti	
		Internet	67

<b>Nastavení služeb WAP a elektronické pošty</b>	<b>68</b>	<b>Hlasový záznam</b>	<b>93</b>
Nastavení datového účtu .....	68	Nahrávání hlasových záznamů .....	93
Nastavení profilu WAP .....	70	Vyslechnutí hlasových záznamů .....	94
Nastavení účtu elektronické pošty .....	72	Úprava hlasových záznamů .....	94
		Kvalita nahrávky .....	94
		Nastavení .....	95
<b>Služby WAP</b>	<b>74</b>	<b>Hlasová pošta</b>	<b>96</b>
Spuštění prohlížeče WAP .....	74	Volání hlasové pošty .....	96
Ukončení prohlížeče WAP .....	74	Signál upozornění na zprávu .....	96
Možnosti dostupné během prohlížení .....	75	<b>Přesměrování hovorů</b>	<b>97</b>
Další možnosti WAP .....	75	Aktivace přesměrování hovorů .....	97
Zabezpečení .....	76	Zrušení přesměrování hovorů .....	98
Zprávy Push služby WAP .....	78	Kontrola stavu přesměrování .....	98
<b>Elektronická pošta</b>	<b>79</b>	<b>Obsluha více než jednoho hovoru</b>	<b>99</b>
Odesílání a příjem zpráv .....	79	Služba signalizace čekajícího hovoru .....	99
Psaní a odesílání zpráv .....	79	Uskutečnění druhého hovoru .....	99
Připojení obrázků .....	80	Přijetí druhého hovoru .....	100
Přijetí a přečtení zprávy .....	80	Obsluha dvou hovorů .....	100
Odpovídání .....	81	Přijetí třetího hovoru .....	101
Odstranění zprávy .....	81	Konferenční hovory .....	101
Archivování zpráv .....	81	<b>Délka a cena hovoru</b>	<b>103</b>
<b>Datová volání</b>	<b>82</b>	Zjištění délky a ceny hovorů .....	103
Uskutečnění datového volání .....	82	Nastavení ceny hovoru .....	104
Příjem datových volání .....	82	Kreditní limit hovorů .....	104
Příjem a odesílání elektronické pošty z osobního počítače .....	83	Připomínání minut .....	105
<b>Profily</b>	<b>84</b>	<b>Sítě</b>	<b>106</b>
Výběr profilu .....	84	Vyhledávání sítí .....	106
Změna nastavení profilu .....	85	Preferované sítě .....	106
Příslušenství .....	85	Režimy hledání .....	107
<b>Ovládání telefonu hlasem</b>	<b>87</b>	<b>Zabezpečení</b>	<b>108</b>
Příprava na vytáčení pomocí hlasu .....	87	Zámek karty SIM .....	108
Vytáčení hlasem .....	88	Zamknutí telefonu .....	109
Příjem hovoru hlasovým příkazem .....	89	Omezení hovorů .....	110
Přepínání profilů .....	89	Pevné vytáčení .....	110
Nahrávání hlasových záznamů .....	90	Uzavřené uživatelské skupiny .....	111
Aktivační příkaz .....	91	Povolení hovorů .....	112
Úprava hlasových příkazů .....	91	<b>Záznam kódů</b>	<b>113</b>
		Kontrolní slovo a zabezpečení .....	113
		Použití záznamu kódů .....	113

Odstranění a úprava kódů .....	114	<b>Služby online</b>	<b>124</b>
Změna hesla .....	114	<b>Služba Ericsson Mobile Internet</b>	<b>125</b>
Zapomenutí hesla .....	114	<b>Řešení problémů</b>	<b>126</b>
<b>Dvě hlasové linky</b>	<b>115</b>	Chybová hlášení .....	126
Změna názvu linky .....	115	Jiné problémy .....	127
Přepínání linek .....	115	<b>Technické údaje</b>	<b>129</b>
Zamknutí jedné linky .....	116	<b>Bezpečné a efektivní použití</b>	<b>132</b>
<b>Volání na účet telefonní karty</b>	<b>117</b>	<b>Omezená záruka</b>	<b>139</b>
Služba telefonních karet .....	117	<b>Předepsané informace</b>	<b>142</b>
Uložení čísla telefonní karty .....	117	<b>Ikony</b>	<b>144</b>
Výběr karty .....	118	<b>Rychlá tlačítka</b>	<b>148</b>
Volání na účet telefonní karty ...	118	<b>Rejstřík</b>	<b>151</b>
<b>Hry</b>	<b>119</b>		
Tenis .....	119		
Hra Erix .....	120		
<b>Nástroje</b>	<b>121</b>		
Budík .....	121		
Stopky .....	122		
Časovač .....	122		
Kalkulačka .....	123		

## Ericsson T39

První vydání (březen 2001)

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Ericsson Mobile Communications AB bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

© **Ericsson Mobile Communications AB**, 2001

Číslo publikace: CS/LZT 108 4560 R1A

INNOVATRON PATENTS.

### Upozornění:

Některé služby zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. Tyto služby jsou označeny ikonou vlevo. *Tato informace se týká také mezinárodních tísňových čísel sítě GSM.* V případě pochybností o dostupnosti určité služby kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služby.

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte kapitoly *Bezpečně a efektivně použití a Záruka*.

Ochranné známky BLUETOOTH patří společnosti Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Sweden.

T9 je registrovaná ochranná známka společnosti Tegic Communications.

T9 je licencována v rámci jednoho nebo více následujících patentů: patenty USA č. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 a 6,011,554; kanadský patent č. 1,331,057; patent Spojeného království č. 2238414B; standardní patent státu Hong Kong č. HK0940329; patent Republiky Singapur č. 51383; evropský patent č. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a další zažádané patenty v různých zemích světa.

# Telefon T39

Telefon T39 je **trojpásmový** mobilní telefon pracující v sítích GSM 900, 1800 a 1900. Jeho vyspělé funkce nabízejí velké množství nových a zajímavých možností, které vám zajistí efektivitu a produktivitu za každých okolností.

Telefon T39 podporuje službu **GPRS** (General Packet Radio Services), která zajišťuje trvalé připojení online a urychluje přenos dat. Proto je ideální pro použití s **elektronickou poštou** nebo **prohlížečem WAP**. Rychlost přenosu dat lze ještě zvýšit použitím funkce **vysoké rychlosti dat**.

Vyspělé bezdrátové připojení je zajištěno použitím bezdrátové technologie **Bluetooth**, která umožňuje připojit k telefonu jiná zařízení *Bluetooth*, např. náhlavní soupravu, osobní počítač, příruční počítač nebo tiskárnu. Technologie *Bluetooth* umožňuje například výměnu vizitek nebo synchronizaci obsahu **kalendáře**.

Telefon T39 obsahuje velké množství užitečných funkcí, které šetří čas a mají příjemné používání. Funkce **textového vstupu T9** umožňuje rychlé psaní textových zpráv a jejich doplnění hudbou a obrázky. **Kontakty** v telefonním seznamu jsou určeny k uložení více čísel a hlasových příkazů pro každou osobu. Funkce **ovládání telefonu hlasem** umožňuje telefonovat s úplným vyloučením rukou pomocí **aktivačního příkazu**.

# Příprava telefonu k použití

## Přední část



## Zadní část



## Sestavení telefonu

Před použitím telefonu je potřeba:


- vložit kartu SIM,
- připojit a nabít baterii.

### Karta SIM

Provozovatel sítě vám předal kartu SIM (modul identity předplatitele). Karta SIM obsahuje informace o telefonním čísle, o předplacených službách a obsahuje mj. i telefonní seznam.

**Poznámka:** *Dříve než do telefonu vložíte nebo vyjmete kartu SIM, vypněte telefon a odpojte nabíječku a jiné příslušenství.*

### Vložení a vyjmutí karty SIM

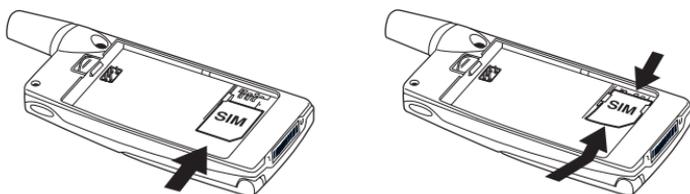


1. Je-li v telefonu vložena baterie, vyjměte ji. Zasuňte kartu SIM do zdířky pod postříbřené držáky tak, aby pozlacené konektory směřovaly dolů.
2. Chcete-li vyjmout kartu SIM, zvedněte ji za hranu a vysuňte ven.

### Baterie

Součástí telefonu je lithiová baterie. Baterie není při zakoupení nabitá, ale může mít dostatek energie pro zapnutí telefonu.

### Vložení baterie do telefonu

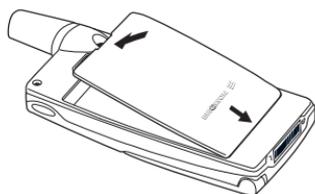

- Přiložte baterii na zadní část telefonu a zatlačte ji. Uslyšíte cvaknutí.


## Kdy nabíjet baterii

Baterii dodávanou s telefonem lze nabíjet kdykoli, aniž by to ovlivnilo její výkon. Baterii lze nabíjet i při vypnutém telefonu. Nutnost nabít baterii nebo ji vyměnit za nabitou signalizuje telefon následujícím způsobem:

- ozve se varovný signál (krátké pípnutí) a na displeji se zobrazí hlášení **Pozor prosím! Slabá baterie**,
- kontrolka v horní části telefonu začne červeně blikat.

Používáte-li baterii schválenou společností Ericsson, můžete v menu **Stav** zkontrolovat zbývající dobu pro hovory a pohotovost. V pohotovostním režimu posuňte tlačítko pro nastavení hlasitosti nahoru nebo dolů. Celková zbývající doba pohotovosti a pro hovory závisí na podmínkách v síti. Upozorňujeme, že zobrazená doba je přibližná a skutečná doba může být až o 10 % kratší.

## Nabíjení baterie

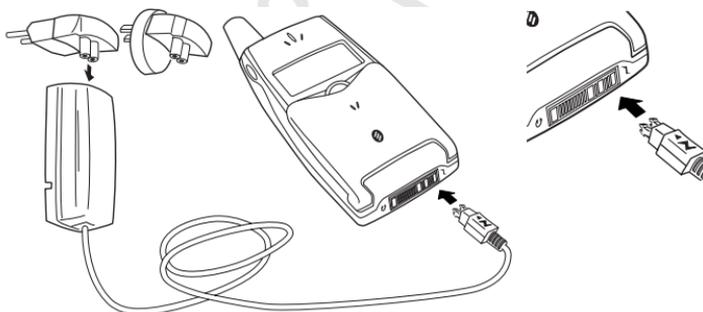

1. Přesvědčte se, že je do telefonu vložena baterie.
2. Připojte nabíječku do sítě.
3. Připojte nabíječku k telefonu podle obrázku. Symbol blesku na konektoru musí být nahoře.

**Poznámka:** Tvar síťového konektoru závisí na tom, jaká síťová zásuvka se používá ve vaší zemi. Nepřipojujte síťový konektor k jiným výrobkům, než je nabíječka Ericsson Travel Charger CTR-10. Neodpojujte nabíječku od konektoru, když je konektor zasunutý v síťové zásuvce.

Indikace nabíjení:

- měřič stavu baterie na displeji nepřetržitě pulzuje,
- kontrolka v horní části telefonu nepřetržitě červeně svítí (nebo zeleně, je-li telefon zapnutý),
- na displeji se krátce zobrazí hlášení **Optimalizované nabíjení**.




**Poznámka:** Při nabíjení úplně prázdné nové baterie nebo dlouho nepoužívané baterie může trvat až 30 minut, než se na displeji zobrazí informace o nabíjení.

Po úplném dobití baterie ukazuje měřič stavu baterie na displeji plný stav a kontrolka v horní části telefonu svítí trvale zeleně.


Pro dlouhodobé zajištění co nejdelší doby pro hovory a pohotovost doporučujeme používat s telefonem pouze baterie schválené společností Ericsson. Upozorňujeme, že použití baterií neschválených společností Ericsson bude mít za následek zrušení platnosti záruky na telefon.

### Odpojení nabíječky


Ohněte konektor směrem nahoru a vyjměte jej.

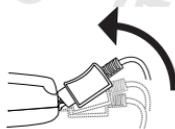

### Vyjmutí baterie

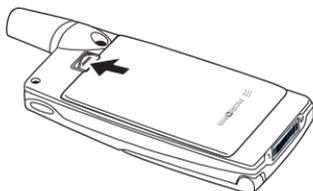

1. Vysuňte západku na uvolnění baterie směrem nahoru.

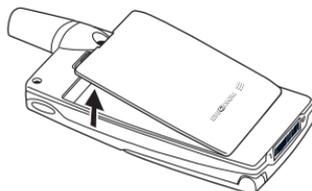


2. Vyjměte baterii z telefonu.


## Přichytka

Pomocí přichytky lze telefon zavěsit například na kalhoty či košili.

### *Použití přichytky na zavěšení telefonu*

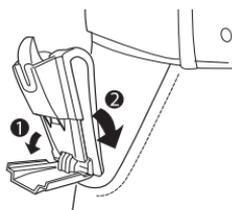

1. Otevřete přichytku a zavěste ji.

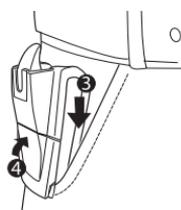


2. Zavřete přichytku.




3. Vyměňte gumovou zátku.



4. Vložte a utáhněte šroub.

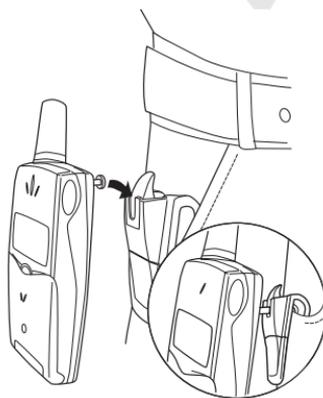

5. Vložte telefon do přichytky.  
Ozve se cvaknutí.

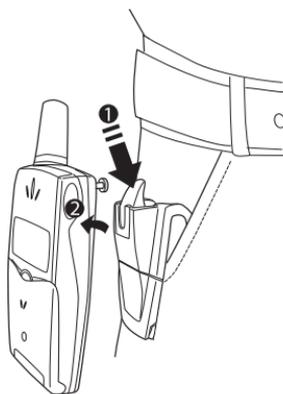

6. Stiskněte uvolňovací  
západku a vyjměte telefon  
směrem nahoru z přichytky.

# Volání

Aby bylo možné telefonovat a přijímat hovory, musí být telefon zapnutý a musí se nacházet v dosahu sítě.

## Zapnutí telefonu

- Otevřete přední kryt (flip) telefonu.
- Stiskněte a přidržte **NO**, dokud se neozve tón.

## Kód PIN

Většina karet SIM je zabezpečena osobním identifikačním číslem PIN, které vám přidělí provozovatel sítě a které je nutné k přístupu do sítě. Pokud se po zapnutí telefonu zobrazí na displeji výzva **PIN**, postupujte následovně:

1. Zadejte kód PIN. Pokud při zadávání kódu PIN uděláte chybu, vymažte chybně zadanou číslici stisknutím tlačítka **C**.
2. Stiskněte **YES**.

Je-li kód PIN zadán chybně třikrát po sobě, karta SIM se zablokuje. V takovém případě lze kartu odblokovat pomocí osobního odblokovacího kódu PUK, který také získáte od provozovatele sítě. Viz „Zámek karty SIM“ na straně 108.

Jestliže se na displeji zobrazí zpráva **Tel. zamknut**, zadejte kód zámku telefonu. Viz „Zamknutí telefonu“ na straně 109.

## Hledání sítě


Po zapnutí (a zadání kódu PIN) zahájí telefon vyhledávání sítě.

Po nalezení sítě telefon třikrát zapípá. Kontrolka v horní části telefonu začne zeleně blikat a na displeji se zobrazí jméno provozovatele sítě (obvykle jeho zkratka). Telefon je v pohotovostním režimu a je připraven k volání i příjmu hovorů.

**Poznámka:** *Pokud se telefon nepřepne do pohotovostního režimu, postupujte podle části „Chybová hlášení“ na straně 126 nebo „Vyhledávání sítě“ na straně 106.*

## Volání

1. Zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo (v některých zemích se směrové číslo oblasti nepoužívá).
2. Stiskněte **YES**.
3. Chcete-li hovor ukončit, stiskněte **NO**.

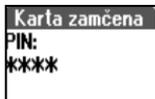

## Použití seznamu volání

Naposledy vytočená čísla se standardně ukládají do **seznamu volání**. Pokud předplatné zahrnuje službu identifikace volajícího čísla a síť volajícího odešle telefonní číslo volajícího, ukládají se do seznamu volání také telefonní čísla přijatých a zmeškaných hovorů (společně se jmény přiřazenými v telefonním seznamu). Pokud telefonní číslo příchozího hovoru patří mezi čísla s omezenou identifikací, zobrazí se na displeji text **Utajen**. Pokud je telefonní číslo příchozího hovoru neznámé, zobrazí se na displeji text **Neznámý**.

Číslo lze ze seznamu odstranit stisknutím , **YES**.

### Volání ukládaná do seznamu:

	Volaná čísla
	Přijaté hovory
	Zmeškané hovory

Posledních 30 příchozích a odchozích volání se ukládá do seznamu společně v chronologickém pořadí. Poslední uskutečněný hovor se umístí na první pozici. Bylo-li některé číslo vytočeno vícekrát, nahradí se starší hovory posledním voláním. Přesný čas hovoru lze zobrazit po dobu 24 hodin. Potom je čas hovoru nahrazen datem.

### Vytočení čísla ze seznamu volání

1. V pohotovostním režimu stiskněte **YES**.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud se nezvýrazní telefonní číslo, které chcete vytočit.
3. Stiskněte **YES**.

**Poznámka:** *Seznam volání lze také otevřít v menu Údaje o volání.*

*Pokud probíhá hovor, zobrazuje se menu Aktivní hovor.*

*Pokud neprobíhá hovor, zobrazuje se menu Údaje o volání.*

### Vymazání seznamu volání

1. Pomocí tlačítka  přejděte na menu **Údaje o vol**. Stiskněte **YES**.
2. Pomocí tlačítka  přejděte na dílčí menu **Možnosti** a stiskněte **YES**.
3. Pomocí tlačítka  přejděte na možnost **Vymazat sezn**. a stiskněte **YES**.
4. Zobrazí se otázka **Seznam volání Vymazat?**. Stisknutím tlačítka **YES** potvrďte vymazání seznamu volání.

V dílčím menu **Nastavit seznam** v menu **Možnosti** lze seznam volání zapnout nebo vypnout. Pokud vyberete možnost **Vypnout**, nabídne se vymazání seznamu volání.

### **Automatické opakované vytáčení**

Pokud se spojení napoprvé nenaváže, zobrazí se na displeji otázka **Znovu?**. Nyní lze číslo opět vytočit stisknutím tlačítka **YES**.

Telefon opakuje vytáčení automaticky (až desetkrát):

- Dokud se hovor úspěšně nespojí. V takovém případě telefon zazvoní.
- Dokud nestisknete libovolné tlačítko nebo nepřijmete hovor.

**Poznámka:** *Automatické opakované vytáčení není dostupné při faxových a datových voláních.*

### **Mezinárodní hovory**

1. Stiskněte a přidržte tlačítko **0**, dokud se na displeji nezobrazí znak **+**. Znak **+** nahrazuje mezinárodní předvolbu používanou v zemi volajícího.
2. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti (bez počáteční nuly) a telefonní číslo.
3. Stiskněte **YES**.

### **Tísňová volání**

- Zadejte mezinárodní tísňové číslo **112** a stiskněte **YES**.


Tento telefon Ericsson podporuje mezinárodní tísňová čísla **112**, **911** a **08**. Tato čísla lze běžně použít pro volání v tísni v libovolné zemi, s vloženou kartou SIM či bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě GSM.

**Poznámka:** *Někteří provozovatelé sítě vyžadují zasunutí karty SIM a v určitých případech i zadání kódu PIN.*

Některé země používají jiná tísňová čísla. Proto může provozovatel sítě na kartu SIM uložit další *místní* tísňová čísla.

### **Zobrazení místních tísňových čísel**

1. Pomocí tlačítka  přejděte na menu **Tel. seznam** a stiskněte **YES**.
2. Pomocí tlačítka  přejděte na možnost **Speciální čísla** a stiskněte **YES**.
3. Pomocí tlačítka  přejděte na možnost **Tísňová čísla** a stiskněte **YES**.

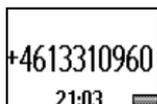



## Ukázání a skrytí vlastního čísla

Někteří provozovatelé sítě nabízejí možnost předplatit si službu umožňující skrýt vaše telefonní číslo před ostatními účastníky. Zahrnuje-li vaše předplatné službu omezení identifikace volajícího čísla (CLIR), lze ukázat či skrýt číslo i pro konkrétní hovor.

### *Skrytí nebo ukázání telefonního čísla*

1. Zadejte telefonní číslo, které chcete vytočit.
2. Pomocí tlačítka  přejděte na menu **Údaje o vol.** Stiskněte **YES**.
3. Pomocí tlačítka  přejděte na možnost **Násled. hovor** a stiskněte **YES**.
4. Pomocí tlačítka  přejděte na **Skrýt moje číslo** nebo **Ukázat mé číslo**.
5. Vytočte číslo stisknutím tlačítka **YES**.

## Přijetí hovoru

Při přijetí hovoru telefon vyzváná a na displeji je zobrazena otázka **Přijmout?**. Máte-li předplacenu službu identifikace volajícího čísla (CLI) a síť volajícího odešle jeho číslo, zobrazí se číslo volajícího na displeji. Pokud telefonní číslo příchozího hovoru patří mezi čísla s omezenou identifikací, zobrazí se na displeji text **Utajen**. Pokud je telefonní číslo příchozího hovoru neznámé, zobrazí se na displeji text **Neznámý**. Pokud má telefonní číslo přiřčeno v seznamu kontaktů nějaké jméno, zobrazí se také toto jméno.

### Přijetí hovoru

- Hovor lze přijmout otevřením předního krytu (flipu) telefonu nebo stisknutím tlačítka **YES**.

### Odmítnutí hovoru

- Dvakrát posuňte tlačítkem pro nastavení hlasitosti po straně telefonu.

Na displeji se zobrazí text **Obsazovací tón**. Volající slyší obsazovací tón, má-li tuto funkci předplacenu. Je-li aktivováno přesměrování hovorů, je-li **Obsazeno**, bude čekající hovor přesměrován na předem určené číslo. Viz „Přesměrování hovorů“ na straně 97.

### Zmeškané hovory

Pokud jste zmeškali hovor, zobrazí se v pohotovostním režimu na displeji hlášení **Zmeškané hovory: 1**, kde číslo, v tomto případě **1**, znamená počet zmeškaných hovorů.

1. Stiskněte **YES**. Zobrazí se zmeškaná volání.
2. Stisknutím tlačítka **YES** vytočíte zvolené číslo.

**Tip:** Seznam zmeškaných hovorů lze zobrazit také v menu *Údaje o volání*. Zmeškané hovory se ukládají také do seznamu volání.

## Vypnutí telefonu

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **NO** a přidržte jej, dokud se nezvve tón.

# Během hovoru

## Hlasitost sluchátka

Během hovoru lze měnit hlasitost sluchátka pomocí tlačítka pro nastavení hlasitosti po straně telefonu.

- Posunutím tlačítka směrem nahoru se hlasitost zvýší.
- Posunutím tlačítka směrem dolů se hlasitost sníží.

## Mikrofon

Během hovoru lze mikrofon vypnout.

- Stiskněte a přidržte tlačítko , dokud se na displeji nezobrazí text **Vypnutý mikrofon**.
- Chcete-li pokračovat v konverzaci, znovu stiskněte a přidržte .

**Tip:** Místo stisknutí a přidržení tlačítka  lze podržet hovor stisknutím tlačítka **YES**.

## Zápisník

Pokud si chcete během hovoru zapsat telefonní číslo, můžete použít displej telefonu jako zápisník. K zadání čísla použijte číselná tlačítka. Po skončení hovoru zůstane číslo zobrazeno na displeji. Stiskem tlačítka **YES** můžete číslo vytočit.

## Vypnutí tónových signálů

Použijete-li displej telefonu jako zápisník, druhý účastník hovoru vždy při stisknutí tlačítka uslyší tónový signál.

### *Vypnutí nebo zapnutí tónových signálů*

1. Pomocí tlačítka  přejděte na menu **Aktivní hovor** a stiskněte **YES**.
2. Pomocí tlačítka  přejděte na **Vypnout tóny** nebo **Zapnout tóny** a stiskněte **YES**.



## Odesílání tónových signálů

Při používání služeb tónové volby, jako jsou telefonické bankovní služby nebo ovládání záznamníku, se používají kódy. Tyto kódy se odesílají jako tónové signály (také tóny DTMF). Pokud během hovoru stisknete například tlačítka **0-9**, **\*** a **#**, odešlou se tato čísla a znaky jako tónové signály. Kódy lze uložit do telefonního seznamu a během hovoru je odeslat příkazem **Najít a odeslat**. Viz také „Služby tónové volby“ na straně 44.

## Šifrování

Šifrování je vestavěná funkce, která kóduje hovory a zprávy a zajišťuje vyšší úroveň zabezpečení. Když si *neposkytuje* šifrování, zobrazí se během hovoru na displeji vykřičník.



# Funkce tlačítek

Následující tabulka vysvětluje některé funkce tlačítek. Viz také „Rychlá tlačítka“ na straně 148.

Tlačítko	Funkce
	Volání nebo přijetí hovoru. Výběr menu, dílčího menu nebo nastavení. Vytáčení hlasovým příkazem (stiskněte a přidržte tlačítko). Otevření seznamu volání (krátce stiskněte tlačítko v pohotovostním režimu).
	Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stiskněte a přidržte tlačítko). Ukončení hovoru. Návrat o jednu úroveň zpět v systému menu. Ponechání nastavení beze změny. Návrat do pohotovostního režimu (stiskněte a přidržte tlačítko).
	Otevření a procházení hlavních menu (krátce stiskněte  nebo  ). Procházení systému menu (nahoru a dolů), seznamů a textu.
 Clear	Vymazání čísel a písmen z displeje. Odstranění položky ze seznamu. Vypnutí mikrofonu během hovoru (stiskněte a přidržte tlačítko). Přepnutí telefonu do tichého režimu (stiskněte a přidržte tlačítko v pohotovostním režimu).
Tlačítka s číslicemi	Zadání číslic 0–9. Zadání znaku + pro mezinárodní předvolbu (stiskněte a přidržte tlačítko 0). Zavolání hlasové pošty (stiskněte a přidržte tlačítko 1). Zadání písmen.
	Zadání znaku *. Zadání pauzy (p). Přepínání mezi velkými a malými písmeny.
	Zadání znaku #.

**Tlačítko****Funkce**

Tlačítko pro nastavení hlasitosti

Zvýšení nebo snížení hlasitosti sluchátka nebo reproduktoru soupravy pro hlasitý odposlech během hovoru.  
Odmítnutí příchozího hovoru (dvakrát posuňte tlačítkem).  
Otevření menu Stav (krátce posuňte tlačítko).

# System menu

Telefon obsahuje sedm hlavních menu. Každé menu obsahuje několik dílčích menu. Do menu lze vstoupit krátkým stisknutím tlačítka  nebo . Tato tlačítka slouží také k procházení hlavních menu doleva a doprava. Další funkcí telefonu jsou výsuvné texty s nápovědou. Viz „Texty nápovědy“ na straně 22.

## Procházení systému menu

Jsou dva způsoby, jak procházet systémem menu:

- pomocí tlačítek,
- pomocí zkratk.

### Procházení pomocí tlačítek

Tlačítko	Funkce
 nebo 	Otevření a procházení hlavních menu a dílčích menu
<b>YES</b>	Výběr menu, dílčího menu nebo nastavení
<b>NO</b>	Návrat o jednu úroveň zpět v systému menu nebo ponechání nastavení beze změny Stiskněte a přidrže tlačítko <b>NO</b> . Telefon se vrátí do pohotovostního režimu.

**Tip:** V systému menu není nutné opakovaně tisknout tlačítka, abyste se přesunuli na potřebné dílčí menu. Místo toho lze stisknout a přidržeť navigační tlačítka nebo posunout a přidržeť tlačítko nastavení hlasitosti.

### Použití zkratk

Zkratky představují rychlejší způsob procházení systému menu. Nejdříve vstupte do systému menu krátkým stisknutím tlačítka  nebo , poté zadejte číslo menu nebo dílčího menu, do které chcete přejít. Pokud se chcete vrátit zpět do pohotovostního režimu, stiskněte a přidržeť tlačítko **NO**. Viz příklad na následující stránce.

## Pokyny

Pokyny v této uživatelské příručce používají k popisu funkcí a nastavení navigační tlačítka, protože číselné zkratky se mohou u jednotlivých telefonů lišit podle předplacených služeb a sítě.

Jako příklad interpretace pokynů použijeme nastavení zvuku při stisknutí tlačítka na **Tón**.

### *Nastavení zvuku při stisknutí tlačítka*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, Zvuk tlačítka, YES**.
2. Vyberte **Tón** a stiskněte **YES**.

Tento pokyn znamená:

1. V pohotovostním režimu přejděte pomocí tlačítka  nebo  na menu **Nastavení**.
2. Vyberte menu stisknutím tlačítka **YES**.  
Nyní je otevřeno menu **Nastavení**.

Název zvoleného menu je zobrazen v horní části displeje.

3. Stisknutím tlačítka **YES** vyberte dílčí menu **Zvuky a varov.**
4. Pomocí tlačítka  nebo  přejděte na dílčí menu **Zvuk tlačítka**.

Vyberte menu stisknutím tlačítka **YES**.

5. Pomocí tlačítka  nebo  přejděte na možnost **Tón**.

Stisknutím tlačítka **YES** vyberte možnost **Tón**.


Zvuk při stisknutí tlačítka se nastaví na **Tón**.

Stisknutím a přidržením tlačítka **NO** přejděte zpět do pohotovostního režimu.

Při používání zkratk interpretujte pokyny následujícím způsobem:

### *Nastavení zvuku při stisknutí tlačítka*

1. V pohotovostním režimu stiskněte  nebo .
2. Stisknutím tlačítka **4** vyberte menu **Nastavení**.
3. Stisknutím tlačítka **1** vyberte dílčí menu **Zvuky a varov.**
4. Stisknutím tlačítka **8** vyberte dílčí menu **Zvuk tlačítka**.
5. Zvolte možnost **Tón** a stiskněte **YES**.

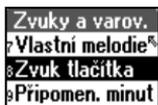

Tel. seznam
Volat ze SIM
Skupiny
Telefonní karty

Upravit vlastní
Volat kontakt
Přidat kontakt
Upravit kontak

Zvuk tlačítka
Tichý
Cvaknutí
Tón

Jazyk
Menu
Vstup
Vstup T9

## Text na displeji

Při procházení systému menu se obsah displeje mění.

- Bílý text na šedém pozadí v horní části displeje označuje aktuálně zvolené menu.
- Bílý text na černém pozadí označuje aktuální pozici uvnitř menu. Stisknutím tlačítka **YES** lze otevřít aktuální menu nebo vybrat aktuální nastavení.
- Šedivý text označuje funkci, která je dočasně nedostupná, například proto, že není předplacena nebo je vypnuta určitým nastavením.
- Text označený zaškrtnutím představuje aktuální nastavení nebo zvolené nastavení.
- Text označený plným kroužkem označuje aktuálně zvolené nastavení.

## Texty nápovědy

Telefon je vybaven texty nápovědy, které vysvětlují funkce dílčích menu.

### *Zapnutí a vypnutí textů nápovědy*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Displej, YES, Nápověda menu, YES**.
2. Zvolte **Zapnout** nebo **Vypnout** a stiskněte **YES**.

## Jazyk systému menu

Většina moderních karet SIM automaticky nastaví jazyk systému menu na jazyk země, kde byla karta SIM zakoupena, tj. na možnost **Automaticky**. V opačném případě je předem nastaveným jazykem angličtina.

### *Změna jazyka systému menu*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Jazyk, YES, Menu, YES**.
2. Vyberte jazyk a stiskněte **YES**.

Při výběru jazyka pro psaní textu postupujte podle části „Jazyk vstupu“ na straně 34.

**Tip:** *Automatický jazyk lze kdykoliv nastavit stisknutím , 8888,  v pohotovostním režimu a anglický jazyk stisknutím , 0000,  také v pohotovostním režimu.*

## Vlastní menu

Pokud chcete mít k některým oblíbeným funkcím a nastavením rychlý a snadný přístup, uložte je do **vlastního menu**. Tyto položky uložíte do vlastního menu tak, že je vyberete v seznamu **Upravit vlastní**.

### *Uložení oblíbeného nastavení do vlastního menu*


1. Přejděte na **Vlastní menu, YES, Upravit vlastní, YES**.
2. Vyberte nebo zrušte výběr nastavení zvýrazněním nastavení a stiskem tlačítka **\*0**.
3. Pokud vyberete nové nastavení, zadejte pro toto nastavení číselnou pozici v menu. Stiskněte **YES**.
4. Stisknutím tlačítka **YES** uložte nastavení a opusťte seznam.

Při zakoupení telefonu obsahuje **Vlastní menu** několik nastavení, které lze podle potřeby odstranit.

**Tip:** Stiskněte a přidržte tlačítko **0** v pohotovostním režimu. Otevře se menu uložené na první pozici vlastního menu.

Upravit vlastní  
 Volat kontakt  
 Pridat kontakt  
 Upravit kontak

Pozice:  
Pozice:  
1|

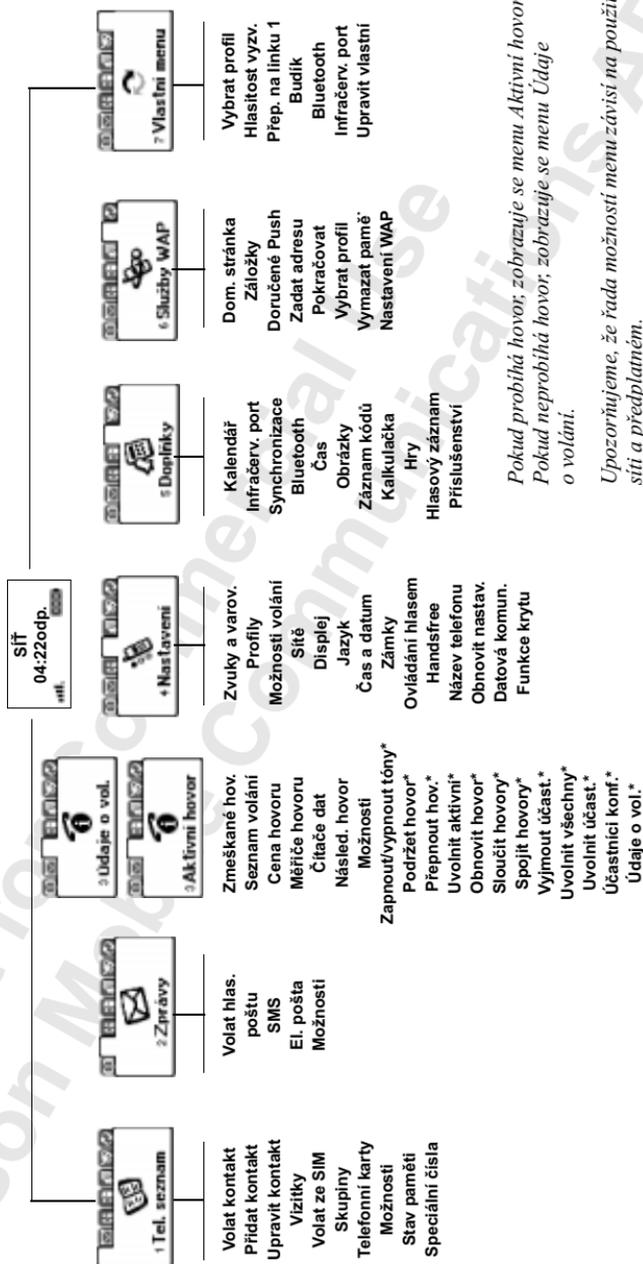

*Pokud probíhá hovor; zobrazuje se menu Aktivní hovor;  
Pokud neprobíhá hovor; zobrazuje se menu Údaje o volání.*

*Upozorňujeme, že řada možností menu závisí na použité síti a předplatném.*

*\* Dostupné pouze v průběhu hovoru.*

# Osobní nastavení telefonu

## Zvuky

Hlasitost vyzvánění, typ vyzváněcího signálu a zvuk při stisknutí tlačítka lze podle potřeby měnit. Vyzváněcí signál lze nastavit individuálně pro každou osobu, takže je možné rozeznat volajícího podle signálu vyzvánění. Také je možné složit vlastní melodii vyzvánění a odeslat ji do jiného telefonu.

**Poznámka:** Při změně nastavení uloženého v určitém profilu se zaktualizuje také příslušný profil. Viz „Profily“ na straně 84.

## Hlasitost vyzvánění

Hlasitost vyzvánění lze nastavit v šesti stupních. Při prvním stupni upozorní na příchozí hovor pouze dvě cvaknutí. Vyzváněcí signál je možno také vypnout (stupeň 0). Na displeji se v pohotovostním režimu zobrazí ikona.

### *Nastavení hlasitosti vyzvánění*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, Hlasitost vyzv., YES**.
2. Pomocí tlačítka  nebo  zvyšte nebo snižte hlasitost.
3. Stisknutím tlačítka **YES** uložte nastavení.

**Tip:** Chcete-li změnit hlasitost v tichosti (vyhnout se zvukům při stisknutí tlačítka), použijte tlačítko nastavení hlasitosti.


## Tichý režim

Telefon je možné přepnout do tichého režimu, během kterého jsou vypnuty všechny signály kromě signálu budíku a časovače.

### *Přepnutí telefonu do tichého režimu*

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
2. Zobrazí se otázka **Zapnout tichý režim?**. Stiskněte **YES**.  
Na displeji se v pohotovostním režimu zobrazí ikona.  
Nastavení je možné zrušit opakováním kroku 1 a stisknutím **YES** po zobrazení otázky **Vypnout tichý režim?**



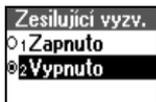

## Zesilující vyzvánění

Lze zvolit **Zesilující vyzvánění**, což je typ vyzváněcího signálu, který se postupně mění od nejtíši do nejhlasitější úrovně.

### *Zapnutí nebo vypnutí zesilujícího vyzvánění*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, Zesilující vyzv., YES**.
2. Zvolte **Zapnout** nebo **Vypnout** a stiskněte **YES**.

Aby telefon použil nastavenou hlasitost vyzvánění, musí být zesilující vyzvánění **vypnuto**.

## Vibrační signalizace

Příchozí hovor může být signalizován chvěním **vibrátoru**. Vibrátor telefonu lze nastavit na následující režimy:

- **Zapnuto** (trvale),
- **Vibr. při tich.** (vibrování je zapnuto, pokud je vyzváněcí signál vypnutý nebo je telefon v tichém režimu),
- **Vypnuto** (trvale).

### *Nastavení vibrační signalizace*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, Vibrátor, YES**.
2. Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko **YES**.

**Poznámka:** *Pokud je telefon umístěn ve stolní nabíječe nebo v soupravě pro hlasitý odposlech ve vozidle (handsfree), vibrátor se automaticky vypne.*

## Typ vyzváněcího signálu

Pro vyzvánění je možné vybrat signál z celé řady různých zvuků a melodií. Viz také „Skládání vlastních melodií“ na straně 27.

### *Výběr vyzváněcího signálu*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, Vyzváněcí sign., YES, Hlasové hovory, YES**.
2. Vyberte typ signálu vyzvánění a stiskněte **YES**.

**Tip:** *Chcete-li v tichosti změnit signál vyzvánění, použijte tlačítko nastavení hlasitosti.*

*Vyzváněcí signál s nízkou frekvencí tónu byl navržen speciálně pro osoby s poruchami sluchu.*





## Individuální vyzváněcí signály

Pokud si předplatíte službu dvou linek, můžete nastavit jiný vyzváněcí signál pro každou linku. Namísto textu **Hlasové hovory** se zobrazí text **Linka 1** nebo **Linka 2**. Pokud předplatné karty SIM podporuje **faxová a datová volání**, můžete nastavit odlišné vyzváněcí signály pro hlasová, faxová a datová volání.

Je-li součástí předplatného služba identifikace volajícího čísla (CLI), lze přiřadit **individuální vyzváněcí signál** až deseti volajícím.

### *Nastavení individuálního vyzváněcího signálu pro volajícího*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, Vyzváněcí sign., YES, Osob. vyzvánění, YES, Přidat nové?, YES**.
2. Zadejte první písmeno jména kontaktu a stiskněte **YES**.
3. Vyberte kontakt a stiskněte **YES**.
4. Vyberte vyzváněcí signál a stiskněte **YES**.

### *Odstranění čísla volajícího*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, Vyzváněcí sign., YES, Osob. vyzvánění, YES**.
2. Přejděte na číslo, které chcete odstranit, a stiskněte **YES**.
3. Vyberte možnost **Odstranit** a stiskněte **YES**.

## Skládání vlastních melodií

Pro vyzváněcí signál lze použít osm různých vlastních melodií.


### *Vytvoření melodie*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, Vlastní melodie, YES, Upravit, YES**.
2. Vyberte jednu z melodií a stiskněte **YES**.
3. Stiskněte **C**. Displej se vymaže.
4. Klávesnice telefonu nyní funguje podle vyobrazení na okraji stránky. Pomocí klávesnice zadejte noty:

- Stisknutím a přidržením tlačítka zadejte dlouhou notu. Čím déle je tlačítko stisknuto, tím je nota delší. Nota může mít čtyři různé délky.
  - Stisknutím **O** se nota zvýší o oktávu.
  - Stisknutím **O** se nota zvýší o dvě oktávy.
  - Jedním stisknutím tlačítka **#** se nota zvýší o půltón.
  - Stisknutím tlačítka **#** dvakrát se nota sníží o půltón.
  - Tlačítkem **\*O** lze zadat pauzu.
5. Vytvořenou melodií si lze poslechnout po stisknutí tlačítka **YES**.
  6. Dalším stisknutím tlačítka **YES** se melodie uloží. V úpravě melodie lze pokračovat po stisknutí tlačítka **NO**.

### Vlastní melodie

- 1 Vlastní mel. 1
- 2 Vlastní mel. 2
- 3 Vlastní mel. 3

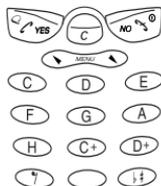

**Tip:** *Hotové melodie je možné si převzít na stránce Ericsson Mobile Internet na adrese <http://mobileinternet.ericsson.com>. Viz také „Spuštění prohlížeče WAP“ na straně 74.*

### Výměna melodií

Melodie lze přenášet mezi tímto telefonem a jinými telefony nebo je možno převzít si novou melodii z počítače nebo ze stránek Ericsson Mobile Internet. Melodie lze odesílat a přijímat pomocí bezdrátové technologie *Bluetooth*, infračerveného portu nebo textové zprávy.

#### *Odeslání melodie*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, Vlastní melodie, YES, Odeslat, YES**.
2. Přejděte na melodii, kterou chcete odeslat. Stiskněte **YES**.
3. Vyberte metodu přenosu a stiskněte **YES**.
4. Pokračujte podle pokynů v části „Odesílání a příjem“ na straně 57, „Připojení zařízení vybavených infračerveným portem“ na straně 60 nebo „Odesílání zpráv“ na straně 48.

Podrobnější informace o přijetí melodie v textové zprávě viz „Uložení melodie nalezené ve zprávě“ na straně 52. Aby mohl příjemce melodie přijmout melodii pomocí infračerveného portu nebo bezdrátové technologie *Bluetooth*, musí nejdříve vybrat menu **Přijmout** a aktivovat infračervený port nebo přepnout telefon do zjistitelného režimu.

#### *Přijetí melodie*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, Vlastní melodie, YES, Přijmout, YES**.
2. Vyberte metodu přenosu a stiskněte **YES**.
3. Při přijetí melodie se na displeji zobrazí otázka **Nová melodie Přehrát?** Stiskněte **YES**, pokud chcete melodii před uložením vyslechnout.
4. Zobrazí se dotaz **Uložit melodii?** Stiskněte **YES**.
5. Vyberte pozici v seznamu melodií, na kterou chcete novou melodii uložit, a stiskněte **YES**.

### Zvuk při stisknutí tlačítka

Je možné nastavit zvuk, který vydává telefon při stisknutí tlačítka. Lze vybrat cvaknutí, tón nebo žádný zvuk.

#### *Nastavení zvuku při stisknutí tlačítka*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, Zvuk tlačítka, YES**.
2. Vyberte zvuk tlačítka a stiskněte **YES**.

Zvuk tlačítka
<input type="radio"/> Tichý
<input checked="" type="radio"/> Cvaknutí
<input type="radio"/> Tón

## Obrázky

Telefon obsahuje několik obrázků, které lze odeslat v textové zprávě. Viz „Vložení obrázku do textové zprávy“ na straně 48. Tyto obrázky lze upravit a uložit je do seznamu **Vlastní obrázky**.

### Úprava obrázku a uložení do seznamu vlastních obrázků

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Obrázky, YES**.
2. Vyberte skupinu obrázků a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Pomocí tlačítka  nebo  procházejte mezi obrázky. Vyberte obrázek a stiskněte **YES**. Zobrazí se nástroje pro úpravu obrázku. Nyní můžete začít s úpravou obrázku. Viz tabulka níže.
4. Znovu stiskněte **YES**. Zobrazí se menu **Možnosti**.
5. Vyberte možnost **Uložit** a stiskněte **YES**. Obrázek se uloží do seznamu **Vlastní obrázky**.

Použití tlačítek při úpravě obrázku:

Tlačítko	Funkce
	Posun kurzoru nahoru a doleva.
	Posun kurzoru nahoru.
	Posun kurzoru nahoru a doprava.
	Posun kurzoru doleva.
	Zvednutí a položení pera. Stiskněte a přidrže tlačítko, pokud chcete přepnout mezi zobrazením v měřítku a zobrazením plné velikosti.
	Posun kurzoru doprava.
	Posun kurzoru dolů a doleva.
	Posun kurzoru dolů.
	Posun kurzoru dolů a doprava.
	Přepnutí tloušťky čáry.
	Zobrazení menu Možnosti.
	Ukončení editoru obrázků.
	Stisknutím a přidržením tlačítka lze obrázek vymazat.
	Posun kurzoru o 1, 5 nebo 10 mezer.
	Přepnutí mezi bílou a černou barvou pera.

Obrázky lze přidat také do seznamu **Oblíbené**.

### *Přidání obrázku do seznamu oblíbených položek*

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Obrázky, YES**.
2. Vyberte skupinu obrázků a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Vyberte obrázek a stiskněte **(\*)**.
4. Stisknutím tlačítka **YES** přidejte obrázek do seznamu.

Pokud chcete obrázek odebrat ze seznamu **Oblíbené**, přejděte na obrázek a stiskněte **(C)**, **YES**.

Upravené obrázky lze odstranit ze seznamu **Vlastní obrázky**, avšak nelze odstranit původní obrázky uložené při zakoupení telefonu.

### *Odstranění obrázku ze seznamu vlastních obrázků*

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Obrázek, YES, Vlastní obrázky, YES**.
2. Přejděte na obrázek a stiskněte **(C)**, **YES**.

## Displej

Displej telefonu je možné individuálně přizpůsobit pomocí celé řady nastavení.

### **Osvětlení displeje**

Osvětlení displeje lze nastavit na automatické, vypnuté nebo zapnuté. V automatickém režimu se osvětlení displeje vypne několik sekund po stisknutí posledního tlačítka.

#### *Nastavení osvětlení displeje*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Displej, YES, Osvětlení, YES**.
2. Vyberte typ osvětlení displeje a stiskněte **YES**.

### **Šetřič displeje**

Aby se ušetřila energie baterie, je možné zapnout šetřič displeje. Text na displeji se v pohotovostním režimu několik minut po stisknutí posledního tlačítka zredukuje na jeden řádek ve spodní části displeje.

#### *Zapnutí nebo vypnutí funkce šetřiče displeje*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Displej, YES, Šetřič displeje, YES**.
2. Zvolte **Zapnout** nebo **Vypnout** a stiskněte **YES**.

### **Nastavení kontrastu**

Je možné změnit kontrast displeje.

#### *Nastavení kontrastu displeje*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Displej, YES, Kontrast, YES**.
2. Pomocí tlačítka **(V)** nebo **(◀)** zvyšte nebo snižte kontrast.
3. Stisknutím tlačítka **YES** uložte nastavení.

Osvětlení
<input type="radio"/> Zapnuto
<input type="radio"/> Vypnuto
<input checked="" type="radio"/> Automaticky

Pozdrav
<input type="radio"/> Standardní
<input checked="" type="radio"/> Vlastní
<input type="radio"/> Vypnuto

## Text pozdravu

Při zapnutí telefonu se na displeji zobrazí jako pozdrav text nebo obrázek. Tento pozdrav lze nahradit vlastním textem.

### *Napsání nového pozdravu*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Displej, YES, Pozdrav, YES**.
2. Zvolte **Vlastní** a stiskněte **YES**.
3. Zapište nový pozdrav.
4. Stisknutím tlačítka **YES** potvrďte nastavení.

### *Nastavení standardního textu pozdravu*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Displej, YES, Pozdrav, YES**.
2. Vyberte možnost **Standardní** a stiskněte **YES**.

### *Vypnutí textu pozdravu*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Displej, YES, Pozdrav, YES**.
2. Zvolte **Vypnout** a stiskněte **YES**.

## Moje čísla

V menu **Moje čísla** lze zobrazit vaše telefonní číslo, příp. čísla. Pokud nelze toto telefonní číslo načíst z karty SIM, můžete jej zadat sami.

### *Zadání vlastního telefonního čísla*

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Speciální čísla, YES, Moje čísla, YES, Hovor, YES**.
2. Zadejte telefonní číslo a stiskněte **YES**.

**Tip:** Je možné také zadat telefonní číslo pro faxová a datová volání a různá čísla pro linku 1 a linku 2, jsou-li tyto funkce podporovány v rámci předplatného.

## Velikost textu

Lze měnit velikost písmen a tím i počet viditelných řádků na displeji.

### *Změna velikosti textu a počtu řádků*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Displej, YES, Velikost textu, YES**.
2. Vyberte velikost textu a stiskněte **YES**.

## Čas a datum

V pohotovostním režimu se na displeji telefonu nepřetržitě zobrazuje čas.

### *Nastavení času*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Čas a datum, YES, Nastavit čas, YES**.
2. Zadejte čas v hodinách a minutách (mezi čísly lze procházet pomocí tlačítka  nebo ) a stiskněte **YES**.  
Následuje otázka, zda chcete zadat další časové údaje, jako je časové pásmo a letní čas. Stiskněte **YES**.
3. Zvolte časové pásmo a stiskněte **YES**.
4. Zvolte letní čas a stiskněte **YES**.

### *Nastavení formátu zobrazení času*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Čas a datum, YES, Nastavení času, YES, Formát času, YES**.
2. Zvolte 24hodinový nebo 12hodinový formát času (dop./odp.). Stiskněte **YES**.  
Je-li nastaven 12hodinový formát času, dá se měnit mezi dopolednem a odpolednem tlačítkem .

### **Automatické přepínání časových pásem**

Telefon je vybaven funkcí automatické aktualizace času. Když telefon změní síť a čas odeslaný provozovatelem sítě se liší od času v telefonu, nabídne se aktualizace času. Pokud stisknete **YES**, čas se automaticky aktualizuje.

### *Zapnutí nebo vypnutí automatického přepínání časových pásem*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Čas a datum, YES, Nastavení času, YES, Aut. čas. pásmo, YES**.
2. Zvolte **Zapnout** nebo **Vypnout** a stiskněte **YES**.

### **Datum**




Když je telefon v pohotovostním režimu, lze zobrazit aktuální datum v menu **Stav** posunutím tlačítka pro nastavení hlasitosti směrem nahoru nebo dolů.

### *Nastavení formátu data*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Čas a datum, YES, Formát data, YES**.
2. Vyberte formát pro zobrazení data a stiskněte **YES**.

### *Nastavení data*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Čas a datum, YES, Nastavit datum, YES**.
2. Zadejte datum ve zvoleném formátu a stiskněte **YES**.

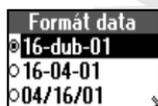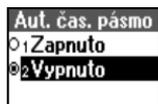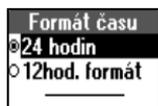

## Nastavení předního krytu (flipu) telefonu

Přední kryt (flip) telefonu je aktivní. Jeho otevřením lze přijmout hovor nebo vytočit číslo.

### *Změna nastavení předního krytu (flipu) telefonu*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Funkce krytu, YES.**
2. Zvolte **Přijetí hovoru, Přijetí a hlas. nebo Vypnuto** a stiskněte **YES.**

## Obnovení nastavení telefonu

Nastavení telefonu je možno obnovit na výchozí nastavení při zakoupení telefonu.

### *Obnovení nastavení telefonu*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Obnovit nastav., YES, Obnovit nastavení, YES.**
2. Zadejte kód zámku telefonu (**0000**) nebo číslo, na které byl změněn. Viz „Změna kódu pro zámek telefonu“ na straně 109. Stiskněte **YES.**

**Poznámka:** *Možnost Obnovit vše odstraní všechny kontakty, zprávy elektronické pošty, textové zprávy a nastavení WAP.*

Obnovit nastav.  
Kód zámku:

# Zadávání písmen

Písmena se zadávají například při přidávání jména do telefonního seznamu, psaní textových zpráv nebo zadávání adres WAP.

Kromě běžného zadávání písmen na telefonu pomocí textového vstupu multitap lze použít **textový vstup T9**. Pomocí této metody lze psát textové zprávy a elektronickou poštu, pokud je tato funkce podporována zvoleným jazykem vstupu. Textový vstup T9 je prediktivní metoda vstupu, která umožňuje rychleji psát texty. Viz „Textový vstup T9®“ na straně 36.

## Jazyk vstupu

Dříve než začnete zadávat písmena, musíte vybrat, které jazyky vstupu chcete při psaní používat.

### *Výběr jazyků vstupu*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Jazyk, YES, Vstup, YES**.
2. Přejděte na jazyk, který chcete používat při zadávání písmen, a stiskněte **\*0**.  
Opakujte krok 2, pokud chcete používat další jazyk.
3. Opusťte menu stisknutím tlačítka **YES**.

Během psaní lze přepnout na jiný jazyk vstupu. Stiskněte a přidržte tlačítko **#** a vyberte možnost **Jazyk vstupu**. Viz „Seznam možností“ na straně 37.

## Textový vstup multitap

Při ukládání jmen v telefonním seznamu nebo při psaní adres WAP zadáváte písmena pomocí textového vstupu multitap. Každé tlačítko stisknete tolikrát, kolik je zapotřebí pro zobrazení požadovaného písmene.

Přidat ko	JK	L	SA
Jméno: PAVEL			

V následujícím příkladě napíšeme jméno:

**Zadání písmen pomocí textového vstupu multitap**

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Přidat kontakt, YES**. Znovu stiskněte **YES**.
2. Opakovaně tiskněte příslušné tlačítka (1) - (9), (0) nebo (#), dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.  
Viz následující tabulka s latinskou abecedou:

Tlačítko	Znaky nebo operace
(1)	Space - ? ! , . : ; " ' < = > ( ) _ 1
(2)	A B C Ä Å Æ à Ç 2 Γ
(3)	D E F è É 3 Δ Φ
(4)	G H I i 4
(5)	J K L 5 Λ
(6)	M N O Ň Ö Ø ò 6
(7)	P Q R S ß 7 Π Σ
(8)	T U V Ü ù 8
(9)	W X Y Z 9
(0)	+ & @ / # % \$ □ £ ¥ \ \$ ¿ ¡ 0 Θ Ξ Ψ Ω
(#)	# * _
(C)	Vymazání písmen a číslic.
(* 0)	Přepínání mezi velkými a malými písmeny.
(0) - (9)	Zadání číslic (stiskněte a přidržte tlačítko).

**Příklad:**

- Písmeno „A“ se zadá jedním stisknutím tlačítka (2).
- Písmeno „B“ se zadá rychlým stisknutím tlačítka (2) dvakrát za sebou.
- Pro přepnutí mezi velkými a malými písmeny použijte tlačítko (\* 0) a pak zadejte písmeno.

**Tip:** *Určitá písmena lze rychleji zadat pomocí tlačítka pro nastavení hlasitosti:*

*Písmeno „B“ lze zadat posunutím tlačítka nastavení hlasitosti směrem nahoru a stisknutím tlačítka (2).*

*Písmeno „C“ lze zadat posunutím tlačítka nastavení hlasitosti směrem dolů a stisknutím tlačítka (2).*

## Textový vstup T9®

Textový vstup T9 lze použít pro psaní textu, např. v textových zprávách nebo v elektronické poště. Metoda textového vstupu T9 používá vestavěný slovník, který rozpozná nejběžněji používaná slova pro každou sekvenci stisknutí tlačítek. Každé tlačítko stačí stisknout pouze jednou, i když požadované písmeno není prvním písmenem na tlačítku.

Jak stisknete jednotlivá tlačítka, nabízejí se různé návrhy slov. Pokud není mezi nabídnutými slovy požadované slovo, lze slovo upravit (stiskněte a přidržte **#**). Slovo je přidáno do slovníku a nabídnuto příště.

V následujícím příkladě začneme psát textovou zprávu:

### Zadání písmen pomocí textového vstupu T9

1. Přejděte na **Zprávy, YES, SMS, YES, Napsat novou, YES**.

2. Například pokud chcete napsat slovo „How“, stisknete **4**, **6**, **9**.

Zobrazí se slovo „How“.

3. Pokud je zobrazené slovo to, které potřebujete:

- Stiskněte **1**, pokud chcete slovo přijmout a přidat na jeho konec mezeru.  
(Pokud chcete slovo přijmout bez přidání mezery, stiskněte **↵**.)

Pokud zobrazené slovo není to, které potřebujete:





- Stiskněte **0** vícekrát. Zobrazí se alternativní návrhy (možná slova). Pokud chcete slovo přijmout a přidat na jeho konec mezeru, stiskněte **1**.

Pokud potřebné slovo nenajdete stisknutím tlačítka **0**:

- Stiskněte a přidržte **#**. Otevře se seznam možností.
- Vyberte možnost **Upravit slovo** a stiskněte **YES**.
- Vymažte celé slovo stisknutím tlačítka **C** nebo vymažte jednotlivá písmena stisknutím tlačítka **↵** a potom **C**.
- Napište nové slovo pomocí textového vstupu multitap a stiskněte **YES**.

Slovo bude přidáno do slovníku. Při příštím zadání **4**, **6**, **9** se slovo právě přidávané do slovníku zobrazí jako jedno z alternativních slov.

4. Pokračujte v psaní zprávy. Viz také „Odesílání zpráv“ na straně 48.

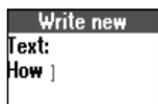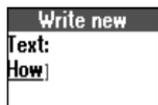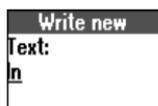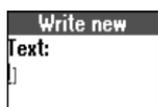

**Tip:** Stisknutím tlačítka **#** lze zadat tečku. Pokud chcete zadat jiná interpunkční znaménka, stiskněte opakovaně **#** a potom **0**. Znak potvrďte stisknutím tlačítka **1**.  
Stisknutím a přidržetím tlačítka **\*0** vyberte metodu vstupu.

### Seznam možností

Pokud při psaní stisknete a přidržíte tlačítko **#**, zobrazí se seznam následujících možností:

- **Upravit slovo** - pouze pro textový vstup T9.  
Upravte navržené slovo pomocí textového vstupu multitap.
- **Přidat symbol**  
Zobrazí symboly a interpunkční znaménka jako ? a ,.  
Mezi symboly lze procházet pomocí šipek. Stisknutím tlačítka **YES** vyberte symbol.
- **Přijmout slovo** - pouze pro textový vstup T9.  
Slouží k potvrzení nabídnutého slova.
- **Možná slova** - pouze pro textový vstup T9.  
Zobrazí seznam alternativních slov. Přejděte na slovo a stiskněte **YES**.
- **Vyp. vel. písm./Velká písmena**  
Přepínání mezi velkými a malými písmeny.
- **Jazyk vstupu**  
Zobrazí seznam dříve vybraných jazyků vstupu. Chcete-li změnit během psaní textu jazyk vstupu, přejděte na požadovaný jazyk a stiskněte **YES**.
- **Metoda vstupu**  
Zobrazí seznam metod vstupu. Chcete-li změnit během psaní textu metodu vstupu, přejděte na požadovanou metodu a stiskněte **YES**.
- **Nápověda**

### Vypnutí textového vstupu T9

Textový vstup T9 lze v případě potřeby vypnout. Toto nastavení se bude vztahovat na veškeré zadávání textu, nikoliv pouze na právě psaný text.

#### *Zapnutí a vypnutí textového vstupu T9*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Jazyk, YES, T9 vstup, YES**.
2. Zvolte **Zapnout** nebo **Vypnout**.

# Telefonní seznam

Ukládáním kontaktních informací o přátelích a známých si lze vytvořit vlastní telefonní seznam. Kontakt je formulář, který umožňuje shromáždit všechny podrobnosti o osobě, tj. jméno, titul, telefonní číslo, adresu elektronické pošty.

## Uložení kontaktu

Ke každému kontaktu lze doplnit následující informace: jméno, příjmení, společnost, titul, domácí telefonní číslo, služební telefonní číslo, mobilní telefonní číslo, číslo faxu, jiné telefonní číslo a adresa elektronické pošty. Kontakty se ukládají do telefonu. Pokud chcete telefonní čísla uložit na kartu SIM, postupujte podle části „Kopírování kontaktů na kartu SIM“ na straně 41.

### Přidání nového kontaktu

1. Přejděte na **Tel. seznam**, **YES**, **Přidat kontakt**, **YES**.
2. Stiskněte **YES** a zadejte jméno. Stiskněte **YES** a zadejte příjmení atd.  
Při zadávání telefonních čísel lze stisknutím a přidržením tlačítka **YES** vyvolat telefonní číslo z telefonního seznamu, karty SIM nebo seznamu neuložených čísel.
3. Po zadání informací přejděte na **Uložit a konec?** a stiskněte **YES**. Pokud je aktivovaná funkce vytáčení pomocí hlasu, nabídne se možnost uložit ke kontaktu hlasový příkaz.

**Poznámka:** Každé uložené telefonní číslo zabírá v paměti jednu pozici. Maximální počet pozic v paměti telefonu je 500. Pokud chcete zjistit, kolik telefonních čísel lze uložit na kartu SIM, kontaktujte provozovatele sítě.

### Potvrzení uložení

Pokud voláte nebo přijímáte hovor z telefonního čísla, které není uloženo v telefonním seznamu, nabídne se uložení telefonního čísla. Pokud nechcete, aby se uložení čísla nabízelo, můžete vypnout funkci Potvrdit uložení.

### Zapnutí nebo vypnutí funkce Potvrdit uložení

1. Přejděte na **Tel. seznam**, **YES**, **Možnosti**, **YES**, **Potvrdit uložení**, **YES**.
2. Zvolte **Zapnout** nebo **Vypnout** a stiskněte **YES**.



## Volání kontaktu

K vytočení čísla uloženého v kontaktu použijte funkci **Volat kontakt**. Kontakty lze hledat podle jména nebo podle příjmení v závislosti na tom, jaké pořadí hledání je nastaveno.

### *Výběr pořadí hledání*

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Možnosti, YES, Pořadí hledání, YES**.
2. Vyberte pořadí hledání a stiskněte **YES**.

### *Vytočení čísla kontaktu*

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Volat kontakt, YES**.
2. Zadejte první písmeno jména kontaktu a stiskněte **YES**.
3. Chcete-li vytočit výchozí telefonní číslo kontaktu, stiskněte a přidržte **YES**.

Chcete-li vytočit jiné telefonní číslo, přejděte do kontaktu stisknutím tlačítka **YES**.

Pomocí tlačítka  nebo  přejděte na číslo, na které chcete zavolat.

Stisknutím tlačítka **YES** vytočte číslo.

**Tip:** Rychlejší způsob otevření menu **Volat kontakt** je stisknout a přidržet tlačítko  v pohotovostním režimu.

### **Zkratky na kontakty**

Kontakt lze v pohotovostním režimu najít následujícím způsobem:

- Stisknutím a přidržením jednoho z tlačítek **2-9** lze najít kontakt začínající určitým písmenem.

Například stisknutím a přidržením tlačítka **2** lze otevřít první kontakt začínající písmenem A (nebo nejbližším dalším písmenem).

### **Zkratky na telefonní čísla**

Telefonní číslo na kartě SIM lze v pohotovostním režimu najít následujícím způsobem:

- Zadáním čísla pozice a stisknutím .

Jestliže je seznam kontaktů otevřený, lze v něm procházet pomocí tlačítek  a , nebo lze zadáním písmene přejít na určité jméno.

Chcete-li zjistit čísla pozic uložených telefonních čísel, přejděte na **Tel. seznam, YES, Možnosti, YES, Seznam pozic, YES**.

### **Rychlé vytáčení**

Telefonní čísla uložená na pozicích 1 až 9 na kartě SIM lze vytáčet rychleji.

- V pohotovostním režimu zadejte číslo pozice a stiskněte **YES**.

Viz také „Změna čísel pozic“ na straně 41. Postup kopírování kontaktů z telefonu na kartu SIM je uveden v části „Kopírování kontaktů na kartu SIM“ na straně 41.

## Úpravy telefonního seznamu

Kontakty telefonního seznamu lze upravit pomocí funkce

### Upravit kontakt.


#### *Úpravy kontaktu*

1. Přejděte na **Tel. seznam**, **YES**, **Upravit kontakt**, **YES**.
2. Zadejte první písmeno kontaktu, který chcete upravit. Stiskněte **YES**.  
Pokud se zobrazí jiný kontakt než hledáte, přejděte pomocí tlačítka  nebo  na správný kontakt.
3. Stiskněte **YES**.  
Zvolte **Upravit jméno** nebo **Upravit čísla** a stiskněte **YES**.  
Pokud chcete upravit hlasový příkaz jména kontaktu, vyberte možnost **Upravit hlas. jm**. Pokud chcete upravit pozici telefonního čísla, vyberte možnost **Upravit pozici**.
4. Pomocí tlačítka  nebo  přejděte na údaje, které chcete upravit.
5. Při úpravě telefonních čísel lze stisknutím a přidržením tlačítka **YES** vyvolat telefonní číslo z telefonního seznamu, karty SIM nebo seznamu neuložených čísel.
6. Po provedení změn stiskněte **YES**. Přejděte na možnost **Uložit a konec?** v dolní části seznamu a stiskněte **YES**.

Přejdete-li v telefonním seznamu na určitý kontakt a stisknete a přidržíte **YES**, vytočí se výchozí číslo kontaktu. Podle potřeby můžete pro kontakt nastavit jiné výchozí telefonní číslo.

#### *Nastavení výchozího telefonního čísla*

1. Přejděte na **Tel. seznam**, **YES**, **Upravit kontakt**, **YES**.
2. Zadejte první písmeno kontaktu, který chcete upravit. Stiskněte **YES**.
3. Vyberte kontakt stisknutím tlačítka **YES**.
4. Vyberte možnost **Výchozí číslo** a stiskněte **YES**.
5. Vyberte, které číslo má být výchozím telefonním číslem kontaktu. Stiskněte **YES**.

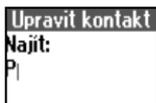

### **Odstranění kontaktu**

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Upravit kontakt, YES**.
2. Zadejte první písmeno kontaktu, který chcete odstranit.
3. Odstraňte kontakt stisknutím tlačítka **C**.
4. Stisknutím tlačítka **YES** potvrďte údaje.

Chcete-li odstranit všechny kontakty, vyberte **Tel. seznam, YES, Možnosti, YES, Odstranit vše, YES**.

**Tip:** *Kontakty lze synchronizovat s programem v osobním nebo příručním počítači. Viz „Synchronizace“ na straně 66.*

Obsah telefonního seznamu lze uspořádat tak, aby byla nejpoužívanější telefonní čísla snadno dostupná. Je možné například určitá čísla uložit na pozice 1 až 9, kde je lze rychle vytáčet.

### **Změna čísel pozic**

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Možnosti, YES, Seznam pozic, YES**.
2. Přejděte na telefonní číslo, které chcete přesunout. Stiskněte **YES**.
3. Přejděte na pozici, na kterou chcete přesunout telefonní číslo a stiskněte **YES**. Telefonní čísla si vymění pozice.
4. Po dokončení stiskněte **NO**.  
Zobrazí se otázka. Pokud chcete změny zkopírovat na kartu SIM, stiskněte **YES**.

## **Kopírování na kartu SIM a z karty SIM**

Kontakty jsou uloženy v telefonu. Pokud chcete použít funkci rychlého vytáčení nebo chcete použít kontakty v jiném telefonu, musíte nejdříve zkopírovat kontakty na kartu SIM. Kontakty na kartě SIM jsou poté nahrazeny kontakty v telefonu.

### **Kopírování kontaktů na kartu SIM**

- Přejděte na **Tel. seznam, YES, Možnosti, YES, Kopír. do SIM, YES**.

Pokud je v telefonu vložena karta SIM obsahující kontakty, lze tyto kontakty volat zvolením možnosti **Volat ze SIM**. Pokud chcete upravit kontakty uložené na kartě SIM, musíte nejdříve zkopírovat kontakty karty SIM do telefonu zvolením možnosti **Kopír. ze SIM**.

### **Kopírování kontaktů do telefonu**

- Přejděte na **Tel. seznam, YES, Možnosti, YES, Kopír. ze SIM, YES**.

### **Volání kontaktu uloženého na kartě SIM**

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Volat ze SIM, YES**.
2. Zadejte první písmeno jména kontaktu a stiskněte **YES**.
3. Stisknutím tlačítka **YES** vytočte číslo kontaktu.

## Vizitky

Do telefonu můžete přidat svoji vizitku jako kontakt. Potom si můžete vizitky prostřednictvím telefonu vyměnit se svými kolegy.

### *Přidání nebo úprava vlastní vizitky*

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Vizitky, YES, Vlastní, YES**.
2. Vyberte možnost **Přidat vlastní** a stiskněte **YES**.
3. Pokračujte podle pokynů v části „Přidání nového kontaktu“ na straně 38.

Pokud jste již do telefonu zadali kontakt s údaji o sobě, můžete jej používat jako vizitku.

### *Použití kontaktu jako vlastní vizitky*

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Vizitky, YES, Vlastní, YES**.
2. Vyberte možnost **Použít kontakt** a stiskněte **YES**.
3. Zadejte první písmeno kontaktu, který chcete použít jako svoji vizitku. Stiskněte **YES**.
4. Jestliže je zvýrazněn jiný než požadovaný kontakt, přejděte v seznamu na správný kontakt. Stiskněte **YES**.

### *Odstranění vizitky*

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Vizitky, YES, Vlastní, YES**.
2. Vyberte možnost **Odstranit vlast.** a stiskněte **YES**.  
Položka zůstane v telefonním seznamu jako obyčejný kontakt.

## Výměna vizitek

Kontakty a vizitky lze vyměňovat mezi tímto telefonem a jiným podobným telefonem, příručním počítačem nebo osobním počítačem pomocí bezdrátové technologie *Bluetooth*, infračerveného portu nebo v textové zprávě.

### *Odeslání vlastní vizitky*

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Vizitky, YES, Odeslat vlastní, YES**.
2. Vyberte metodu přenosu a stiskněte **YES**.
3. Pokračujte podle pokynů v části „Odeslání zpráv“ na straně 48, „Odesílání a příjem“ na straně 57 nebo „Připojení zařízení vybavených infračerveným portem“ na straně 60.

Při doručení vizitky v textové zprávě lze vizitku přijmout stisknutím tlačítka **YES**. Aby mohl příjemce přijmout vizitku pomocí infračerveného portu nebo bezdrátové technologie *Bluetooth*, musí nejdříve vybrat menu **Přijmout** a aktivovat infračervený port nebo přepnout telefon do zjištěného režimu.

### **Přijetí vizitky**

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Vizitky, YES, Přijmout, YES.**
2. Vyberte metodu přenosu a stiskněte **YES.**
3. Při přijetí vizitky stiskněte **YES.** Vizitka se uloží do telefonního seznamu.
4. Zobrazí se dotaz **Přidat vše do telefonního seznamu?** Stiskněte **YES.**
5. Zobrazí se dotaz **Odpovědět vlastní vizitkou?** Pokud chcete odpovědět, stiskněte **YES.**

### **Odeslání kontaktu**

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Vizitky, YES, Odeslat kontakt, YES.**
2. Zadejte první písmeno jména kontaktu a stiskněte **YES.**
3. Vyberte kontakt, který chcete odeslat, a stiskněte **YES.**
4. Vyberte metodu přenosu a stiskněte **YES.**
5. Pokračujte podle pokynů v části „Odesílání zpráv“ na straně 48, „Odesílání a příjem“ na straně 57 nebo „Připojení zařízení vybavených infračerveným portem“ na straně 60.

Pokud potřebujete odeslat celý telefonní seznam, vyberte možnost **Odeslat vše.** Celý telefonní seznam lze odeslat pomocí infračerveného portu nebo pomocí bezdrátové technologie *Bluetooth*.

**Tip:** *Vizitky a kontakty lze odeslat na určitou tiskárnu Bluetooth a vytisknout je.*

## **Skupiny**

Kontakty lze sdružit do skupin. Potom lze odeslat textovou zprávu několika příjemcům najednou. Viz „Odesílání zpráv“ na straně 48.

### **Vytvoření nové skupiny**

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Skupiny, YES.**
2. Vyberte možnost **Přidat skupinu** a stiskněte **YES.**
3. Zadejte název skupiny a stiskněte **YES.**
4. Přejděte na **Přidat člena** a stiskněte **YES.**
5. Zadejte první písmeno kontaktu, který chcete přidat. Stiskněte **YES.** Pokud se zobrazí jiný kontakt než hledáte, přejděte pomocí tlačítka  nebo  na správný kontakt. Stiskněte **YES.**
6. Vyberte číslo a stiskněte **YES.**
7. Chcete-li přidat dalšího člena, přejděte zpět na možnost **Přidat člena** a stiskněte **YES.**

### ***Přidání nového člena k existující skupině***

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Skupiny, YES**.
2. Vyberte skupinu, kterou chcete upravit, a stiskněte **YES**.
3. Přejděte na **Upravit, YES, Přidat člena, YES**. Pokračujte obdobně jako při přidávání nového člena do nové skupiny (viz výše).

### ***Úprava názvu skupiny***

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Skupiny, YES**.
2. Vyberte název skupiny, který chcete upravit, a stiskněte **YES**.
3. Vyberte možnost **Upr. název sk.** a stiskněte **YES**.
4. Zadejte nový název skupiny a stiskněte **YES**.

### ***Odstranění člena ze skupiny***

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Skupiny, YES**.
2. Vyberte skupinu, kterou chcete upravit, a stiskněte **YES**.
3. Vyberte možnost **Upravit** a stiskněte **YES**.
4. Přejděte na člena, kterého chcete odstranit, a stiskněte **C**.
5. Volbu potvrďte stisknutím **YES**.

### ***Odstranění skupiny***

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Skupiny, YES**.
2. Vyberte skupinu, kterou chcete odstranit, a stiskněte **YES**.
3. Vyberte možnost **Odstranit skupinu** a stiskněte **YES**.
4. Volbu potvrďte stisknutím **YES**.

## **Služby tónové volby**

Do telefonního seznamu lze uložit telefonní číslo společně s tónovými signály a kódy. Při zavolání této položky se automaticky vytočí telefonní číslo a všechny kódy tónových signálů. Tato funkce může být užitečná pro ovládání záznamníku nebo při použití telefonických bankovních služeb.

**Poznámka:** *Ukládání osobních kódů do telefonního seznamu představuje riziko v případě, že dojde ke krádeži telefonu. Proto je bezpečnější ukládat osobní kódy do záznamů kódů. Viz „Záznam kódů“ na straně 113.*

### ***Uložení telefonního čísla společně s tónovými signály a kódy***

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Přidat kontakt, YES**.
2. Stiskněte **YES** a zadejte jméno, které chcete přiřadit k telefonnímu číslu a kódu. Stiskněte **YES**.
3. Přejděte na možnost **Jiné** a stiskněte **YES**.

4. Zadejte telefonní číslo. Stiskněte a přidržte **\*0**, dokud se na displeji nezobrazí znak pauzy **p**. Zadejte případný kód, další pauzu, další kód atd. Stiskněte **YES**.
5. Přejděte na možnost **Uložit a konec?** a stiskněte **YES**.

## **Kontrola stavu paměti**

Funkce **Stav paměti** umožňuje v telefonním seznamu zkontrolovat, kolik zbývá v paměti volných pozic.

### *Kontrola stavu paměti telefonního seznamu*

1. Přejděte na **Tel. seznam**, **YES**, **Stav paměti**, **YES**.
2. Pomocí tlačítek **↘** a **↙** lze procházet seznamem.

# Textové zprávy

Prostřednictvím služby krátkých textových zpráv (SMS) lze mobilním telefonem odesílat a přijímat textové zprávy. Lze také odesílat a přijímat elektronickou poštu. Viz „Elektronická pošta“ na straně 79.

## Příprava na odesílání zpráv

Dříve než poprvé odešlete textovou zprávu nebo elektronickou poštu, zadejte následující údaje.

### Servisní středisko

Aby bylo možné odesílat textové zprávy nebo na ně odpovídat, musí být nastaveno telefonní číslo servisního střediska provozovatele sítě. Většina karet SIM již telefonní číslo servisního střediska obsahuje. V některých případech je nutné toto číslo aktivovat. Informace o telefonním čísle lze získat u provozovatele sítě.

#### *Aktivace čísla servisního střediska na kartě SIM*

1. Přejděte na **Zprávy, YES, Možnosti, YES, SMS, YES, Servis. střediska, YES.**
2. Přejděte na požadované číslo a stiskněte **YES**.
3. Vyberte možnost **Aktivovat** a stiskněte **YES**.

Pokud telefonní číslo není v seznamu, je nutné jej zadat ručně.

#### *Zadání telefonního čísla servisního střediska*

1. Přejděte na **Zprávy, YES, Možnosti, YES, SMS, YES, Servis. střediska, YES, Přidat nové?, YES.**
2. Zadejte číslo společně s úvodním mezinárodním znakem (+) a směrovým číslem země a stiskněte **YES**.

Pokud chcete odeslat textovou zprávu jako zprávu elektronické pošty, musíte nejdříve zadat telefonní číslo brány elektronické pošty.

Podrobnosti získáte u provozovatele sítě. Viz také „Možnosti zpráv“ na straně 47.

#### *Zadání telefonního čísla brány elektronické pošty*

1. Přejděte na **Zprávy, YES, Možnosti, YES, SMS, YES, Brána el. pošty:, YES, Přidat nové?, YES.**
2. Zadejte telefonní číslo brány elektronické pošty a stiskněte **YES**.

## Použití služby GPRS

Textovou zprávu lze odeslat s typem přístupu GPRS. Podrobnosti o této službě získáte u provozovatele sítě.

### *Výběr typu přístupu GPRS*

1. Ujistěte se, že byl vytvořen **datový účet** a že byla vybrána preferovaná služba **GPRS a GSM**. Viz „Nastavení datového účtu“ na straně 68 a „Nastavení dat GPRS a GSM“ na straně 70.
2. Přejděte na **Nastavení, YES, Datová komun., YES, Přenos SMS, YES**.
3. Vyberte možnost **Prefer. GPRS** a stiskněte **YES**.

## Možnosti zpráv

Níže uvedené možnosti lze nastavit tak, aby byly výchozí pro všechny zprávy, nebo je možné zapnout funkci **Nastavit při odeslání**. V tom případě je třeba vybrat nastavení při odeslání každé jednotlivé zprávy.

### • **Typ zprávy**

Lze nastavit, jak mají být textové zprávy příjemcem interpretovány, například zda jako textové zprávy, nebo jako fax či elektronická pošta.

### • **Délka platnosti**

Jestliže se nepodaří doručit odeslanou zprávu, protože příjemce má vypnutý telefon, může servisní středisko zprávu uložit a odeslat ji později během určitého období platnosti zprávy.

### • **Požadovat odpověď**

Pokud chcete, aby příjemce na zprávu odpověděl, můžete zapnout funkci **Požad. odpověď**. Odeslání odpovědi je obvykle účtováno. Podrobnosti získáte u provozovatele sítě. Při odeslání zprávy se zobrazí otázka, zda se má od příjemce vyžádat odpověď či nikoli.

### • **Stav doručení**

Je-li tato možnost zapnutá, je možné zobrazit stav doručení odeslané zprávy. Další informace viz „Zpráva o stavu“ na straně 50.

### *Nastavení výchozí hodnoty pro výše uvedené možnosti*

1. Přejděte na **Zprávy, YES, Možnosti, YES, SMS, YES**.
2. Vyberte požadovanou možnost a stiskněte **YES**.
3. Zvolte **Nast. výchozí** a stiskněte **YES**.
4. Vyberte ze seznamu výchozí hodnotu a stiskněte **YES**.

### *Zapnutí a vypnutí funkce „Nastavit při odeslání“*

1. Přejděte na **Zprávy, YES, Možnosti, YES, SMS, YES**.
2. Vyberte požadovanou možnost a stiskněte **YES**.

3. Zvolte **Nast. při odesl.** a stiskněte **YES**.
4. Zvolte **Zapnout** nebo **Vypnout** a stiskněte **YES**.

## Odesílání zpráv

Zprávu lze odeslat jedné osobě nebo předem definované **skupině**, která byla definována a uložena v telefonním seznamu. Další informace o vytváření skupiny viz „Skupiny“ na straně 43. Při odesílání textových zpráv skupině se poplatky účtují za každého člena skupiny.

Do textové zprávy lze vložit **obrázky** a **melodie**. Při odesílání textových zpráv s obrázky či melodiemi je použita funkce dlouhých zpráv. Viz „Dlouhé zprávy“ na straně 49.

### Odeslání zprávy

1. Přejděte na **Zprávy, YES, SMS, YES, Napsat novou, YES**.
2. Zadejte text zprávy a stiskněte **YES**.  
Viz „Zadávání písmen“ na straně 34.
3. Zadejte telefonní číslo příjemce nebo číslo vyvolejte z telefonního seznamu, seznamu skupin nebo seznamu volání stisknutím tlačítka .
4. Stiskněte **YES**. Zpráva se odešle.

Pokud chcete zprávu odeslat později, stiskněte po napsání zprávy tlačítko **NO**. Zpráva se uloží do menu **Neodeslané**.




### Odeslání zprávy později

1. Přejděte na **Zprávy, YES, SMS, YES, Neodeslané, YES**.
2. Vyberte zprávu, kterou chcete odeslat, a stiskněte **YES**.
3. Stiskněte **YES** znovu.
4. Zvolte **Odeslat** a stiskněte **YES**.  
Nyní můžete zprávu upravit.
5. Stiskněte **YES** a odešlete zprávu výše uvedeným postupem.

### Vložení obrázku do textové zprávy

1. Ujistěte se, že je zapnuta funkce dlouhých zpráv.
2. Přejděte na **Zprávy, YES, SMS, YES, Napsat novou, YES**.
3. Při psaní zprávy stiskněte a přidržte .
4. Přejděte na **Vložit objekt, YES, Obrázek, YES**.
5. Vyberte jednu ze skupin obrázků a stiskněte **YES**.
6. Vyberte obrázek, který chcete vložit do zprávy, a stiskněte **YES**.

**Tip:** Postup úpravy obrázku je uveden v části „Úprava obrázku a uložení do seznamu vlastních obrázků“ na straně 29.

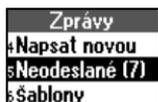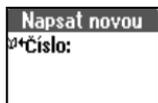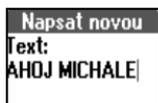

### ***Vložení melodie do textové zprávy***

1. Přejděte na **Zprávy, YES, SMS, YES, Napsat novou, YES**.
2. Při psaní zprávy stiskněte a přidržte **#**.
3. Přejděte na **Vložit objekt, YES, Melodie, YES**.
4. Vyberte melodii, kterou chcete vložit do zprávy, a stiskněte **YES**.

**Tip:** *Postup úpravy melodie uložené v telefonu je uveden v části „Skládání vlastních melodií“ na straně 27.*

### **Dlouhé zprávy**

Krátká textová zpráva smí obsahovat maximálně 160 znaků (v závislosti na použitém jazyku). Odeslat lze i delší zprávu, ale tato zpráva se automaticky rozdělí na několik (až šest) kratších zpráv a telefonní poplatek se účtuje za každou zprávu zvlášť.

#### ***Zapnutí nebo vypnutí funkce dlouhých zpráv***

1. Přejděte na **Zprávy, YES, Možnosti, YES, SMS, YES, Dlouhé zprávy, YES**.
2. Zvolte **Zapnout** nebo **Vypnout** a stiskněte **YES**.

#### ***Odeslání dlouhé zprávy***

1. Přejděte na **Zprávy, YES, SMS, YES, Napsat novou, YES**.
2. Zadejte text zprávy. Na displeji se zobrazí počet částí, na které je zpráva rozdělena. Stiskněte **YES**.
3. Zadejte telefonní číslo příjemce nebo číslo vyvolejte z telefonního seznamu nebo seznamu volání stisknutím tlačítka **▼**.
4. Stiskněte **YES**. Zpráva se odešle.

**Poznámka:** *Pokud telefonní přístroj příjemce nepodporuje dlouhé zprávy, jsou zprávy doručeny jednotlivě.*

### **Šablony**

Pokud některé standardní zprávy používáte častěji, můžete je uložit do telefonu jako šablony. Maximálně lze uložit až deset šablon o délce 30 znaků.

#### ***Vytvoření šablony***

1. Přejděte na **Zprávy, YES, SMS, YES, Šablony, YES, Přidat nové?, YES**.
2. Zadejte text zprávy a stiskněte **YES**.
3. Chcete-li zprávu odeslat ihned, stiskněte po zobrazení otázky **Odeslat zprávu?** tlačítko **YES**. Potom pokračujte podle pokynů v části „Odesílání zpráv“ na straně 48. Zpráva se uloží do seznamu šablon.
4. Pokud nyní nechcete zprávu odeslat, stiskněte **NO**. Zpráva se uloží jako šablona pro pozdější použití.

Šablony

Přidat nové?

Chcete-li použít šablonu jako zprávu, přejděte na **Zprávy, YES, SMS, YES, Šablony, YES**, vyberte požadovanou šablonu ze seznamu a vyberte **Napsat novou**.

Pokud chcete odstranit šablonu, přejděte na **Zprávy, YES, SMS, YES, Šablony, YES**. Vyberte šablonu, kterou chcete odstranit, a stiskněte **(C)**, **YES**.

## Zpráva o stavu

Telefon umožňuje vyžádat si zprávu o stavu odeslané textové zprávy, síť však musí tuto službu podporovat. Zpráva o stavu obsahuje informaci o tom, zda byla textová zpráva doručena či nikoli.

### *Vyžádání zprávy o stavu odeslané textové zprávy*

1. Přejděte na **Zprávy, YES, SMS, YES, Odeslané, YES**.
2. Přejděte na zprávu, pro kterou chcete získat informace o stavu, a stiskněte **YES**.
3. Znovu stiskněte **YES**.
4. Vyberte možnost **Stav doručení** a stiskněte **YES**.

### *Kontrola stavu odeslané zprávy*

- Přejděte na **Zprávy, YES, SMS, YES, Odeslané, YES, Zobrazit stav, YES**.

## Přijímání zpráv

Při přijetí zprávy telefon zapípá (viz „Signál upozorňující na přijetí zprávy“ na straně 53), kontrolka v horní části telefonu rychle zeleně bliká a na displeji se zobrazí otázka **Nová zpráva Přečíst nyní?**

### *Okamžité přečtení zprávy*

1. Jakmile se na displeji zobrazí otázka **Nová zpráva Přečíst nyní?**, stiskněte **YES**.  
Pokud bylo doručeno více zpráv a po zobrazení výše uvedené otázky stisknete **YES**, otevře se seznam nových zpráv. Vyberte zprávu, kterou chcete přečíst a stiskněte **YES**.
2. Zprávou lze procházet pomocí tlačítek  a . Šipka v pravé dolní části displeje informuje, že zpráva obsahuje další text.  
V některých případech nejsou všechny části dlouhé zprávy doručeny současně. Tři tečky ... znamenají, že část zprávy ještě nebyla doručena.

**Poznámka:** Pokud odesílatel zprávy požaduje odpověď na svoji zprávu, zobrazí se po stisknutí tlačítka **YES** na konci zprávy na displeji otázka „Požadována odpověď? Odpovědět?“. Chcete-li odpovědět, stiskněte opět **YES**. Nechcete-li odpovědět, stiskněte **NO**.



### **Pozdější přečtení zprávy**

- Jakmile se na displeji zobrazí otázka **Nová zpráva Přečíst nyní?**, stiskněte **NO**.  
Zpráva se uloží do paměti telefonu a v horní části displeje se zobrazí ikona obálky. Pokud si chcete zprávu přečíst, můžete ji vyvolat z menu **Doručené**.
  -  označuje nepřečtenou zprávu.
  -  označuje zprávu uloženou na kartě SIM.

### **Seznam možností**

Pokud vyberete zprávu ve složce **Doručené** stisknutím tlačítka **YES** a potom opět stisknete **YES**, zobrazí se seznam možností: **Odstranit, Odpovědět, Předat dál, Uložit, Volat, El. poštu pro, Uložit [číslo], Uložit obrázek, Uložit melodii, Odeslat do tiskárny, Přejít na [adresa WAP], Přečíst další?**

**Tip:** *Seznam možností je k dispozici také v menu Neodeslané a Odeslané. Po vybrání zprávy stisknete YES.*

#### **Odstranění zprávy**

- Zprávu lze odstranit dvěma způsoby:
  - Ze seznamu možností vyberte možnost **Odstranit** a stiskněte **YES**.
  - V menu **Doručené** přejděte na zprávu a stiskněte , **YES**.

#### **Odpověď na zprávu**

1. Ze seznamu možností vyberte možnost **Odpovědět** a stiskněte **YES**.
2. Vyberte druh odpovědi na zprávu:
  - napsání nové zprávy,
  - vložení přijaté zprávy a připsání odpovědi,
  - použití šablony a napsání odpovědi.Stiskněte **YES**.
3. Zadejte text odpovědi a stiskněte **YES**. Zpráva se odešle.

#### **Předání zprávy**

1. Ze seznamu možností vyberte **Předat dál** a stiskněte **YES**.
2. Nyní lze zprávu upravit. Stiskněte **YES**.
3. Zadejte telefonní číslo příjemce, nebo jej vyvolejte z telefonního seznamu nebo seznamu volání stisknutím tlačítka . Stiskněte **YES**. Zpráva se odešle.

### ***Uložení přijaté zprávy***

- Ze seznamu možností vyberte **Uložit** a stiskněte **YES**. Zpráva se uloží na kartu SIM. Zprávy uložené na kartě SIM zůstávají na kartě, dokud nejsou odstraněny.

### ***Zavolání odesílatele zprávy***

- Ze seznamu možností vyberte **Volat** a stiskněte **YES**.

**Tip:** Pokud chcete volat na telefonní číslo obsažené ve zprávě, stiskněte **YES**, když je číslo **zvýrazněno**. Znovu stiskněte **YES**.

### ***Odeslání zprávy na adresu elektronické pošty nalezenou ve zprávě***

1. Ujistěte se, že je nastaveno telefonní číslo brány elektronické pošty. Viz „Zadání telefonního čísla brány elektronické pošty“ na straně 46.
2. Ze seznamu možností vyberte **El. poštu pro** a stiskněte **YES**.
3. Zadejte text zprávy a stiskněte **YES**.
4. Znovu stiskněte **YES**. Zpráva se odešle.

### ***Uložení telefonního čísla nalezeného ve zprávě***

1. Když se telefonní číslo zvýrazní, stiskněte **YES**.
2. Vyberte možnost **Uložit [číslo]** a stiskněte **YES**. Telefonní číslo najdete v seznamu neuložených čísel. Postup přidání čísla do telefonního seznamu viz „Přidání nového kontaktu“ na straně 38.

### ***Uložení obrázku nalezeného ve zprávě***

1. Když se obrázek zvýrazní, stiskněte **YES**.
2. Vyberte možnost **Uložit obrázek** a stiskněte **YES**. Obrázek se uloží do seznamu **Vlastní obrázky**.

### ***Uložení melodie nalezené ve zprávě***

1. Když se melodie zvýrazní, stiskněte **YES**.
2. Vyberte možnost **Uložit melodii** a stiskněte **YES**. Melodie se uloží do seznamu **Vlastní melodie**. Chcete-li melodii použít jako vyzváněcí signál, postupujte podle části „Výběr vyzváněcího signálu“ na straně 26.

Zprávu lze odeslat na určitou tiskárnu *Bluetooth* a vytisknout text zprávy.

### ***Odeslání zprávy do tiskárny***

1. Ze seznamu možností vyberte **Odeslat do tiskárny** a stiskněte **YES**.
2. Vyberte možnost **Přes Bluetooth** a stiskněte **YES**.
3. Ze seznamu zařízení vyberte příslušnou tiskárnu a stiskněte **YES**.

### *Přechod na adresu WAP nalezenou ve zprávě*


1. Když se adresa WAP zvýrazní, stiskněte **YES**.
2. Vyberte možnost **Přejít na [adresa WAP]** a stiskněte **YES**.

### **Signál upozorňující na přijetí zprávy**

Signál upozorňující na doručení zprávy si lze zvolit. K dispozici je cvaknutí, tón nebo žádný zvuk.

#### *Nastavení signálu upozorňujícího na přijetí zprávy*

1. Přejděte na **Zprávy, YES, Možnosti, YES, SMS, YES, Upoz. na zprávu, YES**.
2. Vyberte signál a stiskněte **YES**.

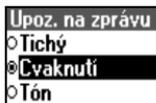


### **Informace z oblasti**

Standardní služba krátkých textových zpráv je osobní služba, která přenáší soukromé zprávy. Informace z oblasti je jiný typ textové zprávy, která se odesílá všem předplatitelům v rámci určité oblasti sítě, např. zpráva o místní dopravní situaci nebo telefonní číslo místní taxislužby. Další podrobnosti o této službě je možné získat u provozovatele sítě.

#### *Zapnutí nebo vypnutí informací z oblasti*

1. Přejděte na **Zprávy, YES, Možnosti, YES, SMS, YES, Inform. z oblasti, YES, Přijem, YES**.
2. Zvolte **Zapnout** nebo **Vypnout** a stiskněte **YES**.

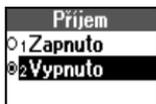

### **Seznam informací z oblasti**

Typ přijímaných informací z oblasti lze zvolit. Počet kódů informací z oblasti, které lze uložit, závisí na typu karty SIM.

#### *Zadání kódu informace z oblasti*

1. Přejděte na **Zprávy, YES, Možnosti, YES, SMS, YES, Inform. z oblasti, YES, Upravit seznam, YES, Přidat nové?, YES**.
2. Zadejte nový kód a stiskněte **YES**.

#### *Odstranění kódu informace z oblasti*


- Pokud chcete nějaký kód odstranit, přejděte na kód a stiskněte **(C)**.

### **Informace oblastní buňky**

Informační kanál buňky používají někteří provozovatelé sítě k odesílání textových zpráv svým předplatitelům v rámci určité oblasti sítě.

#### *Zapnutí nebo vypnutí informací oblastní buňky*

1. Přejděte na **Zprávy, YES, Možnosti, YES, SMS, YES, Inform. buňky, YES**.
2. Zvolte **Zapnout** nebo **Vypnout** a stiskněte **YES**.

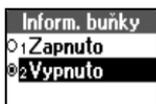

# Bezdrátová technologie Bluetooth™

Telefon je vybaven vestavěnou bezdrátovou technologií *Bluetooth*. Rádiové propojení krátkého dosahu, které pracuje v celosvětově dostupném frekvenčním pásmu, umožňuje připojit telefon bezdrátově k různým zařízením *Bluetooth*, jako je náhlavní souprava, osobní počítač, příruční počítač nebo tiskárna. Díky tomu lze komunikovat pomocí bezdrátové náhlavní soupravy *Bluetooth* nebo lze odkudkoli prohlížet Internet pomocí bezdrátového spojení s mobilním telefonem. Technologie umožňuje vyměňovat informace, např. vizitky, kontakty, položky kalendáře, melodie vyzvánění či hrát hry. Informace v telefonu lze automaticky synchronizovat s informacemi v osobním počítači. Telefon lze připojit k různým zařízením *Bluetooth*, ale nemůže být připojen ke dvěma zařízením současně.

**Poznámka:** *Pro dosažení nejlepšího výkonu doporučujeme, aby telefon a zařízení Bluetooth komunikovali ze vzdálenosti do 10 metrů. V některých případech můžete kvalitu spojení zlepšit odstraněním pevných překážek mezi telefonem a zařízením Bluetooth.*


## Příprava

Dříve než začnete komunikovat se zařízením *Bluetooth* nebo příslušenstvím, jako je bezdrátová náhlavní souprava *Bluetooth* nebo osobní počítač, musí být splněny následující požadavky:

- Telefon musí být spárován s daným zařízením – to zajistíte přidáním zařízení na seznam spárovaných zařízení v telefonu.
- Jestliže chcete navázat komunikaci mezi telefonem a osobním počítačem, musí být v počítači zapnuta komunikace *Bluetooth*.

**Poznámka:** *Chcete-li si pomoci bezdrátové technologie Bluetooth prohlížet si Internet v osobním počítači, je třeba nainstalovat instalační software Bluetooth, který je uložen na disku CD-ROM od společnosti Ericsson dodávaném společně s telefonem.*

Pro výměnu melodií, vizitek, položek kalendáře nebo pro hraní her pomocí bezdrátové technologie *Bluetooth* není třeba spárovat telefon s druhým zařízením. Stačí, když jsou obě zařízení ve svém vzájemném dosahu a provozní režim je nastaven na hodnotu Automaticky nebo Zapnuto. Viz „Provozní režimy“ na straně 56.

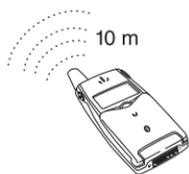

## Spárování

Spárování je proces vzájemného propojení zařízení *Bluetooth*, při kterém se zařízení spojí, jakmile jsou ve svém dosahu. Tento telefon lze spárovat až s deseti různými zařízeními *Bluetooth*. Spárování mezi dvěma zařízeními *Bluetooth* lze zahájit z tohoto telefonu nebo lze přijmout požadavek na spárování od jiného zařízení. Po spárování telefonu s jiným zařízením *Bluetooth* se provozní režim automaticky nastaví na hodnotu Zapnuto. Viz „Provozní režimy“ na straně 56.

### *Zahájení spárování se zařízením*

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Bluetooth, YES, Spárovaná zař., YES, Přidat zařízení?, YES, Telefon zahájí, YES**.
2. Zobrazí se seznam typů zařízení, která lze s telefonem spárovat. Přejděte na typ zařízení a stiskněte **YES**. Pokud si nejste jisti, který typ zařízení chcete spárovat s telefonem, můžete zvolit možnost **Vše**.
3. Telefon začne hledat zařízení *Bluetooth*. Po dokončení hledání se na displeji zobrazí seznam dostupných zařízení zvoleného typu. Stisknutím tlačítka **YES** vyberte zařízení, se kterým chcete spárovat telefon.
4. Zadejte klíč (až 16 číslic) pro telefon a pro druhé zařízení. (Pokud klíč nebyl dodán společně se zařízením *Bluetooth* při jeho nákupu, musíte jej vytvořit sami.)
5. Po provedení spárování lze upravit název zařízení a potvrdit jej stisknutím tlačítka **YES**.

**Tip:** Šedivé ikony reprezentují zařízení *Bluetooth*, která ještě nebyla spárována s telefonem. V části „Ikony“ na straně 144 jsou uvedeny další informace o ikonách na displeji telefonu.

### *Přijetí požadavku na spárování zařízení*

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Bluetooth, YES, Spárovaná zař., YES, Přidat zařízení?, YES, Telefon přijme, YES**.  
Telefon počká na odezvu druhého zařízení. To může chvíli trvat.
2. Zobrazí se otázka. Stisknutím tlačítka **YES** potvrďte spárování.
3. Zadejte identický klíč na telefonu a na druhém zařízení.
4. Po provedení spárování lze upravit název zařízení a potvrdit jej stisknutím tlačítka **YES**.

Seznam spárovaných zařízení lze upravit. Například je možné upravit název zařízení, odstranit zařízení ze seznamu nebo upravit pořadí zařízení v seznamu.

### **Úprava názvu zařízení**

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Bluetooth, YES, Spárovaná zař., YES.**
2. Zobrazí se seznam spárovaných zařízení. Přejděte na zařízení, které chcete upravit, a stiskněte **YES.**
3. Přejděte na možnost **Upravit** a stiskněte **YES.**
4. Upravte název a stiskněte **YES.**

### **Odstranění zařízení ze seznamu**

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Bluetooth, YES, Spárovaná zař., YES.**
2. Přejděte na zařízení, které chcete odstranit, a stiskněte **C**.  
Zobrazí se dotaz **Odstranit?**. Potvrďte stisknutím **YES.**

### **Úprava pořadí zařízení v seznamu**

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Bluetooth, YES, Spárovaná zař., YES.**
2. Přejděte na zařízení, jehož pozici chcete změnit. Stiskněte **YES.**
3. Zadejte novou pozici zařízení (2-10). (Pozice 1 je vyhrazena pro náhlavní soupravu.)

### **Název telefonu**

Název telefonu si můžete zvolit. Název telefonu se zobrazuje v jiných zařízeních, která se připojují k telefonu.

### **Zadání názvu telefonu**

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Název telefonu, YES, Upravit, YES.**
2. Zadejte název a stiskněte **YES.**  
Název telefonu je použit také při komunikaci pomocí infračerveného portu.

## **Provozní režimy**

Funkce pracuje ve čtyřech různých režimech v závislosti na operacích, které má telefon provádět:

- **Vypnuto** - telefon nemůže odesílat ani přijímat informace.
- **Automatický** - funkce *Bluetooth* se automaticky aktivuje, když zahájíte odesílání informací (např. vizitky) nebo když přijmete příchozí hovor stiskem tlačítka *Bluetooth* na náhlavní soupravě.
- **Zapnuto** - funkce *Bluetooth* je aktivována trvale (dokud není režim změněn). Telefon může odesílat informace do spárovaného zařízení *Bluetooth* a může z něj informace i přijímat.
- **Zjistitelný** - telefon může přijímat informace z libovolného zařízení *Bluetooth* a může přijmout požadavek na spárování.

**Poznámka:** *V zemích, kde používání bezdrátové technologie Bluetooth není povoleno, musíte funkci Bluetooth vypnout.*

Provozní režim

○ Vypnout

○ Automatický

○ Zapnout

### Změna provozního režimu

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Bluetooth, YES, Provozní režim, YES**.
2. Zvolte **Vypnuto, Automaticky** nebo **Zapnuto** a stiskněte **YES**.

Abyste telefon mohl být zjištěn zařízeními *Bluetooth* hledajícími jiná zařízení *Bluetooth* v blízkosti, musí být telefon nastaven na **zjistitelný** režim.

### Přepnutí telefonu na zjistitelný režim

- Přejděte na **Doplňky, YES, Bluetooth, YES, Zjistitelný, YES**.  
Telefon je zjistitelný po dobu několika minut. Poté se vrátí do předchozího provozního režimu.

## Vyhledání zařízení

Je možné nejdříve zjistit přítomnost zařízení *Bluetooth* a poté například spárovat zařízení s telefonem nebo provést výměnu vizitek.

### Zjištění zařízení

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Bluetooth, YES, Zjistit zařízení, YES**.  
Zobrazí se seznam zjištěných zařízení.
2. Nyní je možné přidat zařízení do seznamu spárovaných zařízení, pokud seznam není již zaplněn.

**Poznámka:** Jiná zařízení *Bluetooth*, která nejsou zjistitelná, se v seznamu zařízení nezobrazí.

## Odesílání a příjem

K odeslání vizitky, události kalendáře nebo melodie pomocí bezdrátové technologie *Bluetooth* je zapotřebí, aby zařízení byla ve svém vzájemném dosahu.

Proces odeslání informací pomocí bezdrátové technologie *Bluetooth* se liší podle toho, jaká informace se odesílá. Viz „Výměna melodií“ na straně 28, „Výměna vizitek“ na straně 42 a „Výměna položek kalendáře“ na straně 64.

### Odeslání informace

- Po vybrání metody přenosu **Bluetooth** začne telefon hledat zařízení. Zobrazí se seznam zařízení. Vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat informaci, a stiskněte **YES**.

Některé informace v telefonu lze odeslat na určitou tiskárnu *Bluetooth* a vytisknout je. Tato funkce může být užitečná například pro vytištění přehledu všech schůzek naplánovaných v telefonu. Ze seznamu zařízení vyberte vhodnou tiskárnu.

Prostřednictvím bezdrátové technologie *Bluetooth* lze odesílat následující informace:

- měsíční, týdenní a denní přehledy,
- události a úkoly,
- kontakty,
- vizitky,
- textové zprávy.

***Přijetí informace***

- Před přijetím informace proveďte následující postup:
  - Přejděte na menu **Přijmout** a stiskněte **YES**.  
Pokud chcete přijmout například událost kalendáře, přejděte na **Doplňky, YES, Kalendář, YES, Přijmout, YES**.
  - Nastavte telefon na **zjistitelný** režim.

# Infračervený port

Telefon je vybaven portem, který k zajištění komunikačního propojení používá infračervené světlo. Pomocí infračerveného portu lze připojit telefon k jinému podobnému telefonu, k příručnímu počítači nebo osobnímu počítači. Můžete odesílat a přijímat například události a úkoly kalendáře, vizitky, melodie a herní příkazy.

Dříve než začnete komunikovat s jiným zařízením vybaveným infračerveným portem, musí být splněny následující podmínky:

- Infračervený port je aktivován.
- Zařízení vybavená infračerveným portem jsou umístěna tak, že jejich porty jsou nasměrovány proti sobě.
- Je instalován software pro infračervenou komunikaci. Instalační software je na disku CD-ROM dodaném společností Ericsson společně s mobilním telefonem.

**Poznámka:** Aby bylo možné používat elektronickou poštu a služby prohlížení, musí být v použitém osobním počítači nainstalovány potřebné programy pro obsluhu těchto služeb.

## Aktivace infračerveného portu

Infračervený port má tři možná nastavení:

- **Zapnuto.** Telefon pokračuje v hledání jiných infračervených zařízení, dokud není port vypnut. Když je port zapnut, zobrazuje se na displej ikona.
- **Vypnuto.** Port není aktivní.
- **10 minut.** Port se automaticky vypne 10 minut po ukončení posledního přenosu dat, aby se šetřila baterie.

### *Nastavení infračerveného portu*


1. Přejděte na **Doplňky, YES, Infračerv. port, YES.**
2. Zvolte **Zapnuto, Vypnuto** nebo **10 minut** a stiskněte **YES.**



Infračerv. port
<input type="radio"/> Zapnuto
<input checked="" type="radio"/> Vypnuto
<input type="radio"/> 10 minut

## Připojení zařízení vybavených infračerveným portem

Umístěte telefon a druhé zařízení tak, aby infračervené porty obou zařízení směřovaly proti sobě. Ujistěte se, že je funkce infračerveného přenosu aktivována na obou zařízeních.

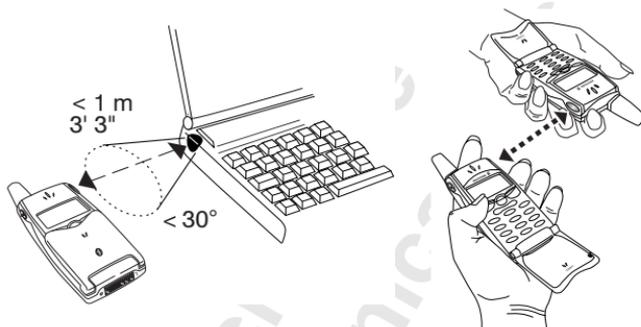

Zařízení je možné vysunout na krátkou chvíli mimo linii spojení (asi na 15 až 20 sekund) bez toho, aby se spojení přerušilo.

Infračervené světlo může být ovlivněno silným slunečním světlem.

### Název telefonu

Název telefonu si můžete zvolit. Název telefonu se zobrazuje v jiných zařízeních, která se připojují k telefonu.

#### *Zadání názvu telefonu*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Název telefonu, YES, Upravit, YES**.
2. Zadejte název a stiskněte **YES**.

Tento název se zobrazuje také tehdy, pokud je jako metoda přenosu použita bezdrátová technologie *Bluetooth*.

# Kalendář

Kalendář umožňuje zaznamenat důležité schůzky, kterých se musíte zúčastnit, telefonáty, které musíte uskutečnit, nebo úkoly, které potřebujete provést.

## Události a úkoly

V závislosti na velikosti položek lze v kalendáři uložit až 200 událostí a úkolů. Do kalendáře je možné přidat novou událost či úkol, nebo lze zkopírovat a upravit starou událost či úkol jako šablonu.

- **Události:** schůzky, dovolené, telefonáty.
- **Úkoly:** uskutečnění telefonátu, odeslání zprávy, zaplacení účtu.

Události a úkoly lze opatřit různými typy informací.

### *Přidání nové události*

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Kalendář, YES, Přidat událost, YES**.
2. Vyberte typ události a stiskněte **YES**.
3. Zadejte předmět události a stiskněte **YES**.
4. Přejděte na možnost **Místo:**, stiskněte **YES**, zadejte místo události atd.
5. Přejděte na možnost **Pokračovat?** a stiskněte **YES**.
6. Stiskněte **YES** a zadejte datum zahájení události. Přejděte na **Čas**, stiskněte **YES**, zadejte čas zahájení atd.
7. Přejděte na možnost **Pokračovat?** a stiskněte **YES**.
8. Vyberte interval připomenutí, například **5 min předem**, a stiskněte **YES**.  
Pokud vyberete možnost **Jiné připomen.** (jiné připomenutí), zadejte datum připomenutí a stiskněte **YES**. Zadejte čas připomenutí a stiskněte **YES**.


9. Zobrazí se seznam možností.

Nastavení opakované události:

- Vyberte **Opakov. událost** a stiskněte **YES**.
- Vyberte typ opakování a stiskněte **YES**.
- Pokud chcete nastavit datum ukončení události, vyberte možnost **Nastav. ukonč.** a stiskněte **YES**. Zadejte datum a stiskněte **YES**.

Změna třídy události:

- Vyberte možnost **Třída** a stiskněte **YES**.
- Vyberte požadovanou třídu a stiskněte **YES**.

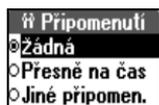



Nastavení časového pásma pro schůzku:

- Vyberte možnost **Časové pásmo** a stiskněte **YES**.
- Vyberte časové pásmo konání schůzky a stiskněte **YES**.  
Čas schůzky bude automaticky přizpůsoben podle časového pásma, ve kterém se nacházíte.

10. Potvrďte vybráním možnosti **Uložit a zavřít**, **YES**.

### *Přidání nového úkolu*

1. Přejděte na **Doplňky**, **YES**, **Kalendář**, **YES**, **Přidat událost**, **YES**.
2. Vyberte úkol a stiskněte **YES**.  
Vyberete-li telefonát, zadejte telefonní číslo a stiskněte **YES**.  
Vyberete-li zprávu, vyberte typ zprávy a stiskněte **YES**.  
Vyberete-li možnost Různé, vyberte typ úkolu a stiskněte **YES**.
3. Stiskněte **YES** a zadejte předmět úkolu. Přejděte na **Popis**:, stiskněte **YES** a zadejte popis úkolu.
4. Přejděte na možnost **Pokračovat?** a stiskněte **YES**.
5. Pokud chcete nastavit připomenutí, přejděte na **Nastavit přip.** a stiskněte **YES**. Zadejte datum připomenutí a stiskněte **YES**.
6. Zobrazí se seznam možností. Potvrďte výběrem možnosti **Uložit a zavřít**, **YES**.

## Prohlížení kalendáře

Pokud si chcete prohlédnout obsah kalendáře, přejděte na **Doplňky**, **YES**, **Kalendář**, **YES** a vyberte jednu z následujících možností:

- **Zobrazit dnešek**. Zobrazí všechny události pro aktuální den a nedokončené úkoly. Vedle událostí trvajících celý den se zobrazí ikona. Přejděte na událost nebo úkol, který chcete zobrazit, a stiskněte **YES**. Pokud chcete zobrazit možnosti události nebo úkolu, stiskněte **YES** znovu.
- **Zobr. vš. úkoly**. Zobrazí se všechny zadané úkoly. Přejděte na úkol, který chcete zobrazit, a stiskněte **YES**. Pokud chcete zobrazit možnosti úkolu, stiskněte **YES** znovu.
- **Zobrazit měsíc**. Tato možnost zobrazí celý měsíc, přičemž aktuální den je ohraničen čtverečkem. Mezi týdny je možné procházet pomocí navigačních tlačítek. Stisknutím tlačítka **YES** lze otevřít určitý týden. Stisknutím tlačítka **YES** lze otevřít určitý den, když je tento den zvýrazněn. Dny obsahující události jsou označeny tučně.
- **Zobrazit týden**. Tato možnost zobrazí celý týden. Všechny události a úkoly jsou zobrazeny jako šedivé obdélníčky. Určitý den lze otevřít stisknutím tlačítka **YES**, když je tento den zvýrazněn.

**Tip:** V zobrazení měsíce nebo týdne lze přejít na další týden stisknutím tlačítka 3, na další měsíc stisknutím tlačítka 6 a na další rok stisknutím tlačítka 9. Návrat zpět o jeden týden, měsíc nebo rok lze provést stisknutím tlačítka 1, 4 nebo 7. Aktuální den lze otevřít stisknutím tlačítka **C**.

## Úprava a odstraňování položek

Událost nebo úkol lze upravit. Například lze změnit datum nebo místo.

### Úprava nebo odstranění události

1. Přejděte v kalendáři na den události, kterou chcete upravit, a stiskněte **YES**.  
Chcete-li odstranit událost, stiskněte **C**. Zobrazí se dotaz **Odstranit?** Stiskněte **YES**.
2. Pokud chcete událost upravit, znovu stiskněte **YES**.  
Událost se otevře.
3. Dalším stisknutím tlačítka **YES** přejděte do seznamu možností.
4. Vyberte možnost **Upravit** a stiskněte **YES**.
5. Pokračujte podle pokynů v části „Přidání nové události“ na straně 61.
6. Po dokončení operace přejděte na **Uložit a zavřít** a stiskněte **YES**.

### Úprava nebo odstranění úkolu

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Kalendář, YES, Zobr. vš. úkoly, YES**.
2. Přejděte na úkol, který chcete upravit.  
Chcete-li odstranit úkol, stiskněte **C**. Zobrazí se dotaz **Odstranit?** Stiskněte **YES**.
3. Pokud chcete úkol upravit, znovu stiskněte **YES**. Úkol se otevře.
4. Dalším stisknutím tlačítka **YES** přejděte do seznamu možností.
5. Vyberte možnost **Upravit** a stiskněte **YES**.
6. Pokračujte podle pokynů v části „Přidání nového úkolu“ na straně 62.
7. Po dokončení operace přejděte na **Uložit a zavřít** a stiskněte **YES**.

## Seznam možností

Po vybraní události nebo úkolu v některém zobrazení kalendáře a stisknutí tlačítka **YES** lze dalším stisknutím tlačítka **YES** přejít do seznamu možností. K dispozici jsou následující možnosti:

- **Upravit.** Zadejte správné datum, čas atd. a po zadání každého údaje stiskněte **YES**. Po dokončení úprav události nebo úkolu přejděte na **Uložit a zavřít** a stiskněte **YES**.
- **Odstranit.** Stisknutím tlačítka **YES** lze odstranit událost nebo úkol.

Možnosti
1 Stav
2 Třída zobrazení
3 Odstranit vše

- **Odeslat.** Viz „Výměna položek kalendáře“ na straně 64.
- **Přesunout.** Událost lze přesunout. V zobrazení měsíce vyberte týden a stiskněte **YES**. V zobrazení týdne vyberte den a stisknutím tlačítka **YES** přesuňte událost na zvolený den. Upravte údaje a stiskněte **YES**.
- **Kopírovat.** Starou událost nebo úkol lze použít jako šablonu zkopírováním a úpravou události nebo úkolu. Zadejte kategorii, popis atd. a každou položku potvrďte stisknutím tlačítka **YES**.
- **Volat.** Vyberte úkol nebo událost obsahující v předmětu telefonní číslo a stisknutím tlačítka **YES** číslo vytočte.

## Nastavení kalendáře

Pokud si chcete prohlédnout možnosti kalendáře, přejděte na **Doplňky, YES, Kalendář, YES, Možnosti, YES** a vyberte jednu z následujících možností:

- **Stav.** Tato možnost slouží ke kontrole data poslední synchronizace kalendáře, ke zjištění volného místa pro nové události a úkoly.
- **Třída zobrazení.** V této možnosti lze zvolit, zda se mají zobrazovat pouze soukromé položky kalendáře, pouze veřejné nebo obojí.
- **Připomenutí.** Tuto funkci zapněte, pokud chcete, aby telefon připomínal události, i když je vypnutý.
- **Přepnutí profilu.** Nastavíte-li funkci připomenutí přepnutí profilu na hodnotu **Zapnuto**, zobrazí se krátce před zahájením schůzky otázka **Přepnout profil?** Stiskněte **YES**. Zobrazí se seznam profilů. Vyberte profil. Po schůzce se opět nabídne přepnutí profilu.
- **Odstranit vše.** Odstraní z kalendáře všechny události a úkoly.

## Výměna položek kalendáře

Události a úkoly kalendáře lze odesílat a přijímat pomocí bezdrátové technologie *Bluetooth*, infračerveného portu nebo v textové zprávě.

### *Odeslání události nebo úkolu*

1. Ze seznamu možností vyberte **Odeslat**.
2. Vyberte metodu přenosu.  
Pokračujte podle pokynů v části „Připojení zařízení vybavených infračerveným portem“ na straně 60, „Odesílání zpráv“ na straně 48 nebo „Odesílání a příjem“ na straně 57.

Události a úkoly lze odeslat do určité tiskárny *Bluetooth* a vytisknout je. Ze seznamu zařízení vyberte vhodnou tiskárnu.

Dále lze odeslat denní, týdenní a měsíční přehledy do určité tiskárny *Bluetooth* a tyto přehledy vytisknout.

### ***Odeslání zobrazení kalendáře do tiskárny***

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Kalendář, YES, Odeslat, YES**.
2. Vyberte zobrazení: **Zobrazit dnešek, Zobrazit týden** nebo **Zobrazit měsíc** a stiskněte **YES**.
3. Přejděte na den, týden nebo měsíc, který chcete vytisknout, a stiskněte **YES**.
4. Přejděte na **Odeslat, YES, Přes Bluetooth, YES**.
5. Ze seznamu zařízení vyberte tiskárnu a stiskněte **YES**.

Při doručení události nebo úkolu v textové zprávě je lze přijmout stisknutím tlačítka **YES**. Aby jste mohli přijmout položky kalendáře pomocí infračerveného portu nebo bezdrátové technologie *Bluetooth*, musíte nejdříve vybrat menu **Přijmout** a aktivovat infračervený port nebo přepnout telefon do zjištělného režimu.

### ***Přijetí události nebo úkolu***

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Kalendář, YES, Přijmout, YES**.
  2. Vyberte metodu přenosu a stiskněte **YES**.
    - Pokud chcete přijatou položku kalendáře uložit do kalendáře, stiskněte **YES**.
- Je-li kalendář zaplněn, je nutné před uložením nových položek nejdříve některé položky kalendáře odstranit.

# Synchronizace

Kalendář a kontakty v telefonu lze synchronizovat s kalendářem a kontakty v osobním počítači. V osobním počítači musí být nejdříve nainstalován synchronizační program. Tento program je k dispozici na disku CD-ROM, který společnost Ericsson dodává společně s mobilním telefonem.

Pokud používáte kalendář nebo telefonní seznam v síti Internet, můžete synchronizovat také kalendář nebo kontakty pomocí služeb WAP.

## Zahájení synchronizace

Před zahájením synchronizace zvolte metodu synchronizace:

- **Synchronizace s blízkými zařízeními:**  
Použijte bezdrátovou technologii *Bluetooth*, infračervený port nebo kabel.  
Při použití bezdrátové technologie *Bluetooth* musíte nejdříve spárovat mobilní telefon s druhým zařízením. Viz „Zahájení spárování se zařízením“ na straně 55. Při použití kabelu se synchronizace zahájí ihned po připojení kabelu.
- **Synchronizace s kalendářem nebo telefonním seznamem v síti Internet:**  
Použijte služby WAP.  
Při první synchronizaci telefonu s kalendářem nebo telefonním seznamem v síti Internet je nutné provést některá nastavení, viz „Synchronizace kalendáře v síti Internet“ na straně 67.

### Zahájení synchronizace

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Synchronizace, YES, Synchronizovat, YES**.
2. Vyberte metodu synchronizace a stiskněte **YES**.
  - Metoda **Přes Bluetooth:**  
Zvolte možnost **Synchronizovat s**. Ze seznamu vyberte zařízení, např. osobní počítač.
  - Metoda **Přes infrač. port:**  
Infračervené porty telefonu a druhého zařízení musí být nasměrovány proti sobě.
  - Metoda **Použít WAP:**  
Viz „Synchronizace kalendáře v síti Internet“ na straně 67.

Synchronizace
1 Synchronizovat
2 Nast. serveru
3 Zvuk

## Synchronizační zvukový signál

Telefon lze nastavit tak, aby po dokončení synchronizace vydal zvukový signál.

*Zapnutí nebo vypnutí synchronizačního zvukového signálu*

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Synchronizace, YES, Zvuk, YES**.
2. Zvolte **Zapnout** nebo **Vypnout** a stiskněte **YES**.

## Synchronizace kalendáře v síti Internet

Prostřednictvím připojení WAP lze synchronizovat kalendář nebo kontakty v mobilním telefonu s kalendářem nebo telefonním seznamem v síti Internet. K tomu je zapotřebí:

- **Program pro kalendář a telefonní seznam v síti Internet.**  
Další informace o kalendáři v síti Internet si vyžádejte u provozovatele sítě. Pro přístup do kalendáře a telefonního seznamu je zapotřebí ID uživatele, heslo a adresa v síti Internet.
- **Profil WAP** nastavený v mobilním telefonu. Informace o nastavování profilu WAP viz „Nastavení profilu WAP“ na straně 70.

*Nastavení synchronizace WAP*

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Synchronizace, YES, Nast. serveru, YES**.
2. Vyberte možnost **Profil WAP, YES**.  
Ze seznamu profilů WAP vyberte profil, který chcete použít k synchronizaci.
3. Vyberte možnost **Server. ID uživ., YES**.  
Zadejte ID uživatele kalendáře a telefonního seznamu v síti Internet.
4. Vyberte možnost **Heslo serveru, YES**.  
Zadejte heslo pro kalendář a telefonní seznam v síti Internet.
5. Vyberte možnost **URL server, YES**.  
Zadejte adresu kalendáře a telefonního seznamu v síti Internet.
6. Vyberte možnost **Cesta na tel. seznam, YES**.  
Zadejte internetovou adresu, ID uživatele a heslo pro telefonní seznam v síti Internet.
7. Vyberte možnost **Cesta na kalendář** a stiskněte **YES**.  
Zadejte internetovou adresu, ID uživatele a heslo pro kalendář v síti Internet.

# Nastavení služeb WAP a elektronické pošty

Aby bylo možné prohlížet síť WAP a používat program pro elektronickou poštu v telefonu, musí být v telefonu nastaven **datový účet**. Nastavení účtu určují všechny informace, které telefon potřebuje pro komunikaci s určitým serverem v síti Internet, např. adresu serveru. V telefonu lze uložit několik datových účtů s různými nastaveními pro různé účely. Pokud potřebujete rychlý a efektivní typ přístupu, vyzkoušejte přístup **GPRS** (General Packet Radio Service).

Pro prohlížení sítě WAP je zapotřebí nastavit **profil WAP** a vybrat, který profil bude používán při prohlížení.

Pro použití programu pro elektronickou poštu v telefonu je zapotřebí nastavit **účet elektronické pošty** a vybrat, který účet elektronické pošty bude používán pro odesílání a přijímání zpráv elektronické pošty.

**Poznámka:** *Nastavení mohou být v telefonu vložena již při zakoupení telefonu, nebo je lze získat od provozovatele sítě či poskytovatele internetových služeb. Nastavení je možné si převzít také na adrese [http:// mobileinternet.ericsson.com](http://mobileinternet.ericsson.com).*

## Nastavení datového účtu

Hlavní nastavení datového účtu je **typ přístupu** (metoda připojení). K dispozici jsou dva typy přístupu:

- **Data GPRS** (General Packet Radio Service)  
Služba GPRS zachovává trvalé připojení online, avšak poplatky jsou účtovány pouze za objem přenesených dat, nikoliv za dobu připojení. Použití vyžaduje předplatné, které podporuje službu GPRS. Podrobnosti o poplatcích a předplatném získáte u provozovatele sítě.
- **Data GSM**  
Obvykle se platí za dobu připojení.

### *Vytvoření datového účtu*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Datová komun., YES, Datové účty, YES, Přidat účet?, YES**.
2. Zadejte název datového účtu.
3. Vyberte typ přístupu: **Data GPRS** nebo **Data GSM**.

4. Zadejte nastavení získaná od provozovatele sítě.  
Pro GPRS to bude adresa APN, ID uživatele a heslo.  
Pro data GSM to bude telefonní číslo, ID uživatele a heslo.

Každé nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **YES**.

5. Přejděte na možnost **Uložit?** a stiskněte **YES**.

#### *Zadání dalších nastavení datového účtu*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Datová komun., YES, Datové účty, YES**.
2. Vyberte datový účet a stiskněte **YES**.
3. Vyberte možnost **Upravit**.
4. Vyberte nastavení, které chcete upravit, a stiskněte **YES**.  
Upravte nastavení a stiskněte **YES**.
5. Opakujte krok **4** pro všechna nastavení, která chcete upravit.

#### **Nastavení GPRS:**

**Adresa APN** (adresa přístupového bodu) - adresa externí datové sítě, ke které se připojujete. Je to adresa IP nebo textový řetězec.

**ID uživatele** - uživatelské jméno pro přihlášení k externí datové síti.

**Heslo** - heslo pro přihlášení k externí datové síti.

**Žádat heslo** - pokud je toto nastavení zapnuto, musíte zadat heslo při každém přihlášení k externí datové síti.

**Povolit hovory** - pokud chcete povolit příchozí hovory během připojení GPRS, vyberte možnost **Zapnout**. V opačném případě vyberte **Vypnout**, .

**IP adresa** - adresa IP, kterou telefon používá při komunikaci se sítí. Pokud hodnota není zadána, síť poskytne dočasnou adresu IP.

**Další nastavení** - tato nastavení jsou nepovinná. Poradíte se s provozovatelem sítě.

#### **Nastavení dat GSM:**

**Telefonní číslo** - telefonní číslo poskytovatele internetových služeb.

**ID uživatele, Heslo, Žádat heslo**. Stejný význam jako u GPRS.

**Rychlost dat** - vyberte rychlost připojení.

**Typ vytáčení** - vyberte analogové připojení nebo připojení ISDN.

Chcete-li změnit typ přístupu, je nutné vytvořit nový datový účet a vybrat požadovaný typ přístupu.



## Nastavení dat GPRS a GSM

Pokud je vybrán typ přístupu GPRS, měla by být preferovaná služba nastavena na možnost **GPRS a GSM**. V takovém případě se na displeji zobrazí ikona, která informuje, že síť GPRS je v dosahu. Viz „Ikony“ na straně 144. Pokud je vybrán typ přístupu GSM, měla by být preferovaná služba nastavena na možnost **Pouze GSM**. Toto nastavení platí pro všechny datové účty.

### *Výběr preferované služby*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Datová komun., YES, Prefer. služba, YES**.
2. Vyberte **GPRS a GSM** nebo **Pouze GSM**.

**Tip:** *Chcete-li zobrazit stav pokrytí a připojení GPRS, posuňte tlačítko pro nastavení hlasitosti směrem nahoru nebo dolů v pohotovostním režimu. Otevře se menu Stav. Přejděte na nastavení GPRS.*

### Čítače dat

Potřebujete-li zkontrolovat objem dat odeslaných a přijatých pomocí služby GPRS, přejděte na **Údaje o vol., YES, Čítače dat, YES** a vyberte **Poslední relace** nebo **Dat celkem**.

## Nastavení profilu WAP

Při prohlížení stránek WAP je používán určitý **profil WAP**. Profil WAP je souhrn nastavení, která určují například způsob připojení ke službě Mobile Internet. Jeden profil WAP může například sloužit pro mobilní obchodování e-commerce a jiný pro obecné prohlížení sítě WAP. Celkem lze použít pět profilů. Přepnutím profilu WAP se také snadno přepnou nastavení.

Nastavení profilu WAP lze zadat do telefonu třemi způsoby:

- Nastavení jsou v telefonu již zadána při zakoupení telefonu.
- Nastavení jsou doručena v textové zprávě (na dálku), např. z adresy <http://mobileinternet.ericsson.com>.
- Nastavení zadáte ručně.

**Poznámka:** *Není třeba zadat všechna výše zmíněná nastavení. Dříve než začnete nastavení měnit, kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služby (distributora stránek WAP).*

### ***Ruční zadání nastavení profilu WAP***

1. Ujistěte se, že je vytvořen **datový účet** mezi telefonem a bránou WAP.
2. Přejděte na **Služby WAP, YES, Nastavení WAP, YES**.
3. Vyberte skupinu, kterou chcete upravit, a stiskněte **YES**.
4. Přejděte na **Přejmenovat, YES**. Zadejte název profilu.
5. Přejděte na **Změnit dom. str., YES**. Zadejte adresu stránky WAP, kterou chcete použít jako domovskou stránku.
6. Přejděte na **Uložit do, YES**. Zvolte, zda mají být záložky přidávané během prohlížení dostupné pro všechny profily WAP, nebo pouze pro aktuálně používaný profil.
7. Přejděte na možnost **Brána** a stiskněte **YES**.
8. Pokud používáte data GPRS a GSM, vyberte **Nastavení IP** a stiskněte **YES**. Pokračujte jako v části „Zadání nastavení IP“ (viz dále). Pokud používáte službu SMS, přejděte na **Změnit typ, YES, SMS, YES**. Potom vyberte **Nastavení SMS, YES**. Pokračujte jako v části „Zadání nastavení SMS“ (viz dále).

### ***Zadání nastavení IP***

1. Vyberte možnost **Připojit přes** a stiskněte **YES**. Vyberte datový účet pro prohlížení.
2. Přejděte na možnost **IP adresa** a stiskněte **YES**. Zadejte adresu IP brány WAP.
3. Přejděte na možnost **ID uživatele** a stiskněte **YES**. Zadejte uživatelské jméno pro bránu WAP.
4. Přejděte na možnost **Heslo** a stiskněte **YES**. Zadejte heslo pro bránu WAP.
5. Přejděte na možnost **Režim dat** a stiskněte **YES**. Vyberte režim datového připojení a stiskněte **YES**.
6. Přejděte na možnost **Zabezpečení** a stiskněte **YES**. Pokud potřebujete bezpečné připojení, vyberte **Zapnout**. Pokud nepotřebujete bezpečné připojení, vyberte **Vypnout**.
7. Přejděte na možnost **Zavést obrázky** a stiskněte **YES**. Pokud chcete, aby se při prohlížení zobrazovaly obrázky, vyberte **Zapnout**. Pokud nechcete, aby se při prohlížení zobrazovaly obrázky, vyberte **Vypnout**.
8. Přejděte na možnost **Časovač odezvy** a stiskněte **YES**. Zadejte časový limit, po jehož uplynutí se zastaví pokus o načítání.

**Poznámka:** Adresa IP se skládá ze čtyř skupin číslic. Maximální počet číslic v každé skupině je tři, např. 136.225.37.163. Pokud některá ze skupin číslic obsahuje pouze jednu nebo dvě číslice, musí být místo každé chybějící číslice doplněna úvodní nula (0), tj. 136.225.037.163.

#### **Zadání nastavení SMS**

1. Vyberte možnost **Servis. středisko** a stiskněte **YES**. Zadejte telefonní číslo servisního střediska provozovatele sítě.
2. Přejděte na **Brána SMS** a stiskněte **YES**. Zadejte telefonní číslo brány SMS provozovatele sítě.
3. Přejděte na možnost **ID uživatele** a stiskněte **YES**. Zadejte uživatelské jméno pro bránu WAP.
4. Přejděte na možnost **Heslo** a stiskněte **YES**. Zadejte heslo pro bránu WAP.
5. Přejděte na možnost **Zabezpečení** a stiskněte **YES**. Pokud potřebujete bezpečné připojení, vyberte **Zapnout**. Pokud nepotřebujete bezpečné připojení, vyberte **Vypnout**.
6. Přejděte na možnost **Zavést obrázky** a stiskněte **YES**. Pokud chcete, aby se při prohlížení zobrazovaly obrázky, vyberte **Zapnout**. Pokud nechcete, aby se při prohlížení zobrazovaly obrázky, vyberte **Vypnout**.
7. Přejděte na možnost **Časovač odezvy** a stiskněte **YES**. Zadejte časový limit, po jehož uplynutí se zastaví pokus o načítání.

Před spuštěním prohlížeče WAP je třeba vybrat profil WAP, který se má při prohlížení používat.

#### **Výběr profilu WAP**

1. Přejděte na **Služby WAP**, **YES**, **Vybrat profil**, **YES**.
2. Vyberte profil WAP a stiskněte **YES**.

### **Nastavení účtu elektronické pošty**

Účet elektronické pošty určuje například to, jaký server je použit pro zprávy elektronické pošty. Potřebná nastavení získáte od provozovatele sítě například v textové zprávě (na dálku).

#### **Vytvoření účtu elektronické pošty**

1. Přejděte na **Zprávy**, **YES**, **Možnosti**, **YES**, **El. pošta**, **YES**.
2. Vyberte možnost **Upravit účet**.
3. Vyberte možnost **Přidat účet** a stiskněte **YES**.
4. Zadejte název účtu, např. **Doma** nebo **Kancelář** pro domácí nebo služební elektronickou poštu.



Doma
1 Připojit přes:
2 Server POP3:
3 Port POP3:

5. Vyberte možnost **Připojit přes** a stiskněte **YES**.

Zobrazí se seznam datových účtů uložených v telefonu.

6. Vyberte datový účet, který chcete použít s tímto účtem elektronické pošty, a stiskněte **YES**.

7. Zadejte zbývající nastavení v seznamu. Nastavení elektronické pošty v telefonu jsou shodná s nastaveními programu pro elektronickou poštu v osobním počítači.

Jsou dvě volitelná nastavení:

- **Kopírovat odch.**

- **Zapnuto:** zprávy elektronické pošty odeslané z telefonu jsou odeslány také na zvolenou adresu elektronické pošty. Odeslané zprávy se takto zkopírují a mohou být uloženy pro budoucí použití. Stiskněte **YES** a určete adresu elektronické pošty.

- **Vypnuto:** zprávy elektronické pošty odeslané z telefonu nejsou zkopírovány na jinou adresu elektronické pošty.

- **Kontrol. interval**

Vyberte, jak často se má telefon připojit k serveru elektronické pošty a zkontrolovat doručené poštovní zprávy.

V telefonu lze uložit více než jeden účet elektronické pošty.

Jeden účet může být například určen pro služební elektronickou poštu a jeden pro soukromou elektronickou poštu. Jeden účet elektronické pošty lze nastavit jako výchozí.

*Nastavení výchozího účtu elektronické pošty*

1. Přejděte na **Zprávy, YES, Možnosti, YES, El. pošta, YES, Nastavit účet, YES**.

2. Vyberte účet elektronické pošty, který chcete použít jako výchozí, a stiskněte **YES**.

# Služby WAP

Protokol WAP (Wireless Application Protocol) je globální standard mobilní komunikace v síti Internet, mobilních služeb e-commerce a telefonních služeb. Protokol WAP umožňuje přístup z mobilního telefonu k určitým službám sítě Internet, např. bankovním službám, zpravodajství a rezervacím.

**Poznámka:** Pro přístup ke službám WAP je zapotřebí předplatné, které podporuje přenos dat a prohlížení WAP.

Dříve než začnete používat prohlížeč WAP, vytvořte datový účet, nastavte profil WAP a vyberte profil WAP. Viz „Nastavení služeb WAP a elektronické pošty“ na straně 68. Pokud potřebujete rychlé a efektivní prohlížení, vyzkoušejte typ přístupu GPRS (General Packet Radio Services).

## Spuštění prohlížeče WAP

### Zahájení prohlížení

1. Přejděte na možnost **Služby WAP** a stiskněte **YES**.
2. Vyberte jeden ze způsobů zahájení prohlížení:
  - Otevřete domovskou stránku. Při nákupu telefonu je jako domovská stránka nastavena stránka Ericsson Mobile Internet.
  - Přejděte na jednu ze záložek. Přejděte na **Záložky, YES**. Vyberte ze seznamu záložku a stiskněte **YES**.
  - Zadejte adresu stránky WAP. Přejděte na **Zadat adresu, YES, Nová adresa?, YES**. Zadejte adresu WAP, např. **mobileinternet.ericsson.com**. (Předponu je nutné zadat pouze při použití jiného protokolu než http, např. protokolu ftp://.)

## Ukončení prohlížeče WAP

### Ukončení práce prohlížeče

- Stiskněte a podržte **NO**. Zobrazí se otázka **Zachovat připojení?**. Stiskněte **NO**.

Chcete-li ukončit prohlížeč, ale zachovat připojení online, stiskněte a podržte **YES** a vyberte možnost **Přejít do menu**.

## Možnosti dostupné během prohlížení

Během prohlížení lze otevřít různé možnosti prohlížení, např. odkazy nebo zvláštní funkce. Stiskněte a podržte **YES**, dokud se nezobrazí menu **Možnosti**. Tyto možnosti se mohou lišit podle právě navštívené stránky WAP.

Některé možnosti jsou k dispozici vždy:

- **Dom. stránka** - přejde na domovskou stránku aktuálního profilu WAP.
- **Záložky** - umožňuje přidat prohlíženou stránku do seznamu záložek nebo zobrazit seznam záložek aktuálního profilu WAP. Záložky, které byly uloženy v jiném profilu WAP, než je aktuálně používaný profil, jsou šedé. Chcete-li zobrazit všechny záložky, ukončete prohlížeč a přejděte na **Služby WAP, YES, Záložky, YES**.
- **Zadat adresu** - umožňuje zadat adresu stránky WAP, kterou chcete otevřít.
- **Odeslat odkaz** - umožňuje odeslat textovou zprávu s odkazem na aktuální stránku WAP do jiného telefonu.
- **Obnovit** - obnoví obsah stránky WAP.
- **Přejít do menu** - přejde zpět do menu služby WAP a zpřístupní jiná menu telefonu. Připojení k síti Internet se nepřerušuje. Když chcete pokračovat v prohlížení, přejděte na **Služby WAP, YES, Pokračovat, YES**.
- **Konec** - ukončí připojení WAP.
- **Stav** - zobrazí aktuální stav prohlížení, např. dobu prohlížení.
- **Nová dom. str.** - nastaví prohlíženou stránku WAP jako domovskou stránku aktuálního profilu WAP.

## Další možnosti WAP

Mimo dobu prohlížení můžete například změnit domovskou stránku, upravit záložky nebo vymazat urychlovací paměť cache.

### Změna domovské stránky profilu WAP

Při zakoupení mobilního telefonu je domovská stránka všech pěti profilů WAP v telefonu nastavena na oblast Ericsson Mobile Internet.

#### *Změna domovské stránky profilu WAP*

1. Přejděte na **Služby WAP, YES, Nastavení WAP, YES**.
2. Vyberte profil, ve kterém chcete změnit domovskou stránku, a stiskněte **YES**.
3. Přejděte na možnost **Změnit dom. str.** a stiskněte **YES**.
4. Zadejte název domovské stránky a stiskněte **YES**.
5. Zadejte adresu domovské stránky a stiskněte **YES**.

## Seznam záložek

Mimo dobu prohlížení si můžete prohlédnout všechny své záložky WAP v menu **Záložky**. Maximální počet záložek je 50.

### *Práce se záložkami mimo dobu prohlížení*

1. Přejděte na **Služby WAP, YES, Záložky, YES**.
2. Vyberte záložku, kterou chcete otevřít, upravit nebo odeslat, a stiskněte **YES**.
3. Vyberte jedno z následujících dílčích menu a stiskněte **YES**:
  - **Jít na záložku**. Přejde na označenou stránku WAP.
  - **Upravit záložku**. Umožňuje upravit název a adresu záložky WAP.
  - **Odstranit**. Odstraní záložku.
  - **Odeslat odkaz**. Vytvoří textovou zprávu, ve které je adresa WAP odeslána jako odkaz. Podle potřeby lze přidat komentář.

## Vymazání urychlovací paměti cache

Urychlovací paměť cache, která obsahuje dříve navštívené stránky WAP, lze vymazat. Může to být užitečné, pokud například chcete vymazat informace o svých transakcích.

### *Vymazání urychlovací paměti cache*

1. Přejděte na **Služby WAP, YES, Vymazat paměť, YES**.
2. Zobrazí se otázka **Vymazat paměť?**. Stiskněte **YES**.

## Zabezpečení

Pokud používáte některé služby WAP, například mobilní obchodování e-commerce, potřebujete bezpečné připojení mezi telefonem a bránou WAP. Pokud je připojení během prohlížení bezpečné, zobrazuje se na displeji ikona.

K navázání bezpečného připojení je třeba mít v telefonu uloženy **certifikáty**. Jsou dva typy certifikátů:

- Certifikát zaručující pravost oblasti WAP. Pokud je v telefonu uložen tento typ certifikátu, znamená to, že důvěřujete všem bránám WAP, které dodavatel (např. provozovatel sítě) certifikoval (**Ověřené certif.**).
- Osobní certifikát ověřující vaši totožnost. Tento typ certifikátu může vydat například banka, se kterou máte smlouvu (**Klientské certif.**).



Ověřené certifikáty je možno najít a převzít si na určitých stránkách WAP. Na adresu WAP se informujte u provozovatele sítě nebo poskytovatele služby. Ověřené certifikáty mohou být uloženy v telefonu již při jeho zakoupení.

#### *Převzetí ověřeného certifikátu*

1. Přejděte na stránku WAP, kde jsou uloženy certifikáty.
2. Klepněte na příslušný odkaz a postupujte podle pokynů pro převzetí certifikátu do telefonu.

#### *Zobrazení certifikátů v telefonu*

1. Přejděte na **Služby WAP, YES, Nastavení WAP, YES, Společné, YES, Zabezpečení, YES**.
2. Zvolte **Ověřené certif.** nebo **Klientské certif.** a stiskněte **YES**.  
Zobrazí se seznam dostupných certifikátů.

#### **Zámky (kódy PIN)**

V telefonu jsou dva typy zabezpečovacích zámků WAP (kódů PIN). Zámky chrání předplatné před neoprávněným použitím při prohlížení. Obdržíte je od provozovatele sítě při zakoupení telefonu.

- **Přístupový zámek.** Kód přístupového zámku může být vyžadován pro přístup k některým stránkám WAP nebo pro zobrazení certifikátů.
- **Zámek podpisu.** Slouží na potvrzování transakcí.

#### *Změna kódů zámku*

1. Přejděte na **Služby WAP, YES, Nastavení WAP, YES, Společné, YES, Zabezpečení, YES, Zámky, YES**.
2. Vyberte zámek, který chcete změnit, a stiskněte **YES**.  
Zámky mohou být nazvány jinak. To závisí na provozovateli sítě nebo poskytovateli služeb.
3. Vyberte možnost **Změnit PIN, YES**.
4. Zadejte nový kód zámku (čtyř až osmimístný) a stiskněte **YES**.

Nechcete-li při prohlížení pokaždé zadávat kód přístupového zámku, můžete přístupový zámek vypnout.

#### *Zapnutí nebo vypnutí přístupového zámku*

1. Přejděte na **Služby WAP, YES, Nastavení WAP, YES, Společné, YES, Zabezpečení, YES, Zámky, YES**.
2. Vyberte možnost **Přístup. zámek, YES**.
3. Vyberte **Ochrana, YES**.
4. Zvolte **Zapnout** nebo **Vypnout** a stiskněte **YES**.



## Záznamy transakcí

Transakce (operace) provedené v telefonu během prohlížení lze zkontrolovat. Při každém potvrzení transakce pomocí kódu podpisového zámku se v telefonu uloží záznam. Záznam obsahuje podrobnosti o transakci.

### *Kontrola záznamů transakcí*

1. Přejděte na **Služby WAP, YES, Nastavení WAP, YES, Společné, YES, Zabezpečení, YES, Kontrakty, YES**.
2. Zobrazí se seznam záznamů.  
Záznam lze odstranit stisknutím , **YES**.

## Zprávy Push služby WAP

Poskytovatel služby může odeslat do telefonu například aktualizované novinky nebo nová nastavení WAP ve **zprávě Push**.

Jsou dva druhy zpráv Push:

- **Textové zprávy**, které informují o nějaké stránce WAP.
- **Stránky WAP**, které zobrazují aktualizované informace.  
Stisknutím tlačítka **YES** spusíte prohlížeč WAP.

### **Přijetí nebo odmítnutí zpráv Push**

Pokud nechcete přijímat zprávy Push, můžete je vypnout v menu **Povolení Push**. Toto nastavení bude platit pro všechny profily WAP.

### *Zapnutí nebo vypnutí příjmu zpráv Push*

1. Přejděte na **Služby WAP, YES, Nastavení WAP, YES, Společné, YES, Povolení Push, YES**.
2. Zvolte **Zapnout** nebo **Vypnout**.

### **Příjem zpráv Push**

Přijatá zpráva Push se uloží do seznamu **Doručené Push**.

Po přečtení zprávy stiskněte **YES** a vyberte jednu z možností:

- **Odložit**. Uloží zprávu Push pro pozdější načtení a přečtení.
- **Zavést**. Spustí prohlížeč a načte stránku WAP typu Push.
- **Odstranit**. Odstraní zprávu Push.

# Elektronická pošta

Funkci elektronické pošty telefonu lze použít k odesílání a příjmu zpráv elektronické pošty. Před použitím programu pro elektronickou poštu musíte vytvořit datový účet, účet elektronické pošty a nastavit, který účet elektronické pošty se bude používat. Viz „Nastavení služeb WAP a elektronické pošty“ na straně 68.

**Poznámka:** Předplatné musí podporovat přenos dat.


## Odesílání a příjem zpráv

Možnost **Poslat a přijm.** v menu **El. pošta** nabízí nejrychlejší způsob kontroly zpráv elektronické pošty a odesílání poštovních zpráv uložených ve složce **K odeslání**.

## Psaní a odesílání zpráv

*Napsání a odeslání nové zprávy elektronické pošty*

1. Přejděte na **Zprávy, YES, El. pošta, YES, Nová zpráva**.
2. Vyberte možnost **Komu:** a stiskněte **YES**. Nyní můžete:
  - Vybrat možnost **Přidejte název:** a stisknout **YES**. Zadejte jméno a adresu elektronické pošty.
  - Stisknutím tlačítka  otevřít telefonní seznam a vyvolat uloženou adresu elektronické pošty.
3. Pokud chcete někomu odeslat kopii zprávy, vyberte **Kopie:** a vyberte adresu (viz výše).
4. Pokud chcete pro zprávu nastavit vyšší prioritu než **normální**, přejděte na **Priorita, YES**. Vyberte **Vysoká** nebo **Nízká**.
5. Vyberte možnost **Předmět:** a stiskněte **YES**. Zadejte popis zprávy a stiskněte **YES**.  
Vyplnění tohoto údaje je povinné.
6. Vyberte možnost **Text:** a stiskněte **YES**. Zadejte text zprávy a stiskněte **YES**.

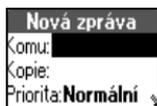

7. Vyberte jednu z následujících možností:

- **Odeslat nyní**  
Zpráva bude odeslána ihned.
- **Odeslat nyní s přílohou**  
Infračervený port telefonu vyhledá fotoaparát s infračerveným rozhraním a načte z něj obrázky jako přílohy. Viz „Připojení obrázků“ na straně 80.
- **Uložit mezi odeslané**  
Zpráva se uloží do složky K odeslání. Všechny zprávy elektronické pošty ve složce K odeslání se odešlou, jakmile vyberete možnost **Poslat a přijm.** v menu **El. pošta**.

Pokud vytvoříte zprávu elektronické pošty a neodešlete ji, uloží se do složky **Koncepty**. Tyto zprávy můžete kdykoliv otevřít, upravit a odeslat.

Odeslané zprávy je možno odeslat na jinou adresu elektronické pošty, viz „Nastavení účtu elektronické pošty“ na straně 72.

## Připojení obrázků

Ke zprávě elektronické pošty lze připojit obrázky pořízené digitálním fotoaparátem s infračerveným rozhraním.

### *Připojení obrázku*

1. Otevřete nebo vytvořte zprávu elektronické pošty.
2. Vyberte možnost **Odeslat nyní s přílohou**.
3. Infračervené porty telefonu a fotoaparátu musí být nasměrovány proti sobě.
4. Spus'te přenos obrázku z fotoaparátu. Mezi telefonem a fotoaparátem se vytvoří infračervené propojení a obrázek se načte do zprávy elektronické pošty jako příloha.

Po načtení obrázku se zpráva elektronické pošty odešle.

## Přijetí a přečtení zprávy

### *Přijetí a přečtení zprávy elektronické pošty*

1. Přejděte na **Poslat a přijm.**, **YES**. Zprávy elektronické pošty se načtou ze serveru.
2. Přejděte na **Doručené** a stiskněte **YES**.
3. Vyberte zprávu elektronické pošty, kterou si chcete přečíst, a stiskněte **YES**.

**Poznámka:** *V telefonu lze uložit až 6 úplných zpráv elektronické pošty. Všechny poštovní zprávy se ukládají na server elektronické pošty.*

Ne vždy lze zobrazit najednou všechny nové zprávy elektronické pošty, protože kapacita paměti složky Doručené je omezená. Šipka v horním nebo dolním levém rohu displeje indikuje, že na serveru jsou další zprávy elektronické pošty. Pokud chcete vyvolat další poštovní zprávy, přejděte na šipku a stiskněte **YES**.

## Odpovídání

### *Odpovídání na zprávu elektronické pošty*

1. Otevřete zprávu elektronické pošty, na kterou chcete odpovědět.
2. Umístěte kurzor do textu a stiskněte **YES**. Zobrazí se seznam možností.
3. Zvolte **Odpovědět** nebo **Odpověď všem** a stiskněte **YES**.
4. Napište zprávu a stiskněte **YES**.

## Odstranění zprávy

### *Odstranění zprávy elektronické pošty*

1. Přejděte do složky Doručené a vyberte zprávu elektronické pošty, kterou chcete odstranit.
2. Stiskněte **C**.

## Archivování zpráv

Zprávu elektronické pošty lze archivovat, aby bylo možno si ji přečíst později nebo z ní uložit důležité informace. Archivovat lze pouze text, který je viditelný na displeji.

### *Archivace zprávy elektronické pošty*

1. Otevřete zprávu elektronické pošty s textem, který chcete archivovat.
2. Ujistěte se, že text, který chcete archivovat, je viditelný na displeji.
3. Umístěte kurzor do textu a stiskněte **YES**. Zobrazí se seznam možností.
4. Vyberte **Kopie do arch.** a stiskněte **YES**. Text se uloží do dílčího menu **Archiv** v menu **El. pošta**.

# Datová volání

Datové volání je volání, během kterého se prostřednictvím vestavěného modemu telefonu odesílají informace, např. zprávy elektronické pošty, mezi počítači nebo servery. K odesílání a přijímání dat je zapotřebí:

- Mít v počítači příslušný program – například aplikaci elektronické pošty.
- Mít předplacené telefonní služby podporující přenos dat.

Podrobnější informace získáte u provozovatele sítě.

Prohlížení sítě WAP je typ datového volání mezi telefonem a serverem mobilní sítě Internet bez účasti počítačového programu. Viz „Služby WAP“ na straně 74.

## Uskutečnění datového volání

Datová volání zahajuje příslušný počítačový program. Před odesláním dat je nutné připojit telefon k počítači prostřednictvím bezdrátové technologie *Bluetooth*, infračerveného portu nebo kabelu a spustit počítačový program.

## Příjem datových volání

Pokud používáte jiné telefonní číslo pro hovory a jiné pro datová volání, telefon automaticky rozpozná typ volání.

### Příjem datových volání – různá telefonní čísla

Jestliže síť a předplatné umožňují používat různá telefonní čísla pro různé typy volání, zobrazuje se na displeji typ přijímaného volání.

#### *Přijetí datového volání*

1. Připojte telefon k počítači.
2. Přijměte volání prostřednictvím počítačového programu (pokud program nepřijme volání automaticky).

**Poznámka:** *Příchozí datové volání nelze přijmout stisknutím tlačítka YES na telefonu, lze jej však odmítnout stisknutím tlačítka NO.*

## **Příjem datových volání – jediné telefonní číslo**

Pokud použitá karta SIM nepodporuje různá telefonní čísla pro hovory a datová volání, telefon nedokáže rozpoznat typ příchozího volání. Pokud chcete přijmout hovor nebo data, musíte nejdříve nastavit telefon na příslušný typ volání v dílčím menu **Typ násl. volání**.

### ***Přijetí hlasového nebo datového volání***

1. Přejděte na **Údaje o vol., YES, Násled. hovor, YES, Typ násl. volání, YES**.
2. Vyberte požadovaný typ volání (**Hovor, Data** nebo **Fax**) a potvrďte volbu stisknutím tlačítka **YES**.
3. Připojte telefon k počítači.
4. Přijměte volání pomocí počítačového programu.

Nastavení telefonu na určitý typ příchozího volání zůstává, dokud není opět změněno.

## **Příjem a odesílání elektronické pošty z osobního počítače**

Vestavěný modem telefonu lze použít k přijímání a odesílání zpráv elektronické pošty z počítače.

### ***Odeslání zprávy elektronické pošty z počítače***

1. V počítači nainstalujte ovladače vestavěného modemu telefonu. Naleznete je na CD příloženém k telefonu.
2. Ve složce Telefonické připojení sítě v počítači vyberte modem Ericsson T39.
3. Položte mobilní telefon do blízkosti počítače. Přesvědčte se, že je telefon připojen podle pokynů pro použitou metodu přenosu.
4. Spus'te program pro elektronickou poštu, napište a odešlete zprávu.

### ***Přijetí zprávy elektronické pošty z počítače***

1. Postupujte podle kroků 1 a 2 výše.
2. Spus'te program pro elektronickou poštu, otevřete složku doručených zpráv a přečtete si nové zprávy elektronické pošty.

# Profily

Telefon je vybaven celou řadou předem naprogramovaných profilů. Profil je skupina nastavení vhodných pro určité prostředí. Některá příslušenství telefonu mohou zvolit profil automaticky. Vložíte-li například telefon do soupravy pro hlasitý odposlech ve vozidle, zvolí se profil **Ve vozidle**.

## Výběr profilu

Telefon má sedm předem naprogramovaných profilů:

- **Normální**
- **Schůzka**
- **Ve vozidle**
- **Venku**
- **Přenosné HF** (přenosná souprava pro hlasitý odposlech)
- **Domovský**
- **Kancelář**

Při zakoupení telefonu je vybrán profil **Normální**. Pokud chcete zobrazit aktuálně použitý profil, můžete v pohotovostním režimu posunout tlačítko pro nastavení hlasitosti nahoru nebo dolů.

Pokud je vybrán jiný profil než **Normální**, zobrazuje se v pohotovostním režimu na displeji ikona.

Profil, který nemá přiřčeno žádné příslušenství, např. profil **Schůzka** nebo **Normální**, je nutné vybrat ručně.

### *Výběr profilu*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Profily, YES, Vybrat profil, YES**.
2. Vyberte profil a stiskněte **YES**.

### **Použití hlasu**

Profil je možné vybrat pomocí hlasového povelu, nejdříve však musí být aktivována funkce ovládání profilů hlasem a musí být nahrán příslušný hlasový příkaz. Viz „Přepínání profilů“ na straně 89.

### *Výběr profilu hlasovým příkazem*

1. Stiskněte a přidržte tlačítko **YES**, dokud se neozve tón.
2. Uvolněte tlačítko **YES** a vyslovte hlasový příkaz pro přepnutí profilu.



**Tip:** Telefon lze nastavit tak, aby připomněl, že je třeba přepnout profil – například před začátkem schůzky. Viz „Nastavení kalendáře“ na straně 64.

## Změna nastavení profilu

Nelze vytvořit další profily, ale lze změnit nastavení určitého profilu. Pokud chcete zobrazit nastavení určitého profilu, použijte funkci **Zobrazit profil**.

### Zobrazení profilu

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Profily, YES, Vybrat profil, YES**.
2. Vyberte profil, který si chcete prohlédnout, a stiskněte **YES**.
3. Přejděte na **Zobrazit profil** a stiskněte **YES**. Zobrazí se nastavení pro použitý profil.

### Změna nastavení profilu

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Profily, YES, Upravit profil, YES**.
2. Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko **YES**.
3. Podle potřeby změňte nastavení profilu. Nastavení se zachová až do příští změny.

### Změna názvu profilu

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Profily, YES, Upravit profil, YES, Název profilu:, YES**.
2. Zadejte nový název a stiskněte **YES**.

Pomocí funkce **Obnovit profily** lze vrátit všechna nastavení profilů zpět na hodnoty, které byly nastaveny při zakoupení telefonu.

### Návrat k výchozímu nastavení profilů

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Profily, YES, Obnovit profily, YES**.
2. Pokud opravdu chcete obnovit nastavení všech profilů, stiskněte **YES**.

## Příslušenství

Když je telefon použit společně s určitým příslušenstvím, automaticky se zvolí příslušný profil. Po odpojení telefonu od příslušenství se nastaví profil, který byl aktivní naposledy.

**Poznámka:** Další informace o příslušenství získáte u místního prodejce výrobků Ericsson.



### **Přidání příslušenství k profilu**

Ke každému kromě profilu **Normální** lze přidat jedno nebo více příslušenství. Používáte-li například přenosnou soupravu pro hlasitý odposlech (handsfree) společně s určitým typem nabíječky, můžete přidat nabíječku k profilu **Přenosné HF**. Po připojení telefonu k nabíječce telefon rozpozná nabíječku a automaticky přepne profil.

Chcete-li k určitému profilu přidat příslušenství, musíte nejprve aktivovat příslušný profil. Viz „Výběr profilu“ na straně 84.

#### ***Přidání příslušenství k profilu***

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Profily, YES, Upravit profil, YES, Příslušenství, YES**.

Zobrazí se seznam příslušenství, která jsou již k tomuto profilu přiřčena.

2. Vyberte možnost **Přidat přísluš.?** a stiskněte **YES**.
3. Vyberte příslušenství a stiskněte **YES**.

**Poznámka:** *Jedno příslušenství nelze přiřčlenit k více profilům.*

#### ***Odstranění příslušenství z profilu***

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Profily, YES, Upravit profil, YES, Příslušenství, YES**.
2. Přejděte na příslušenství, které chcete odebrat, a stiskněte **(C)**.
3. Zobrazí se **Odstranit?**. Stiskněte **YES**.

# Ovládání telefonu hlasem


Telefon umožňuje:

- vytáčet čísla pomocí hlasu, tj. zavolat osobu vyslovením jména osoby a typu telefonního čísla,
- přijmout nebo odmítnout volání hlasovým příkazem, je-li telefon připojen v soupravě pro hlasitý odposlech,
- změnit profil pomocí hlasu,
- nahrát nebo vyslechnout si hlasové záznamy pomocí hlasových příkazů,
- aktivovat funkci ovládání telefonu hlasem vyslovením aktivčního příkazu.

Uložit lze maximálně 50 hlasových příkazů. Pro nahrávání hlasových příkazů zajistěte tiché prostředí.

## Příprava na vytáčení pomocí hlasu

Dříve než začnete vytáčet pomocí hlasu, musíte zapnout funkci vytáčení hlasem a nahrát hlasové příkazy.

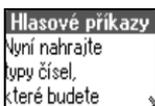

### *Zapnutí funkce vytáčení hlasem a nahrání typů čísel*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Ovládání hlasem, YES, Nastav. hlas., YES, Vytáčení hlasem, YES.**
2. Zvolte **Zapnout** a stiskněte **YES**. Nyní je třeba nahrát hlasový příkaz pro každý typ telefonního čísla použitého v kontaktech telefonního seznamu, např. „domácí“, „mobil“, „zaměstnání“, „jiný“.
3. Zobrazí se pokyny pro další postup. Stiskněte **YES**.
4. Vyberte typ telefonního čísla a stiskněte **YES**.
5. Přiložte telefon k uchu, počkejte na zaznění tónu a řekněte zvolený typ čísla. Telefon přehraje hlasový příkaz.
6. Chcete-li hlasový příkaz uložit, stiskněte **YES**. Pokud s nahrávkou nejste spokojeni, stiskněte **NO** a zopakujte krok 5.

Hlasové příkazy je nutné nahrát také pro jednotlivá jména kontaktů, např. jméno „Jan“.

### *Nahrání jména kontaktu*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Ovládání hlasem, YES, Hlasové příkazy, YES, Kontakty, YES, Přidat hlas. jm., YES.**
2. Zadejte první písmeno jména kontaktu a stiskněte **YES.**
3. Vyberte kontakt a stiskněte **YES.**
4. Postupujte podle pokynů na displeji.

U jmen kontaktů s uloženým hlasovým příkazem se na displeji zobrazuje ikona.

### **Jméno volajícího**

Můžete zvolit, zda se má při přijetí hovoru přehrát hlasový příkaz nahraný pro jméno v kontaktu volajícího.

### *Zapnutí nebo vypnutí jména volajícího*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Ovládání hlasem, YES, Nastavení hlas., YES, Jméno volajícího, YES.**
2. Zvolte **Zapnout** nebo **Vypnout.**

## **Vytáčení hlasem**

### *Volání*

1. V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko **YES**, dokud se neozve tón.
2. Uvolněte tlačítko **YES**, přiložte telefon k uchu a řekněte jméno, např. „Jan“. Telefon přehraje jméno.  
Pokud je v kontaktu uloženo více telefonních čísel, postupujte následujícím způsobem:
  - Po zaznění druhého tónu řekněte dříve nahraný typ telefonního čísla, např. „domácí“.Telefon přehraje typ čísla a potom hovor spojí.

Vytáčení hlasem, hlasové profily a ovládání hlasových záznamů hlasem lze zahájit také z pohotovostního režimu následujícím způsobem:

- Posuňte a přidržte tlačítko pro nastavení hlasitosti.
- Stiskněte a přidržte tlačítko pro hlasitý odposlech (při použití přenosné soupravy pro hlasitý odposlech nebo náhlavní soupravy *Bluetooth*).
- Vyslovte aktivační příkaz (viz „Aktivační příkaz“ na straně 91).

Po zaznění  
tónu řekněte:  
**PRIJMOUT**

## Přijem hovoru hlasovým příkazem

Příchozí hovory můžete přijmout nebo odmítnout svým hlasem, když máte zapojenu přenosnou soupravu pro hlasitý odposlech nebo soupravu pro hlasitý odposlech ve vozidle (handsfree).

### *Zapnutí příjmu hovoru hlasovým příkazem a nahrání příkazů pro příjem hovoru hlasem*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Ovládání hlasem, YES, Nastavení hlas., YES, Odpověď hlasem, YES**.
2. Vyberte příslušenství, které chcete používat při odpovídání hlasem stisknutím tlačítka .
3. Pokračujte stisknutím tlačítka **YES**.
4. Přiložte telefon k uchu, počkejte na zaznění tónu a řekněte „Přijmout“, nebo jiné slovo pro tento účel. Pokud je nahrávka vyhovující, stiskněte **YES**. Pokud nahrávka nevyhovuje, stiskněte **NO** a zopakujte krok 4.
5. Po zaznění dalšího tónu řekněte „Obsazeno“, nebo jiné slovo pro tento účel. Stisknutím tlačítka **YES** uložte nahrávky.

### *Přijetí příchozího volání hlasovým příkazem*

- Když telefon vyzvání, řekněte „Přijmout“, nebo alternativní slovo nahrané pro tento účel. Telefon přehraje slovo „Přijmout“ a spojí hovor.

### *Odmítnutí příchozího volání hlasovým příkazem*

- Když telefon vyzvání, řekněte „Obsazeno“, nebo alternativní slovo nahrané pro tento účel. Telefon přehraje slovo „Obsazeno“ a odmítne hovor. Volající uslyší obsazovací tón. Pokud je hovor přeměrován, je volající přeměrován na určené číslo.

## Přepínání profilů

Po nahrání hlasových příkazů k profilům lze přepínat profily pomocí hlasu.

### *Aktivace a nahrání příkazů pro přepínání profilů*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Ovládání hlasem, YES, Nastavení hlas., YES, Hlasové profily, YES**.
2. Zvolte **Zapnout** a stiskněte **YES**.
3. Zobrazí se pokyny pro další postup. Stiskněte **YES**.
4. Vyberte profil a stiskněte **YES**.
5. Přiložte telefon k uchu, počkejte na tón a řekněte název profilu. Zopakujte kroky 4 a 5 a nahrajte hlasové příkazy pro ostatní používané profily.

Hlasové profily  
1 Zapnuto  
2 Vypnuto

### ***Změna profilu hlasovým příkazem***

1. V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko **YES**, dokud se neozve tón.
2. Uvolněte tlačítko **YES**, přiložte telefon k uchu a řekněte hlasový příkaz pro daný profil. Telefon přehraje hlasový příkaz a přepne aktuální profil.

### **Nahrávání hlasových záznamů**

Místo použití menu **Doplňky** lze nahrát hlasové příkazy pro spuštění nahrávání hlasových záznamů nebo pro vyslechnutí hlasových záznamů.

#### ***Aktivace a nahrání příkazů pro hlasový záznam***

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Ovládání hlasem, YES, Nastavení hlas., YES, Hlasový záznam, YES**.
2. Zvolte **Zapnout** a stiskněte **YES**.
3. Zobrazí se pokyny pro další postup. Stiskněte **YES**.
4. Přiložte telefon k uchu, počkejte na zaznění tónu a řekněte „Nahrát“. Pokud je nahrávka vyhovující, stiskněte **YES**. V opačném případě stiskněte **NO** a opakujte krok.
5. Po zaznění dalšího tónu řekněte „Přehrát“ a stiskněte **YES**. Nahrávka se uloží.

#### ***Spuštění nahrávání hlasového záznamu hlasovým příkazem***

1. V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko **YES**, dokud se neozve tón.
2. Uvolněte tlačítko **YES**, přiložte telefon k uchu a řekněte příkaz „Nahrát“. Telefon přehraje hlasový příkaz a vydáním tónu oznámí začátek nahrávání. Chcete-li nahrávání ukončit, stiskněte **YES**.

#### ***Vyslechnutí hlasových záznamů pomocí hlasového příkazu***

1. V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko **YES**, dokud se neozve tón.
2. Uvolněte tlačítko **YES**, přiložte telefon k uchu a řekněte příkaz „Přehrát“. Telefon přehraje hlasový příkaz.
3. Vyslechněte si nahrávky hlasových záznamů. K zastavení poslechu použijte tlačítko **NO**.

Po zaznění  
tónu řekněte  
aktivač. příkaz

## Aktivační příkaz

Nahráním aktivačního příkazu a jeho použitím jako hlasového příkazu lze ovládat telefon hlasem bez jakéhokoli použití rukou. Místo stisknutí a přidržení tlačítka **YES** stačí vyslovit aktivační příkaz a po něm jeden z nahraných hlasových příkazů. Aktivační příkaz je mimořádně výhodný při řízení motorového vozidla s nainstalovanou soupravou pro hlasitý odposlech (handsfree), protože se spotřebovává energie z vnějšího zdroje a nikoli baterie telefonu. Aktivační příkaz lze použít také tehdy, když je telefon připojen k přenosné soupravě pro hlasitý odposlech.

**Tip:** *Vyberte si dlouhé neobvyklé slovo, které lze snadno rozeznat od běžné řeči na pozadí.*

### *Zapnutí a záznam aktivačního příkazu*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Ovládání hlasem, YES, Nastavení hlas., YES, Aktivační příkaz, YES**.
2. Stisknutím tlačítka  vyberte příslušenství, která chcete používat pomocí aktivačního příkazu. Stiskněte **YES**.
3. Přiložte telefon k uchu, počkejte na zaznění tónu a řekněte aktivační příkaz.

V zájmu úspory energie baterie vypněte funkci aktivačního příkazu, když nepotřebujete mít při používání telefonu trvale volné ruce.

## Úprava hlasových příkazů

V menu **Hlasové příkazy** lze najít všechny hlasové příkazy. Hlasové příkazy je možno aktualizovat jejich novým nahráním nebo odstraněním nepoužívaných příkazů.

### *Oprava nahrávky hlasového příkazu*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Ovládání hlasem, YES, Hlasové příkazy, YES**.
2. Vyberte typ hlasového příkazu a stiskněte **YES**.
3. Vyberte hlasový příkaz a stiskněte **YES**.  
Chcete-li si vyslechnout nahraný hlasový příkaz, vyberte **Přehrát jmen**.
4. Vyberte možnost **Zaměnit hlas**. a stiskněte **YES**.
5. Přiložte telefon k uchu, počkejte na zaznění tónu a řekněte příkaz.

Hlasovou značku pro jméno kontaktu lze upravit také v dílčím menu **Upravit kontakt** v menu **Tel. seznam**.

### **Problémy při nahrávání**

Pokud telefon nenahraje žádnou řeč, může to být z následujících důvodů:

- Mluvili jste příliš potichu. Zkuste mluvit hlasitěji.
- Drželi jste telefon příliš daleko od úst. Držte telefon stejně jako při telefonování.
- Hlasový příkaz byl příliš krátký. Příkaz by měl trvat přibližně jednu sekundu.
- Mluvili jste příliš pozdě nebo příliš brzy. Mluvte ihned po zaznění tónu. Vyslechněte přehraný příkaz a zkontrolujte, zda je v pořádku.

# Hlasový záznam

Funkce hlasového záznamu umožňuje nahrát až 90 sekund vlastních poznámek nebo úseků hovoru.

## Nahrávání hlasových záznamů

Funkce hlasového záznamu je vždy k dispozici. Hlasové záznamy se ukládají v mobilním telefonu a lze je použít i po výměně karty SIM.

### *Nahrání hlasového záznamu*

- Přejděte na **Doplňky, YES, Hlasový záznam, YES, Nahrát, YES**.
- Po zaznění tónu se zahájí nahrávání a na displeji se zobrazí text **Nahrává se** společně se zbývajícím dobou pro nahrávku.

### *Ukončení nahrávání*

- Stisknete **YES**. Na displeji se zobrazí text **Hlasový záznam uložen**.

**Tip:** *Nahrávání a poslech hlasových záznamů lze spustit pomocí hlasového příkazu. Viz „Nahrávání hlasových záznamů“ na straně 90.*

Nahrávání se automaticky zastaví při přijetí příchozího hovoru nebo v případě nahrávání hovoru při ukončení hovoru. Dvě sekundy před zaplněním paměti pro hlasové záznamy se ozve tón.

## Osoba nahrávaná během hovoru

Ve výchozím nastavení nahrává telefon během hovoru hlas druhého účastníka. Toto nastavení je možné změnit tak, aby se podle potřeby během hovoru nahrával váš hlas nebo hlas druhého účastníka.

### *Výběr nahrávané osoby*

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Hlasový záznam, YES, Během hovorů, YES**.
2. Zvolte **Nahrát sebe** nebo **Nahrát druhé** a stisknete **YES**.

**Poznámka:** *V některých zemích zákon vyžaduje, aby byl druhý účastník informován o tom, že je nahráván jeho hlas.*



## Vyslechnutí hlasových záznamů

Hlasové záznamy si lze poslechnout kdykoli, ne však během hovoru.

### *Vyslechnutí hlasových záznamů*

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Hlasový záznam, YES, Seznam záznamů, YES**.
2. Přejděte na hlasový záznam, který si chcete vyslechnout.
3. Stisknutím tlačítka **YES** lze přehrát záznam. Další možnosti:
  - Chcete-li pozastavit záznam, stiskněte **YES**. Záznam lze opět spustit dalším stisknutím **YES**.
  - Chcete-li přejít na další nebo předchozí záznam, stiskněte  nebo .
  - Chcete-li přejít rychle vpřed nebo zpět, stiskněte a držte  nebo .
4. Stisknutím tlačítka **NO** zastavte přehrávání.

**Tip:** Pokud potřebujete zobrazit počet sekund zbývajících pro nahrávky, přejděte na ukazatel stavu paměti v horní části seznamu záznamů a stiskněte **YES**.

## Úprava hlasových záznamů

### *Odstranění nebo přejmenování hlasového záznamu*

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Hlasový záznam, YES, Seznam záznamů, YES**.
2. Přejděte na hlasový záznam, který chcete vymazat nebo přejmenovat.
3. Pokud chcete záznam přehrát, stiskněte **YES**. Pokud chcete otevřít seznam možností, stiskněte znovu **YES**.
4. Zvolte **Odstranit** nebo **Přejmenovat** a stiskněte **YES**.

### *Odstranění všech hlasových záznamů*

- Přejděte na **Doplňky, YES, Hlasový záznam, YES, Odstranit vše, YES**.

## Kvalita nahrávky

V pohotovostním režimu lze hlasové záznamy nahrávat ve dvou různých režimech. K dispozici je buď 36 sekund zvuku vysoké kvality nebo 92 sekund zvuku normální kvality.

### *Nastavení kvality nahrávky*

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Hlasový záznam, YES, Nastavit kvalitu, YES**.
2. Vyberte kvalitu nahrávky a stiskněte **YES**.



<b>Nast. zobrazení</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Datum nahrání
<input checked="" type="checkbox"/> Čas nahrání
<input checked="" type="checkbox"/> Délka

## Nastavení

Na displeji lze zobrazit datum, čas a délku hlasového záznamu.

### *Nastavení zobrazení hlasových záznamů*

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Hlasový záznam, YES, Nast. zobrazení, YES**.
2. Přejděte na možnost **Datum nahrání** a stiskněte **\*φ** pokud nechcete, aby se tato informace zobrazovala na displeji. Zaškrtnutí políčka se odstraní. Pokud chcete, aby se informace zobrazovala, stiskněte znovu tlačítko **\*φ**. Políčko se opět zaškrtně. Opakujte postup pro údaje **Čas nahrání** a **Délka**.
3. Stiskněte **YES**.

# Hlasová pošta

Služba hlasové pošty sítě umožňuje zanechat hlasovou zprávu v případě, že volaný nemůže přijmout hovor.

Někteří provozovatelé sítě informují o přijetí hlasové pošty odesláním zvláštního upozornění na **hlasovou poštu**. V takovém případě se na displeji telefonu zobrazí ikona hlasové pošty. Ve většině případů však provozovatelé sítě informují o přijetí hlasové pošty odesláním textové zprávy se žádostí o zavolání **služby hlasové pošty**.

## Volání hlasové pošty

Telefonní číslo služby hlasové pošty lze uložit, aby bylo možné volat službu hlasové pošty pouhým stisknutím a přidržením tlačítka **1**.

Telefonní číslo lze získat od provozovatele sítě.

### *Uložení telefonního čísla hlasové pošty*

1. Přejděte na **Zprávy, YES, Možnosti, YES, Číslo hlas. pošty, YES**.
2. Zadejte telefonní číslo hlasové pošty a stiskněte **YES**.

**Poznámka:** *Telefonní číslo služby hlasové pošty se může lišit, jestliže je vytáčeno z jiné než domovské sítě.*

Při doručení hlasové pošty telefon zapípá a na displeji se zobrazí hlášení **Nová hlas. poš.** (pokud provozovatel sítě odeslal zvláštní upozornění na hlasovou poštu). Pokud chcete zkontrolovat hlasovou poštu ihned, vytočte číslo služby hlasové pošty stisknutím tlačítka **YES**.

Stisknutím tlačítka **NO** lze odložit volání služby hlasové pošty a vyslechnout si zaznamenané zprávy později.

### *Volání služby hlasové pošty*

- V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko **1**, nebo:
  - Přejděte na **Zprávy, YES, Volat hlas. poštu, YES**.

## Signál upozornění na zprávu

Signál oznamující přijetí nové zprávy lze změnit.

### *Změna signálu upozornění na přijetí zprávy*

1. Přejděte na **Zprávy, YES, Možnosti, YES, SMS, YES, Upoz. na zprávu, YES**.
2. Vyberte signál a stiskněte **YES**.

Číslo hlas. pošty
+Číslo:

Upoz. na zprávu
<input type="radio"/> Tichý
<input checked="" type="radio"/> Cvaknutí
<input type="radio"/> Tón

# Přesměrování hovorů

Službu **přesměrování hovorů** lze použít k přesměrování volání na jiné telefonní číslo tehdy, když nemůžete přijímat hovory.

V případě hlasových hovorů jsou k dispozici následující možnosti přesměrování:

- **Přesměr. vždy** - přeměruje všechny hlasové hovory.
- **Obsazeno** - přeměruje hovory v případě, že již probíhá hovor.
- **Při nepřijetí** - přeměruje hovory, které nejsou přijaty během určeného časového limitu.
- **Nedosažitelný** - přeměruje hovory, pokud je telefon vypnutý nebo mimo dosah.

Předplatíte-li si službu dvou linek, můžete nastavit jiné telefonní číslo přesměrování pro každou hlasovou linku, tj. linku 1 a linku 2. V takovém případě menu obsahuje místo možnosti **Přesměr. vždy** dvě alternativy - **Vš. hov. na l. 1** a **Vš. hov. na l. 2**.


**Tip:** Pokud je telefon umístěn ve stolní nabíječce Ericsson Desktop Charger, lze volání přesměrovat automaticky.

## Aktivace přesměrování hovorů

### Zapnutí funkce přesměrování hovorů

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Přesm. hovory, YES**.
2. Vyberte typ volání a stiskněte **YES**.
3. Vyberte druh přesměrování a stiskněte **YES**.
4. Vyberte možnost **Aktivovat** a stiskněte **YES**.
5. Zadejte telefonní číslo včetně směrového čísla oblasti, na které chcete přesměrovat hovory, a stiskněte **YES**.

**Poznámka:** Když je zapnuta funkce *Omezit hovory*, nelze některé možnosti přesměrování aktivovat.

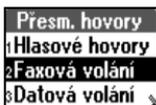

## Zrušení přesměrování hovorů

### *Zrušení přesměrování*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Přesm. hovory, YES.**
2. Vyberte typ volání a stiskněte **YES.**
3. Přejděte na požadované přesměrování a stiskněte **YES.**
4. Vyberte možnost **Zrušit** a stiskněte **YES.**

## Kontrola stavu přesměrování

### *Kontrola stavu přesměrování*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Přesm. hovory, YES.**
2. Vyberte typ volání a stiskněte **YES.**
3. Přejděte na požadované přesměrování a stiskněte **YES.**
4. Vyberte možnost **Zjistit stav** a stiskněte **YES.**

### *Kontrola stavu všech přesměrování*

- Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Přesměrovat hovory, YES, Zkont. všechny, YES.**

# Obsluha více než jednoho hovoru

Telefon umožňuje obsluhovat současně více než jeden hovor. Můžete například podržet probíhající hovor a současně zavolat na jiné číslo nebo odpovědět na další volání a přepínat mezi oběma hovory.

Lze také založit **konferenční hovor** a mluvit současně až se čtyřmi dalšími účastníky.

**Poznámka:** *Pokud probíhá hovor, zobrazuje se menu Aktivní hovor. Pokud neprobíhá hovor, zobrazuje se menu Údaje o volání.*

## Služba signalizace čekajícího hovoru

Telefon umožňuje přijmout během hovoru jiný hovor aktivováním služby **signalizace čekajícího hovoru**.

**Poznámka:** *Probíhá-li faxové nebo datové volání, budou všechna příchozí volání odmítnuta.*

### *Aktivace služby signalizace čekajícího hovoru*

- Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Signalizace příchozího hovoru, YES, Aktivovat, YES**. Reakce sítě na aktivaci služby může být opožděná.

### *Zrušení služby Čekající hovor*

- Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Signalizace příchozího hovoru, YES, Zrušit, YES**.

### *Zjištění stavu služby signalizace čekajícího hovoru*

- Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Signalizace příchozího hovoru, YES, Zjistit stav, YES**.

## Uskutečnění druhého hovoru

Při volání jiného čísla lze podržet jen jediný hovor.

### *Uskutečnění druhého hovoru*

1. Právě probíhající hovor podržte stisknutím tlačítka **YES**.
2. Zadejte telefonní číslo, na které chcete volat, a stiskněte **YES**, nebo vyvolejte číslo z telefonního seznamu stisknutím a přidržením tlačítka .



Signalizace
1 Aktivovat
2 Zrušit
3 Zjistit stav

## Přijetí druhého hovoru

Pokud je aktivována služba **signalizace čekajícího hovoru**, ozve se při přijetí druhého hovoru ve sluchátku tón. Obvykle se v horní části displeje zobrazuje telefonní číslo nebo jméno volajícího společně se seznamem možností **Přijmout**, **Obsazeno** a **Uvolnit a odpov.** Je-li příchozí hovor uskutečněn z omezeného čísla, zobrazí se na displeji informace **Utajen**.

### *Podržení aktivního hovoru a přijetí čekajícího hovoru*

- Stisknutím tlačítka **YES** přijmete hovor.  
Aktivní hovor bude podržen.

### *Pokračování v aktivním hovoru a odmítnutí čekajícího hovoru*

- Vyberte možnost **Obsazeno** a stiskněte **YES**.  
Čekající hovor bude odmítnut.

**Poznámka:** *Je-li aktivováno přesměrování hovorů, je-li obsazeno, bude čekající hovor přesměrován na předem určené číslo.*

### *Ukončení aktivního hovoru a přijetí čekajícího hovoru*

- Vyberte možnost **Uvolnit a odpov.** a stiskněte **YES**.

## Obsluha dvou hovorů

Pokud je jeden hovor aktivní a druhý podržený, lze použít jednu z následujících možností:

### *Přepnutí mezi oběma hovory*

- Stiskněte **YES**.

### *Ukončení aktivního hovoru a návrat k podrženému hovoru*

1. Stiskněte **NO**. Zobrazí se dotaz **Obnovit hovor?**.
2. Stiskněte **YES**.

Stisknete-li tlačítko **NO**, ukončí se i podržený hovor.

### *Ukončení obou hovorů*

- Přejděte na **Aktivní hovor**, **YES**, **Uvolnit všechny**, **YES**.

### *Spojení obou hovorů*

- Přejděte na **Aktivní hovor**, **YES**, **Spojit hovory**, **YES**.  
Oba hovory se spojí a váš hovor je od nich odpojen. Podrobnosti o zpoplatnění této služby získáte od provozovatele sítě.

### *Sloučení obou hovorů do konferenčního hovoru*

- Přejděte na **Aktivní hovor**, **YES**, **Sloučit hovory**, **YES**.  
Viz „Konferenční hovory“ níže.

## Přijetí třetího hovoru

Je-li služba signalizace čekajícího hovoru aktivována a současně je jeden hovor aktivní a druhý podržený, lze přijmout třetí hovor. Po přijetí třetího hovoru nelze přijímat žádné další hovory, lze však založit konferenční hovor. Ve sluchátku se ozve tón a na displeji se zobrazí možnosti **Obsazeno** a **Uvolnit a odpov.**

### *Ukončení aktivního hovoru a přijetí čekajícího hovoru*

- Vyberte možnost **Uvolnit a odpov.** a stiskněte **YES**.  
Čekající hovor se stane aktivním a podržený hovor zůstane podržený.

### *Odmítnutí čekajícího hovoru*

- Vyberte možnost **Obsazeno** a stiskněte **YES**. Volající uslyší obsazovací tón.  
Dojde k odmítnutí třetího hovoru.

## Konferenční hovory

Při konferenčním hovoru lze mluvit současně až se čtyřmi dalšími účastníky.

### **Založení konferenčního hovoru**

Konferenční hovor lze zahájit, pokud je jeden hovor aktivní a druhý podržený.

### *Sloučení obou hovorů do konferenčního hovoru*

- Přejděte na **Aktivní hovor, YES, Sloučit hovory, YES**.

### **Přidání nových účastníků**

Hovor konferenční skupiny je možno podržet a přidat nové účastníky.

### *Přidání nového účastníka*

1. Konferenční skupinu podržte stisknutím tlačítka **YES**.
2. Zavolejte další osobu, kterou chcete připojit do konferenční skupiny.
3. Přejděte na **Aktivní hovor, YES, Sloučit hovory, YES**.

### *Zobrazení seznamu účastníků konferenčního hovoru*

1. Přejděte na **Aktivní hovor, YES, Účastníci konf., YES**.  
Zobrazí se telefonní číslo prvního účastníka (je-li k dispozici).  
Jinak se zobrazí pořadová čísla účastníků, tj. 1, 2 apod.
2. Pomocí tlačítka  si prohlédněte ostatní účastníky konference.

## **Soukromá konverzace s účastníkem**

Jednoho účastníka lze vyjmout k soukromé konverzaci a ostatní účastníky podržet.

### *Vyjmutí účastníka konference*

1. Přejděte na **Aktivní hovor, YES, Vyjmout účast., YES.**
2. Vyberte účastníka a stiskněte **YES.**  
Nyní můžete soukromě konverzovat s účastníkem.

### *Opětovné připojení účastníka do konferenčního hovoru*

- Přejděte na **Aktivní hovor, YES, Sloučit hovory, YES.**

## **Uvolnění účastníků z konferenčního hovoru**

Účastníky konferenčního hovoru je možno uvolnit z konference jednoho po druhém nebo všechny současně.

### *Uvolnění účastníka konference*

1. Přejděte na **Aktivní hovor, YES, Uvolnit účast., YES.**
2. Vyberte účastníka a stiskněte **YES.**

### *Uvolnění všech účastníků konferenčního hovoru*

- Přejděte na **Aktivní hovor, YES, Uvolnit všechny, YES.**

## **Volání během konferenčního hovoru**

Konferenční skupinu lze podržet a zavolat na jiné číslo. Mezi novým hovorem a konferenčním hovorem je možno přepínat.

### *Podržení konferenčního hovoru a uskutečnění nového hovoru*

1. Stiskněte **YES.**
2. Zadejte telefonní číslo, na které chcete volat, a stiskněte **YES.**

### *Přepínání mezi novým hovorem a konferenčním hovorem*

- Stiskněte **YES.**

### *Ukončení nového hovoru a návrat ke konferenčnímu hovoru*

- Stiskněte **NO** a následně **YES.**

## **Ukončení konferenčního hovoru**

- Stiskněte **NO.**

# Délka a cena hovoru

Během hovoru se na displeji zobrazuje délka hovoru. Máte-li předplaceno zobrazování informace o ceně hovoru, zobrazuje se místo délky cena hovoru (nebo počet jednotek volání).

## Zjištění délky a ceny hovorů

V menu **Údaje o vol.** lze zkontrolovat celkovou dobu nebo cenu hovorů.

### *Zjištění délky posledního hovoru*

- Přejděte na **Údaje o vol.**, **YES**, **Měřiče hovoru**, **YES**, **Poslední hovor**, **YES**.

### *Zjištění délky odchozích hovorů*

- Přejděte na **Údaje o vol.**, **YES**, **Měřiče hovoru**, **YES**, **Doba odch. vol.**, **YES**.

### *Zjištění celkové délky všech hovorů*

- Přejděte na **Údaje o vol.**, **YES**, **Měřiče hovoru**, **YES**, **Doba celkem**, **YES**.

### *Vynulování celkové délky hovorů*

1. Přejděte na **Údaje o vol.**, **YES**, **Měřiče hovoru**, **YES**, **Vynul. měřiče**, **YES**.
2. Zvolte **Doba celkem** nebo **Doba odch. vol.** a stiskněte **YES**.

### *Zjištění ceny posledního hovoru*

- Přejděte na **Údaje o vol.**, **YES**, **Cena hovoru**, **YES**, **Poslední hovor**, **YES**.

### *Zjištění celkové ceny hovorů*

- Přejděte na **Údaje o vol.**, **YES**, **Cena hovoru**, **YES**, **Cena celkem**, **YES**.

### *Vynulování celkové ceny hovorů*

1. Přejděte na **Údaje o vol.**, **YES**, **Cena hovoru**, **YES**, **Vynulovat cenu**, **YES**.
2. Volbu potvrďte stisknutím **YES**.

**Poznámka:** Pokud máte předplaceno zobrazování ceny hovoru, pro vynulování délky nebo ceny je nutno nejprve zadat kód PIN2. Podrobnosti o kódu PIN2 získáte od provozovatele sítě.

## Nastavení ceny hovoru

Funkci Tarif lze použít k určení ceny za jednotku volání. Zadaná cena se uloží na kartu SIM.

**Poznámka:** *Není-li cena za jednotku volání zadána, zobrazuje se na displeji během hovoru počet jednotek volání. Stejně tak se počet tarifních jednotek zobrazuje při použití funkce Poslední hovor a Cena celkem v menu Údaje o volání.*

### *Určení ceny za jednotku volání*

1. Přejděte na **Údaje o vol.**, **YES**, **Cena hovoru**, **YES**, **Nastavit tarif**, **YES**.
2. Zadejte kód PIN2 a stiskněte **YES**.
3. Vyberte možnost **Změnit tarif** a stiskněte **YES**.
4. Zadejte kód požadované měny, např. Kč pro české koruny, a stiskněte **YES**.
5. Zadejte cenu jednotky volání, např. 0,75, a stiskněte **YES**. Desetinnou čárku lze zadat stisknutím tlačítka **\* 0**.

### *Návrat k zobrazování jednotek volání*

1. Přejděte na **Údaje o vol.**, **YES**, **Cena hovoru**, **YES**, **Nastavit tarif**, **YES**.
2. Zadejte kód PIN2 a stiskněte **YES**.
3. Vyberte možnost **Jednotky** a stiskněte **YES**.

## Kreditní limit hovorů

Celkovou peněžní částku vyhrazenou pro volání lze nastavit. Když se částka vyčerpá, nelze dále volat.

### *Nastavení určitého kreditního limitu*

1. Přejděte na **Údaje o vol.**, **YES**, **Cena hovoru**, **YES**, **Nastavit kredit**, **YES**.
2. Zadejte kód PIN2 a stiskněte **YES**.
3. Vyberte možnost **Změnit kredit** a stiskněte **YES**.
4. Zadejte částku, např. 1500 korun, a stiskněte **YES**.

### *Nastavení neomezeného kreditního limitu*

1. Přejděte na **Údaje o vol.**, **YES**, **Cena hovoru**, **YES**, **Nastavit kredit**, **YES**.
2. Zadejte kód PIN2 a stiskněte **YES**.
3. Vyberte možnost **Neomezen** a stiskněte **YES**.

Připomen. minut
1 Zapnuto
2 Vypnuto

## Připomínání minut

Pokud je zapnuto připomínání minut, ozve se během hovoru každou minutu pípnutí, které upozorňuje na délku trvání probíhajícího hovoru.

### *Zapnutí nebo vypnutí připomínání minut*

1. Přejděte na **Údaje o vol.**, **YES**, **Měřiče hovoru**, **YES**, **Připomen. minut**, **YES**.
2. Zvolte **Zapnout** nebo **Vypnout** a stiskněte **YES**.

# Sítě

## Vyhledávání sítí

Po zapnutí telefon zahájí hledání naposledy použité sítě. Pokud síť není v dosahu, lze použít jinou síť, existuje-li mezi domovskou sítí a jinou sítí smlouva, která to umožňuje. Tato funkce se nazývá roaming.

### *Zahájení automatického vyhledávání sítě*

- Přejděte na **Nastavení, YES, Síť, YES, Nové hledání, YES**. Telefon začne automaticky vyhledávat síť podle seznamu preferovaných sítí uloženého na kartě SIM.

### *Výběr sítě*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Síť, YES, Vybrat síť, YES**.
2. Vyberte síť a stiskněte **YES**.

Aktuálně použitá síť je označena vyplněným kroužkem. Na displeji se zobrazují následující informace:

Displej	Význam
	Domovská síť je v dosahu.
	Název sítě je uložen v seznamu preferovaných sítí na kartě SIM. Tuto síť lze použít.
	Název sítě je uložen v seznamu zakázaných sítí na kartě SIM. Síť lze použít pouze pro tísňová volání.

Všechny ostatní sítě bez ikon jsou dostupné.

Pokud domovská síť a zakázaná síť uzavřou smlouvu o možnosti používání zakázané sítě, lze vybrat zakázanou síť i přes zobrazení zprávy **Zakázaná**.

## Preferované sítě

Telefon umožňuje vytvořit a upravovat seznam, podle kterého se bude při automatickém vyhledávání vybírat síť, pokud domácí síť není v dosahu.

Počet sítí, které lze uložit do seznamu, závisí na typu karty SIM.



### *Zobrazení seznamu sítí*

- Přejděte na **Nastavení, YES, Sítě, YES, Preferov. sítě, YES.**

Na displeji se zobrazí název první sítě.

Seznamem sítí lze procházet pomocí tlačítka  nebo .

### *Zobrazení celého názvu sítě*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Sítě, YES, Preferov. sítě, YES.**
2. Přejděte na požadovanou síť a stiskněte **YES.**
3. Vyberte **Celé jméno** a stiskněte **YES.**

### *Přidání sítě do seznamu*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Sítě, YES, Preferov. sítě, YES, Přidat nové?, YES.**
2. Přejděte na požadovanou síť a stiskněte **YES.**  
Pokud se síť nenachází v seznamu, přejděte na možnost **Jiné** a stiskněte **YES.** Zadejte třímístné směrové číslo země a dvoumístné číslo sítě a stiskněte **YES.** Podrobnosti získáte od provozovatele sítě.
3. Zadejte číslo pozice a stiskněte **YES.**

### *Odstranění sítě ze seznamu*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Sítě, YES, Preferov. sítě, YES.**
2. Přejděte na požadovanou síť a stiskněte , **YES.**

### *Změna pořadí sítí*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Sítě, YES, Preferov. sítě, YES.**
2. Přejděte na požadovanou síť a stiskněte **YES.**
3. Vyberte možnost **Změnit prioritu** a stiskněte **YES.**
4. Zadejte novou pozici v seznamu a stiskněte **YES.**

## **Režimy hledání**

Po zapnutí telefon vyhledává síť. Tuto operaci může provádět ve dvou režimech:

**Režim automatického hledání** znamená, že telefon nejdříve hledá naposledy použitou síť. Není-li tato síť dostupná, automaticky hledá další dostupnou síť v dosahu.

**Režim ručního hledání** znamená, že telefon nejdříve hledá naposledy použitou síť. Není-li tato síť dostupná, zobrazí se otázka **Vybrat síť?**. Vyberte síť podle pokynů v části „Vyhledávání sítí“ na straně 106.

### *Zapnutí režimu automatického nebo ručního hledání*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Sítě, YES, Režim hledání, YES.**
2. Zvolte **Automaticky** nebo **Ručně** a stiskněte **YES.**



# Zabezpečení

Telefon a předplatné lze chránit před neoprávněným použitím několika způsoby. Telefon lze například zamknout nebo si lze předplatit určité služby, jako např. službu Omezení hovorů.

## Zámek karty SIM

Zámek karty SIM chrání před neoprávněným použitím předplatného telefonu, nechrání však samotný telefon. Při výměně karty SIM bude telefon nadále fungovat s novou kartou SIM.

Většina karet SIM je při zakoupení přístroje zamknuta. Je-li zámek karty aktivovaný, je nutné po zapnutí telefonu zadat kód PIN (osobní identifikační číslo). Je-li kód PIN zadán třikrát nesprávně, karta SIM se zablokuje. Zablokování karty je oznámeno na displeji hlášením **PIN blokováno**. K odblokování je zapotřebí kód PUK (osobní odblokovací kód). Kódy PIN, PIN2, PUK a PUK2 poskytuje provozovatel sítě.

### *Odblokování karty SIM*

1. Na displeji se zobrazí hlášení **PIN blokováno**.
2. Zadejte kód PUK (příp. PUK2) a stiskněte **YES**.
3. Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný kód PIN (nebo PIN2) a stiskněte **YES**.
4. Znovu zadejte kód PIN (nebo PIN2) a stiskněte **YES**.

**Poznámka:** Pokud je kód PUK zadán desetkrát nesprávně, karta se natrvalo zablokuje.

### *Změna kódu PIN*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zámky, YES, Zámek karty SIM, YES, Změnit PIN, YES**.
2. Zadejte starý kód PIN a stiskněte **YES**.
3. Zadejte nový kód PIN a stiskněte **YES**.
4. Znovu zadejte kód PIN a stiskněte **YES**.

### *Změna kódu PIN 2*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zámky, YES, Zámek karty SIM, YES, Změnit PIN2, YES**.
2. Pokračujte podle pokynů v části „Změna kódu PIN“.

Změnit PIN  
Starý PIN:



### *Aktivace nebo deaktivace zámku karty SIM*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zámky, YES, Zámek karty SIM, YES, Ochrana karty, YES**.
2. Zvolte **Zapnout** nebo **Vypnout**, vložte PIN a stiskněte **YES**.  
Na displeji se zobrazí hlášení **Zamknuto** nebo **Odemknuto**, které potvrzuje zamknutí nebo odemknutí zámku karty.

## Zamknutí telefonu

Zámek telefonu chrání telefon před neoprávněným použitím v případě krádeže telefonu nebo výměny karty SIM. Doporučujeme změnit kód zámku telefonu (standardně **0000**) na libovolný čtyřmístný až osmimístný osobní kód. Zámek telefonu může být **zapnutý, automatický** nebo **vypnutý**.

### *Nastavení zámku telefonu na zapnutý, automatický nebo vypnutý*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zámky, YES, Zámek telefonu, YES, Ochrana tel., YES**.
2. Zvolte **Zapnout, Automaticky** nebo **Vypnout**. Aktuální nastavení není v seznamu dostupné.
3. Zadejte kód zámku telefonu a stiskněte **YES**.


Je-li zámek telefonu nastaven na možnost **Zapnuto**, zobrazuje se po zapnutí telefonu na displeji text **Tel. zamknut Kód zámku:**. Chcete-li telefon používat, zadejte kód a stiskněte **YES**.

Jestliže je telefon nastaven na možnost **Automaticky**, není potřeba zadávat kód zámku telefonu, dokud není vložena do telefonu jiná karta SIM.

### *Změna kódu pro zámek telefonu*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zámky, YES, Zámek telefonu, YES, Změnit kód, YES**.
2. Postupujte stejným způsobem jako v části „Změna kódu PIN“ na straně 108.

**Poznámka:** *V případě, že nový kód zapomenete, odevzdejte telefon místnímu prodejci výrobků Ericsson nebo pracovišti Service Point, kde telefon odemknou.*

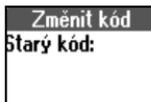

## Omezení hovorů

Službu **omezení hovorů** lze použít k zamezení určitých typů příchozích a odchozích volání. Pro aktivaci nebo zrušení služby omezení hovorů je zapotřebí heslo, které poskytuje provozovatel sítě společně s předplatným.

Omezit lze následující hovory:

- všechny odchozí hovory (možnost **Všechny odch.**),
- všechny odchozí mezinárodní hovory (možnost **Odchozí mez.**),
- všechny odchozí mezinárodní hovory kromě hovorů do vlastní země (možnost **Od. mez. roam.**),
- všechny příchozí hovory (možnost **Všechny přich.**),
- všechny příchozí hovory uskutečněné v zahraničí při roamingu (možnost **Přich. roaming**).

### *Aktivace nebo zrušení služby omezení hovorů*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Omezit hovory, YES**.

2. Přejděte na požadovanou možnost a stiskněte **YES**.

3. Zvolte **Aktivovat** nebo **Zrušit** a stiskněte **YES**.

4. Zadejte heslo a stiskněte **YES**.

- Chcete-li zrušit všechna omezení hovorů, vyberte možnost **Zrušit vše**.
- Chcete-li zjistit stav omezení hovorů, vyberte možnost omezení hovorů a zvolte **Zjistit stav**.
- Heslo lze změnit výběrem možnosti **Změnit heslo**.

**Poznámka:** Při zapnutém přesměrování příchozích hovorů nelze aktivovat některé možnosti omezení hovorů.

## Pevné vytáčení

Funkce **pevného vytáčení** umožňuje volat pouze na určitá čísla uložená na kartě SIM. Při pokusu o volání na jiné číslo se zobrazí upozornění **Číslo není povoleno**. Pevné vytáčení vyžaduje použití karty SIM, na kterou lze uložit pevně určená čísla. Pevně určená čísla jsou chráněna kódem PIN2.

**Poznámka:** Přestože je zapnuto pevné vytáčení, mohou být volána mezinárodní tísňová čísla.



Pevně vytáčení

01 Zapnuto

02 Vypnuto

### *Zapnutí nebo vypnutí funkce pevného vytáčení*

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Možnosti, YES, Pevně vytáčení, YES.**
2. Zadejte kód PIN2 a stiskněte **YES.**
3. Zvolte **Zapnout** nebo **Vypnout** a stiskněte **YES.**

### *Uložení pevně určených čísel*

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Speciální čísla, YES, Pevná čísla, YES, Přidat nové?, YES.**
2. Zadejte kód PIN2 a stiskněte **YES.**
3. Zadejte pevně určené číslo a stiskněte **YES.**
4. Zadejte jméno, které chcete připojit k číslu, a stiskněte **YES.**

## Uzavřené uživatelské skupiny

Funkce **uzavřené uživatelské skupiny** je jeden ze způsobů snížení ceny hovoru. V některých sítích je volání v rámci skupiny volajících levnější. Provozovatel sítě může určitá čísla sdružit do skupin. Skupin může být maximálně 10.

### *Přidání uzavřené uživatelské skupiny*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Uzavřené skup., YES, Upravit seznam, YES.**
2. Přejděte na **Přidat nové?** a stiskněte **YES.**
3. Zadejte název uživatelské skupiny a stiskněte **YES.**
4. Zadejte pořadové číslo skupiny a stiskněte **YES.**  
Pořadová čísla poskytuje provozovatel sítě.

### *Aktivace uzavřené uživatelské skupiny*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Uzavřené skup., YES, Upravit seznam, YES.**
  2. Přejděte na požadovanou skupinu a stiskněte **YES.**
  3. Vyberte možnost **Aktivovat** a stiskněte **YES.**
- Od této chvíle lze volat čísla jen v rámci vybrané skupiny.

### *Volání mimo uzavřenou uživatelskou skupinu*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Uzavřené skup., YES, Otevř. hovory, YES.**
2. Zvolte **Zapnout** a stiskněte **YES.**

Uzavřené skup.

Přidat nové?

Stand. skupina

## Povolení hovorů

Služba **Povolené hovory** umožňuje nastavit telefon tak, aby přijímal volání pouze z určitých telefonních čísel uložených v telefonním seznamu. Ostatní volání jsou automaticky odmítnuta obsazovacím tónem. Povolená telefonní čísla je potřeba uložit do **seznamu povolených volajících**. Odmítnuté hovory se uloží do **seznamu volání** v menu **Údaje o vol.**

### *Přidání čísel do seznamu povolených volajících*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Povolené hov., YES, Upravit seznam, YES, Přidat do sezn.?, YES.**
2. Vyberte možnost **Tel. seznam** (můžete přidat telefonní číslo kontaktu) nebo **Skupiny** (můžete přidat skupinu).
3. Zadejte první písmeno jména kontaktu nebo názvu skupiny a stiskněte **YES.**
4. Přejděte na telefonní číslo nebo skupinu, kterou chcete přidat do seznamu, a stiskněte **YES.**

### *Nastavení povolených hovorů*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, Povolené hov., YES, Povolit hovory, YES.**
2. Vyberte jednu z následujících možností:
  - **Ze seznamu** - budou přijaty pouze hovory ze **seznamu povolených volajících**. Všechny ostatní příchozí hovory budou odmítnuty. Volající uslyší obsazovací tón a na displeji vašeho telefonu se nezobrazí žádná informace o příchozím volání.
  - **Žádné** - všechny příchozí hovory budou odmítnuty.
  - **Všechny** - hovory budou přijímány obvyklým způsobem.



# Záznam kódů

Abyste si nemuseli pamatovat různé bezpečnostní kódy pro kreditní karty apod., můžete je uložit do záznamu kódů v telefonu. Potom stačí zapamatovat si pouze jediné heslo pro otevření záznamu kódů. V záznamu kódů lze uložit maximálně 10 kódů.

## Kontrolní slovo a zabezpečení

Za účelem potvrzení správného hesla pro záznam kódů a ochrany před neoprávněným přístupem ke kódům je nutné zadat **kontrolní slovo**. Po zadání hesla pro otevření záznamu kódů se kontrolní slovo krátce zobrazí na displeji. Je-li heslo správné, zobrazí se správné kódy. Jestliže je zadané heslo nesprávné, zobrazí se nesprávné kontrolní slovo a také nesprávné kódy.

Okolnosti zvyšující úroveň zabezpečení funkce záznamu kódů:

- O správnosti hesla telefon neinformuje jinak než kontrolním slovem. Pouze vy znáte správné kontrolní slovo.
- Všechny kódy v mobilním telefonu jsou zašifrované.
- Po otevření se kódy zobrazí pouze na omezenou dobu.

## Použití záznamu kódů

### *První otevření záznamu kódů*

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Záznam kódů, YES**.  
Zobrazí se pokyny pro další postup.
2. Stiskněte **YES**.
3. Zadejte čtyřmístné heslo pro otevření záznamu kódů a stiskněte **YES**.
4. Znovu zadejte nové heslo.
5. Zadejte kontrolní slovo (maximálně 15 znaků) a stiskněte **YES**.  
Kontrolní slovo může obsahovat písmena i čísla. Pokud chcete zadat číslo, stiskněte a přidržte tlačítko.

### *Přidání nového kódu*

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Záznam kódů, YES**.
2. Zadejte heslo.
3. Vyberte **Přid. nový kód?** a stiskněte **YES**.
4. Zadejte název spojený s kódem, např. název banky, u které máte kreditní kartu, a stiskněte **YES**.
5. Zadejte kód a stiskněte **YES**.

### *Otevření záznamu kódů*

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Záznam kódů, YES**.
2. Zadejte heslo a stiskněte **YES**.

Zobrazí se kontrolní slovo. Kódy se zobrazí po dokončení dešifrování.

## **Odstranění a úprava kódů**

### *Odstranění jednoho kódu*

1. Otevřete záznam kódů výše uvedeným způsobem.
2. Přejděte na kód, který má být odstraněn, a stiskněte **(C)**.
3. Zobrazí se **Odstranit?**. Stiskněte **YES**.

### *Úprava kódu*

1. Otevřete záznam kódů výše uvedeným způsobem.
2. Přejděte na kód, který chcete upravit, a stiskněte **YES**.  
Stiskněte **YES** znovu.
3. Vyberte možnost **Upravit** a stiskněte **YES**.
4. Zadejte jméno a stiskněte **YES**, zadejte kód a stiskněte **YES**.

## **Změna hesla**

1. Otevřete záznam kódů výše uvedeným způsobem.
2. Přejděte na **Možnosti, YES, Změnit heslo, YES**.
3. Zadejte nové heslo a stiskněte **YES**.
4. Znovu zadejte nové heslo a stiskněte **YES**.
5. Zadejte kontrolní slovo a stiskněte **YES**.

## **Zapomenutí hesla**

Pokud zapomenete své heslo, otevřete záznam kódů zadáním libovolného hesla. Zobrazené kontrolní slovo a kódy jsou nesprávné. Záznam kódů musíte vymazat.

### *Vymazání záznamu kódů*

1. Přejděte na **Možnosti, YES, Vymazat, YES**.
2. Zobrazí se otázka **Vymazat záznam kódů?**. Stiskněte **YES**.

Záznam kódů se vymaže a všechny položky se odstraní. Při dalším otevření záznamu kódů pokračujte podle části „První otevření záznamu kódů“ na straně 113.

# Dvě hlasové linky

Pokud máte předplacenu **službu dvou linek**, používá telefon dvě hlasové linky s různými telefonními čísly, odděleným účtováním telefonních poplatků a případně jinými předplacenými službami. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete volat služebně a soukromě z různých linek.

Každé lince lze přiřadit jiné nastavení, např. vyzváněcí signál nebo přesměrování hovorů. Každá linka může používat jiné číslo hlasové pošty, je-li tato funkce podporována v rámci předplatného. Někteří provozovatelé sítě nabízejí zobrazování délky a ceny hovoru pro každou linku zvlášť.

**Poznámka:** *Náhlavní souprava Bluetooth nefunguje na lince 2.*

## Změna názvu linky

Při zakoupení telefonu jsou linky pojmenovány linka 1 a linka 2, avšak tyto názvy lze změnit.

### *Změna názvu linky*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Displej, YES, Upr. názvy linek, YES.**
2. Vyberte linku a stiskněte **YES.**
3. Zadejte nový název a stiskněte **YES.**

## Přepínání linek

Po zvolení linky budou všechny odchozí hovory uskutečňeny z této linky, dokud není vybrána druhá linka. Ikona indikuje linku aktuálně zvolenou pro odchozí hovory.

**Poznámka:** *Příchozí hovory lze přijmout na obou linkách bez ohledu na to, která z nich je aktuálně zvolena.*

### *Změna telefonní linky*

1. Přejděte na **Údaje o vol., YES, Násled. hovor, YES.**
2. Zvolte **Přep. na linku 1** nebo **Přep. na linku 2** a stiskněte **YES.**

## Zamknutí jedné linky

Je možné zamknout jednu z linek, takže nemůže být použita bez zadání kódu PIN2.

### *Zamknutí telefonní linky*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zámky, YES**.
2. Vyberte telefonní linku, kterou chcete zamknout: **Zamknout lin. 1** nebo **Zamknout lin. 2**. Stiskněte **YES**.
3. Zadejte kód PIN2 a stiskněte **YES**.

### *Odemknutí telefonní linky*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zámky, YES**.
2. Vyberte linku, kterou chcete odemknout: **Odemk. linku 1** nebo **Odemk. linku 2**. Stiskněte **YES**.
3. Zadejte kód PIN2 a stiskněte **YES**.

# Volání na účet telefonní karty

Pro volání do zahraničí nebo na velkou vzdálenost je vhodné používat službu telefonních karet a přeměrovat účtování telefonních poplatků z normálního účtu na účet kreditní karty.

**Poznámka:** *Službu telefonních karet nelze použít pro faxové nebo datové volání.*

## Služba telefonních karet

Službu volání na účet telefonní karty je třeba nejdříve aktivovat.

### *Aktivace služby telefonních karet*

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Možnosti, YES, Nastavit karty, YES**.
2. Zadejte kód zámku telefonu (standardně **0000**) a stiskněte **YES**.
3. Zvolte **Zapnout** a stiskněte **YES**.

Tímto způsobem se aktivuje funkce telefonní karty a v menu **Tel. seznam** bude k dispozici nové dílčí menu **Telefonní karty**.

## Uložení čísla telefonní karty

V telefonu lze uložit dvě různá čísla telefonních karet.

### *Uložení čísla karty*

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Telefonní karty, YES**.
2. Zadejte kód zámku telefonu a stiskněte **YES**.
3. Vyberte **Přidat nové?** a stiskněte **YES**.
4. Zadejte přístupové číslo serveru telefonní karty a stiskněte **YES**.
5. Zadejte název, který chcete přiřadit k serveru telefonní karty, a stiskněte **YES**.
6. Zadejte ověřovací kód serveru telefonní karty a stiskněte **YES**.
7. Vyberte, zda se má nejdříve poslat volané číslo nebo ověřovací kód, a stisknutím **YES** potvrďte volbu.

**Poznámka:** *Ověřovací kódy poskytuje provozovatel sítě.*

Telefonní karty Kód zámku:
-------------------------------

### ***Odstranění čísla karty***

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Telefonní karty, YES**.
2. Přejděte na číslo karty, které chcete odstranit, a stiskněte **C**.
3. Stiskněte **YES**.

### ***Úpravy čísla karty***

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Telefonní karty, YES**.
2. Přejděte na číslo karty, kterou chcete upravit, a stiskněte **YES**.
3. Vyberte možnost **Upravit** a změňte číslo karty.
4. Stisknutím tlačítka **YES** potvrďte nové číslo.

## **Výběr karty**

Pokud jsou v telefonu uložena čísla dvou karet, je třeba před voláním na účet telefonní karty nejprve vybrat požadovanou kartu.

### ***Výběr karty***

1. Přejděte na **Tel. seznam, YES, Telefonní karty, YES**.
2. Zadejte kód zámku telefonu a stiskněte **YES**.
3. Vyberte kartu, kterou chcete použít, a stiskněte **YES**.
4. Vyberte možnost **Aktivovat kartu** a stiskněte **YES**.

## **Volání na účet telefonní karty**

1. Zadejte telefonní číslo, na které chcete volat, nebo jej vyvolejte z telefonního seznamu stisknutím a přidržením tlačítka **C**.
2. Stiskněte a přidržte **YES**.  
Vytočí se přístupové číslo serveru telefonní karty. Během připojování k serveru se zobrazí výzva k odeslání volaného telefonního čísla a ověřovacího kódu v předem určeném pořadí (viz výše).
3. Stiskněte **YES**, když se na displeji zobrazí možnost **Odeslat**, nebo počkejte několik sekund a číslo a kód se odešlou automaticky.

# Hry

Telefon obsahuje dvě hry: **Tenis** a **Erix**.

## Tenis

Hru **Tenis** můžete hrát sami nebo proti uživateli jiného telefonu T39 prostřednictvím bezdrátového spojení *Bluetooth* nebo infračerveného portu. Hra má sedm setů.

**Tip:** Přečtěte si části „Bezdrátová technologie *Bluetooth*™“ na straně 54 a „Infračervený port“ na straně 59.

### *Spuštění hry Tenis*

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Hry, YES, Tenis, YES**.
2. Novou hru lze začít stisknutím tlačítka **1**.  
(Stisknutím tlačítka **2** je možné pokračovat ve hře, stisknutím **3** lze vyvolat nápovědu.)
3. Chcete-li hrát se zvukovými efekty, stiskněte **1**. Jestliže chcete hrát bez zvukových efektů, stiskněte **2**.
4. Vyberte herní režim:
  - **Single** - hrajete proti telefonu. Vyberte úroveň obtížnosti stisknutím tlačítka **1** nebo **2**. Stiskněte **1** a začněte hrát.
  - **Two, one phone** - hrajete proti jiné osobě na stejném telefonu. Stiskněte **2** a začněte hrát.
  - **Two, two phones** - hrajete proti jiné osobě na dvou telefonech propojených pomocí bezdrátové technologie *Bluetooth* nebo infračerveného portu. Stiskněte **3**.

V režimu **Two, two phones** pokračujte následujícím způsobem:

5. Vyberte metodu přenosu stisknutím tlačítka **1** (**infračervený port**) nebo **2** (**Bluetooth**).
6. Vyberte, zda chcete zahájit hru nebo zda se chcete připojit k existující hře:
  - **Invite others** - telefon vyhledá hráče v blízkosti, kteří vybrali možnost **Accept others** (viz níže). Stiskněte **1**.  
Po nalezení hráče hra automaticky začne.
  - **Accept others** - telefon čeká, než je nalezen telefonem jiného hráče, který zahájil hru vybráním možnosti **Invite others**. Stiskněte **2**.
7. Když se telefony navzájem naleznou, začněte hrát.



### ***Ovládání hry Tennis***

Váš tenista je nalevo.

- **1** nebo **2** = pohyb hráče nahoru,
- **4**, **5**, **7** nebo **8** = pohyb hráče dolů.

Pokud hrají dvě osoby na stejném telefonu, ovládá se hráč vpravo následujícími tlačítky:

- **3** = nahoru,
- **6** nebo **9** = dolů.

### **Hra Erix**

Cílem hry Erix je vyplnit displej. Kreslíte čáru a když se oba konce čáry spojí, plocha uvnitř se vyplní. Když zaplníte přibližně 75 % displeje, postupujete na další úroveň. Když míček zasáhne vás nebo kreslenou čáru, ztrácíte život.

### ***Spuštění hry Erix***

1. Přejděte na **Doplňky**, **YES**, **Hry**, **YES**, **Erix**, **YES**.
2. Hra začne po stisknutí tlačítka **YES**.

Stisknutím tlačítka  lze nastavit úroveň obtížnosti nebo lze pokračovat ve hře. Místo možnosti **Start** (spustit) lze v kroku 2 zvolit možnosti **Help** (nápověda) nebo **Highscores** (nejvyšší skóre).

### ***Ovládání hry Erix***

- **5** = nahoru, **0** = dolů, **7** = doleva, **9** = doprava.

# Nástroje

## Budík

Telefon je vybaven budíkem, který lze nastavit tak, aby zvonil v určitý okamžik během dne (během 24 hodin). Kromě toho lze nastavit budík tak, aby zvonil v určitou dobu po několik dní, např. v osm ráno v pondělí, ve středu a v pátek. Oba typy budíků lze nastavit současně. Signál budíku a časovače vyzvání, i když je telefon přepnut na tichý režim.

### *Nastavení obyčejného budíku*

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Čas, YES, Budík, YES, Budík, YES**.
2. Zadejte čas.
3. Stisknutím tlačítka **YES** potvrďte nastavení.

### *Změna času budíku*

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Čas, YES, Budík, YES, Budík, YES, Nový čas, YES**.
2. Zadejte čas a potvrďte nastavení stisknutím tlačítka **YES**.

### *Vypnutí signálu budíku*

- Zvonící budík lze vypnout stisknutím libovolného tlačítka. Pokud nechcete, aby se zvonění budíku opakovalo, stiskněte **YES**.

### *Vypnutí budíku*

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Čas, YES, Budík, YES, Budík, YES**.
2. Vyberte možnost **Zrušit** a stiskněte **YES**.

### *Nastavení opakovaného budíku*

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Čas, YES, Budík, YES, Opakov. budík, YES**.
2. Zadejte čas a stiskněte **YES**.
3. Přejděte na den, kdy má budík zvonit, a stiskněte **\*0**. Opusťte menu stisknutím tlačítka **YES**.  
Zvolené dny si lze prohlédnout v dílčím menu **Opak. pravidlo**.

### *Změna času opakovaného budíku*

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Čas, YES, Budík, YES, Opakov. budík, YES**.
2. Zvolte **Nový čas** a stiskněte **YES**.
3. Zadejte nový čas opakovaného budíku a stiskněte **YES**.

Nový čas

12:00

( HH:MM )

Opak. pravidlo

- Pondělí
- Úterý
- Středa

### *Vypnutí signálu budíku*

- Zvonící budík lze vypnout stisknutím libovolného tlačítka. Pokud nechcete, aby se zvonění budíku opakovalo, stiskněte **YES**.

### *Vypnutí opakovaného budíku*

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Čas, YES, Budík, YES, Opakov. budík, YES**.
2. Vyberte možnost **Zrušit** a stiskněte **YES**.

### **Signál budíku**

#### *Změna signálu budíku*

1. Přejděte na **Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, Zvuk budíku, YES**.
2. Vyberte signál a stiskněte **YES**.

### **Stopky**

Telefon má vestavěné stopky.

#### *Používání stopek*

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Čas, YES, Stopky, YES**.
2. Stisknutím tlačítka **YES** spusíte stopky. Dalším stisknutím tlačítka **YES** lze stopky zastavit.

Stisknutím tlačítka **#** za běhu stopek lze uložit až devět mezičasů. Stisknutím tlačítka **▼** nebo **↶** si lze prohlédnout uložené mezičasy.

#### *Vynulování stopek*

- Stiskněte tlačítko **C**, když stopky neběží.

**Poznámka:** *Stopky se vypnou při přijetí hovoru nebo při opuštění menu Stopky.*

### **Časovač**

Telefon má vestavěný časovač na odečítání doby až do délky 24 hodin.

#### *Nastavení časovače*

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Čas, YES, Časovač, YES**.
2. Zadejte hodiny, minuty a sekundy a stiskněte **YES**. Začne odečítání. Časovač se zobrazuje v pohotovostním režimu. Po uplynutí času se ozve výstražný signál, který lze vypnout stisknutím libovolného tlačítka.





### Nastavení nového času během odečítání

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Čas, YES, Časovač, YES, Nový čas, YES**.
2. Zadejte čas a stiskněte **YES**.  
Začne odečítání. Časovač se zobrazuje v pohotovostním režimu. Po uplynutí času se ozve výstražný signál, který lze vypnout stisknutím libovolného tlačítka.

## Kalkulačka


Kalkulačka vestavěná v telefonu umožňuje sčítat, odečítat, dělit a násobit.

- Stisknutím tlačítka **#** lze vyvolat znaky **+, -, x, /**.
- Stisknutím tlačítka **C** lze odstranit číslo.
- Stisknutím tlačítka **\*0** je možné zadat desetinnou čárku.

### Používání kalkulačky

Následující příklad ukazuje dělení čísla 134 číslem 32.

1. Přejděte na **Doplňky, YES, Kalkulačka, YES**.
2. Zadejte **134**.
3. Opakovaně stiskněte tlačítko **#**, dokud se na displeji nezobrazí znak dělení (**/**).
4. Zadejte **32**.
5. Stiskněte **YES**. Na displeji se zobrazí výsledek.
6. Displej lze vymazat stisknutím tlačítka **C**.

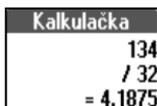

# Služby online

**Služby online** jsou zákaznické služby nabízené provozovateli sítě nezávisle na mobilních telefonech a výrobcích mobilních telefonů.

Karta SIM podporující služby online funguje stejně jako normální karta SIM. Po vložení karty SIM a zapnutí telefonu odešle provozovatel sítě data do karty SIM. Po prvním načtení dat a vypnutí a zapnutí telefonu se v systému menu objeví nová položka jako první dílčí menu v menu **Doplňky**.

### *Vstup do nového systému menu*

- Přejděte na **Doplňky, YES, Online služby, YES**.

**Poznámka:** *Toto menu se zobrazuje jen tehdy, pokud karta SIM tuto službu umožňuje. Provozovatel sítě nemusí vždy použít název „Online služby“. Telefon nemusí podporovat všechny nabízené služby.*

Provozovatel sítě může kdykoli odeslat na kartu nová data, např. novou funkci. Tato skutečnost je oznámena zprávou na displeji.

# Služba Ericsson Mobile Internet

Při cestování a při potřebě komunikace a výměny informací nabízí řešení služba **Ericsson Mobile Internet**.

Mobilní Internet je služba poskytovaná společností Ericsson, která bez ohledu na místo usnadňuje komunikaci a rychlý příjem informací. Služba poskytuje přístup k různým vzkazovým službám, zákaznickým službám online, uživatelským příručkám a jiným užitečným informacím. Některé profily WAP lze nastavit z osobního počítače pro použití služby Ericsson Mobile Internet. Abyste co nejlépe využili výrobky Ericsson, můžete si stáhnout komunikační software a ovladače zařízení.

Služba Ericsson Mobile Internet je přístupná prostřednictvím prohlížeče WAP v telefonu a prohlížeče sítě Internet v počítači.

Adresa služby **Ericsson Mobile Internet** je:

<http://mobileinternet.ericsson.com>

# Řešení problémů

Tato část uvádí některé problémy, ke kterým může dojít při používání telefonu. Některé problémy vyžadují kontaktování poskytovatele služby, avšak většinu problému můžete snadno odstranit sami.

## Chybová hlášení

### Vložte kartu

V telefonu není vložena karta SIM nebo je vložena nesprávně. Vložte kartu SIM. Viz „Karta SIM“ na straně 7.

### Vložte správnou kartu SIM

Telefon je možná zamknut provozovatelem sítě, takže smí pracovat jen s určitou kartou SIM. Vložte správnou kartu SIM.

### Jen tísňová

Jste v dosahu sítě, ale nemáte povoleno ji používat. V případě tísně někteří provozovatelé sítě umožňují volat na tísňová čísla. Viz „Tísňová volání“ na straně 13.

### Žádná síť

V dosahu není žádná síť nebo je přijímaný signál příliš slabý. Přemístěte se na místo s vyšší intenzitou signálu.

### Chybné PIN, Chybné PIN2

Kód PIN nebo PIN2 byl zadán nesprávně. Zadejte správný kód PIN nebo PIN2 a stiskněte **YES**. Viz „Zámek karty SIM“ na straně 108.

### Kódy nesouhlasí

Pokud chcete změnit bezpečnostní kód (např. PIN), musíte potvrdit nový kód jeho opětovným zadáním. Zadané dva kódy nejsou stejné. Viz „Zámek karty SIM“ na straně 108.

### PIN blokováno, PIN2 blokováno

Kód PIN nebo PIN2 byl třikrát zadán nesprávně. Postup odblokování je uveden v části „Zámek karty SIM“ na straně 108.

### PUK blokováno. Kontaktujte provozovatele.

Osobní odblokovací kód (PUK) byl desetkrát zadán nesprávně. Kontaktujte provozovatele sítě.

### Tel. zamknut

Telefon je zamknut. Postup odemknutí telefonu je uveden v části „Zamknutí telefonu“ na straně 109.

### Kód zámku:

Telefon má nastaven kód zámku telefonu **0000**. Tento kód lze změnit na libovolný čtyřmístný až osmimístný kód. Viz „Zamknutí telefonu“ na straně 109.

### Číslo není povoleno

Funkce **Pevné vytáčení** je zapnutá, ale vytočené číslo není v seznamu pevně určených čísel. Viz „Pevné vytáčení“ na straně 110.

### Jen nabíjení, cizí baterie

Použitá baterie není schválena firmou Ericsson a z bezpečnostních důvodů se nabíjí pomalu.

## Jiné problémy

### Žádná indikace o nabíjení

Při zahájení nabíjení úplně vybité nebo dlouho nepoužívané baterie může trvat až 30 minut, než se kontrolka v horní části telefonu rozsvítí červeně a zobrazí se měřič stavu baterie.

### Nelze použít určitou funkci

Funkce nebo služba může záviset na použité kartě SIM nebo na síti. Kontaktujte provozovatele sítě.

### Nelze přijímat žádné hovory

- Je možné, že příchozí hovory byly přeměrovány na jiné telefonní číslo. Chcete-li vypnout službu **přesměrování hovorů**, nahlédněte do části „Zrušení přesměrování hovorů“ na straně 98.
- Je možné, že možnost **Povolné hov.** je nastavena na **Žádné** nebo **Ze seznamu**. Vyberte možnost **Všechny**. Viz „Nastavení povolených hovorů“ na straně 112.
- Je možné, že byl jako další příchozí hovor nastaven **Fax** nebo **Data**. Vyberte možnost **Hovor**. Viz „Přijetí hlasového nebo datového volání“ na straně 83.
- Je možné, že možnost **Povolit hovory** byla pro datový účet **vypnuta**. Vyberte místo toho hodnotu **Zapnout**. Viz „Vytvoření datového účtu“ na straně 68. Pokud přesto nelze přijímat příchozí hovory, může to být způsobeno omezeními sítě.

**Nelze použít rychlé vytáčení**

Kontakty nejsou uloženy na kartě SIM. Chcete-li kontakty zkopírovat na kartu SIM, nahlédněte do části „Kopírování kontaktů na kartu SIM“ na straně 41.

**Nelze otevřít kontakty**

Kontakty nejsou uloženy v telefonu. Chcete-li kontakty zkopírovat do telefonu, nahlédněte do části „Kopírování kontaktů do telefonu“ na straně 41.

# Technické údaje

## Obecné údaje

Název výrobku	T39
Systém	GSM 900/GSM1800/GSM1900
Karta SIM	Malá zásuvná karta (plug-in) pro napětí 3 V nebo 5 V
Typové číslo	1130102-BV
Čas na hovory (s baterií ultra slim)	Až 10 hodin.
Čas na pohotovost (s baterií ultra slim)	Až 300 hodin (> 12 dnů).

## Parametry

Rozměry	96 x 50 x 18 mm
Hmotnost (s baterií ultra slim)	86 g

## Teplota prostředí

Maximálně	+55°C
Minimálně	-10 °C

## Fax a data GSM

Rychlost přenosu dat	Až 28,8 kb/s v sítích podporujících data HSCSD (High Speed Circuit Switched Data). S kompresí V.42bis lze v závislosti na typu dat a síti dosáhnout až čtyřikrát vyšší rychlosti přenosu dat.
Fax	Až 9,6 kb/s. Skupina III, třída 1 a 2. Doporučena je třída 2.



### **GPRS (General Packet Radio Services)**

Rychlost přenosu dat Až 53,6 kb/s.

### **Infračervený přenos**

Oblast pokrytí Až 1 metr (3,3 stopy).

Normy pro přenos Telefon T39 podporuje úplnou implementaci standardního rozhraní IrDA a IrDA-Ultra.

Rychlost přenosu dat Až 1 Mb/s.



#### **CLASS 1 LED PRODUCT.**

Vlastníkem ochranné známky IrDA je sdružení Infrared Data Association a její používání podléhá licenci tohoto sdružení.

### **Kabel**

Typ kabelu RS232 (V.24)

Rychlost přenosu dat Až 230,4 kb/s.

### **Bezdrátová technologie Bluetooth**

Oblast pokrytí Až 10 metrů (33 stopy).

Přenosový výkon 1 mW (0 dBm)

Frekvenční pásmo 2,4 GHz – neregulované pásmo ISM.

Spotřeba energie Pohotovostní režim: < 0,3 mA  
Hovorový režim: 8 až 30 mA  
Průměr v datovém režimu: 5 mA  
[0,3 až 30 mA, 20 kb/s, 25 %]

Rychlost přenosu dat Až 108,8 kb/s pomocí jednoho časového intervalu.

### **Prohlášení o podpoře technologie Bluetooth**

Tento výrobek byl vyroben tak, aby splňoval specifikaci *Bluetooth* 1.1. Vzhledem k tomu, že posouzení způsobilosti specifikace 1.1 není ještě k dispozici, byl tento výrobek formálně posouzen podle specifikace *Bluetooth* 1.0b.

Výrobek podporuje následující funkce *Bluetooth*:

- profil obecného přístupu (Generic Access Profile),
- profil sériového portu (Serial Port Profile),
- profil náhlavní soupravy (Headset Profile),
- profil vytáčené sítě (Dial-up Networking Profile),
- faxový profil (Fax Profile),
- profil obecné výměny objektu (Generic Object Exchange Profile),
- profil odeslání objektu (Object Push Profile),
- synchronizační profil (Synchronization Profile).

# Bezpečné a efektivní použití

**Poznámka:** Před použitím mobilního telefonu si přečtěte tyto pokyny.

Mobilní telefon je velmi složité elektronické zařízení. Přečtete si prosím následující kapitolu. Dozvíte se, jak s telefonem zacházet a jak jej používat s ohledem na bezpečnost a efektivitu.

## Zacházení s výrobkem

- **Nevystavujte** výrobek působení kapalin nebo vlhkosti.
- **Nevystavujte** výrobek vlivu velmi vysokých nebo velmi nízkých teplot.
- **Nepřibližujte** výrobek ke svíčkám, cigaretám, doutníkům, otevřenému ohni atd.
- Výrobek **nepouštějte** na zem, neházejte jím ani se jej nepokoušejte ohýbat. Hrubé zacházení může vést k poškození.
- Výrobek **nenatírejte**. Nátěr by mohl ucpat sluchátko a mikrofon nebo poškodit některé pohyblivé součásti a znemožnit normální použití.
- **Nepokoušejte** se rozebírat výrobek. Porušení záruční plomby vede ke zrušení platnosti záruky. Výrobek neobsahuje součásti, které by mohl zákazník sám opravit. Opravy by měla provádět pouze pracoviště Ericsson Service Points nebo střediska Certified Service Centres.
- **Nepoužívejte** jiné příslušenství než originální příslušenství Ericsson s výjimkou výrobků schválených komisí Bluetooth Qualification Review Board. Mohlo by dojít ke ztrátě výkonu, poškození výrobku, požáru, zasažení nebo úrazu elektrickým proudem, přičemž záruka se nevztahuje na poruchy způsobené používáním jiného než originálního příslušenství Ericsson.
- **S výrobkem zacházejte opatrně, uchovávejte jej v čistém a bezprašném prostředí.**

## Zacházení s anténou

- Abyste se vyhnuli zhoršení výkonu, chraňte anténu mobilního telefonu před ohnutím nebo poškozením.
- Anténu sami nedemontujte. Je-li poškozena, svěřte telefon pracovišti Ericsson Service Point nebo středisku Certified Service Centre.
- Používejte pouze anténu, která je určena přímo pro váš telefon. Neschválené antény, úpravy nebo připojení mohou poškodit telefon a porušit příslušné předpisy, protože mohou způsobit snížení výkonu a zvýšení vyzařování vysokofrekvenční (RF) energie nad doporučené limity.

## Efektivní používání telefonu

Dosažení optimálního výkonu s minimální spotřebou energie:

- Držte telefon jako sluchátko kteréhokoli jiného telefonu. Při mluvení přímo do mikrofonu nasměřujte anténu tak, aby mířila nahoru a přes rameno. Pokud je teleskopická, měla by být během hovoru vytažena.
- Během používání mobilního telefonu nedržte anténu. Držení antény ovlivňuje kvalitu hovoru, může způsobit větší spotřebu energie, než je nutné, a zkrácení doby pro hovory a pohotovostní režim. Pokud je mobilní telefon vybaven infračerveným portem, nikdy nemiřte infračerveným paprskem do očí jiných osob a ujistěte se, že port neruší jiné infračervené jednotky.

## Vysokofrekvenční energie

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Pokud je zapnutý, střídavě přijímá a vysílá vysokofrekvenční (RF) energii (rádiové vlny). Systém zajišťující hovor během používání telefonu reguluje výkonovou úroveň, na které je prováděn přenos.

## Působení vysokofrekvenční energie

Všechny modely mobilních telefonů Ericsson jsou zkonstruovány tak, aby neprekročily limity působení vysokofrekvenční energie stanovené státními orgány a mezinárodními zdravotnickými organizacemi.\* Tyto limity jsou součástí rozsáhlých směrnic a určují povolené hladiny působení rádiových vln na široké obyvatelstvo. Tyto směrnice byly vyvinuty nezávislými vědeckými organizacemi, jako je ICNIRP (Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením), pravidelným a dukladným vyhodnocováním vědeckých studií. Tyto limity obsahují značnou bezpečnostní rezervu, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav, a aby byly zohledněny jakékoliv odchylky měření.

\*Příklady citací směrnic a norem pro působení vysokofrekvenční energie, které splňují konstrukce modelu mobilních telefonů Ericsson:

- ICNIRP, „Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz)“, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), Health Physics, vol.74, pp.494-522, April 1998.
- 99/519/EC, EU Council Recommendation on the limitation of exposure to the general public to electromagnetic fields 0 Hz-300 GHz, Official Journal of the European Communities, July 12, 1999.
- ANSI/IEEE C95.1-1992. „Safety levels with respect to human exposure to radio frequency electromagnetic fields, 3kHz to 300 GHz“, The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., New York, 1991.
- FCC Report and Order, ET Docket 93-62, FCC 96-326, Federal Communications Commission (FCC), August 1996.
- Radiocommunications (Electromagnetic Radiation Human Exposure) Standard 1999, Australian Communications Authority (ACA), May 1999.

## Řízení

Seznamte se se zákony a předpisy, které upravují používání telefonu v oblastech, kde budete řídit automobil. Chcete-li používat telefon za jízdy:

- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Je-li to možné, používejte soupravu pro hlasitý odposlech Ericsson pro automobily (handsfree). Zákony mnoha zemí takové zařízení vyžadují. Před instalací soupravy pro hlasitý odposlech pro automobily si pečlivě přečtěte pokyny pro instalaci.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním nebo přijetím hovoru opusťte vozovku a zaparkujte.

Vysokofrekvenční energie může ovlivňovat některé elektronické systémy v motorových vozidlech, například radiopřijímač, bezpečnostní zařízení atd. Navíc někteří výrobci nedovolují používat v jejich automobilech mobilní telefon, pokud telefon nepodporuje instalaci soupravy pro hlasitý odposlech s venkovní anténou. U výrobce automobilu se ujistěte, že telefon nebude rušit elektronické systémy ve vozidle.

## **Vozidla vybavená airbagem**

Airbag se nafukuje velkou silou. Do prostoru nad airbagem ani do prostoru, do něhož se rozvine, neumisťujte žádné předměty včetně pevně instalovaných nebo přenosných zařízení pro bezdrátovou komunikaci. Je-li takové zařízení nesprávně instalováno, může při nafouknutí airbagu dojít k vážnému zranění.

## **Elektronická zařízení**

Většina moderních elektronických zařízení, například přístroje v nemocnicích a automobilech, je chráněna před působením vysokofrekvenční energie. Některá zařízení však takovou ochranu postrádají. Proto:

- Nepoužívejte mobilní telefon v blízkosti lékařských zařízení, aniž si vyžádáte svolení.

Mobilní telefony mohou ovlivnit funkci některých implantovaných kardiostimulátorů a jiných lékařsky implantovaných přístrojů. Pacienti s kardiostimulátorem by měli vědět, že používání mobilního telefonu velmi blízko kardiostimulátoru může způsobit selhání tohoto zařízení. Neumisťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy. Během hovoru přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla, než je kardiostimulátor. Pokud zachováte minimální vzdálenost 15 cm mezi telefonem a kardiostimulátorem, je riziko rušení minimální. Máte-li jakékoli podezření na rušení, okamžitě vypněte telefon.

Více informací získáte u kardiologa.

Mobilní telefony mohou rušit některé pomůcky pro nedoslýchavé. V případě takového rušení se obraťte na místní oddělení Call Centre (oddělení zákaznické podpory), kde získáte informace o alternativních řešeních.

## **Letadla**

- Před vstupem na palubu letadla vypněte mobilní telefon. Je-li letadlo ve vzduchu, nesmíte používat mobilní telefon, aby nedošlo k rušení komunikačních systémů.
- Jste-li na zemi, nepoužívejte telefon bez svolení posádky.

## **Oblasti prací s výbušninami**

V prostoru, v němž se pracuje s výbušninami, nebo v oblastech označených nápisy „vypněte obousměrné vysílačky“, vypněte mobilní telefon. Ve stavebnictví se k odpalování výbušnin často používají zařízení s vysokofrekvenčním dálkovým ovládním.

## Výbušná prostředí

Pokud jste v prostředí s možností výskytu výbušných plynů, vypněte telefon. Stává se to zřídka, ale telefon nebo jeho příslušenství mohou vytvářet jiskry. Jiskry v takových prostředích mohou způsobit výbuch nebo požár se závažnými nebo dokonce smrtícími následky.

Prostředí s možností výskytu výbušných plynů jsou často, ne však vždy, jasně označená. Patří mezi ně prostory s palivy, například čerpací stanice, lodní podpalubí, zařízení pro přepravu a skladování pohonných hmot nebo chemikálií a prostory, ve kterých vzduch obsahuje chemikálie nebo částice pevných látek, například zrní, prachu nebo kovového prášku.

V prostoru vozidla, ve kterém se nachází mobilní telefon s příslušenstvím, nepřevázejte ani neskladujte hořlavé plyny, kapaliny nebo výbušniny.

## Síťový adaptér

- Síťový adaptér (napájecí zdroj) připojíte pouze ke stanoveným elektrickým zdrojům podle vyznačených údajů.
- Aby se snížilo riziko poškození elektrického kabelu, držte při vytahování ze zásuvky adaptér, nikoliv kabel.
- Ujistěte se, že kabel je umístěn tak, aby nebylo možné na něj šlapat, zakopnout o něj nebo jej jinak vystavovat poškození a mechanickému namáhání.
- Riziko úrazu elektrickým proudem omezíte tak, že před čištěním odpojíte jednotku od přívodu elektrické energie.
- Síťový adaptér nelze používat venku nebo ve vlhkých prostorech.

## Děti

**NEDOVOLTE DĚTEM HRÁT SI S MOBILNÍM TELEFONEM, PROTOŽE OBSAHUJE DROBNÉ SOUČÁSTKY, KTERÉ BY SE MOHLY ODLOMIT A ZAPŘÍČINIT ZVÝŠENÉ RIZIKO UDUŠENÍ.**

## Likvidace výrobku

Výrobek nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Informujte se na místní předpisy pro likvidaci elektronických výrobků.

## Tísňové hovory

### DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Tento telefon, stejně jako jakýkoli jiný mobilní telefon, používá rádiové signály, celulární a pozemní síť a uživatelsky programované funkce, u nichž nelze zaručit spojení ve všech podmínkách. Proto byste se při důležitých komunikacích (např. v naléhavých zdravotních případech) nikdy neměli spoléhat pouze na mobilní telefony.

Abyste mohli volat nebo přijímat hovory, telefon musí být zapnutý a musíte být v oblasti s dostatečně silným signálem sítě. Tísňové hovory nemusí fungovat ve všech sítích a nemusí fungovat při používání některých síťových služeb nebo funkcí telefonu. Informujte se u provozovatele sítě.

## Informace o bateriích

### Nabíjení baterie

Baterie dodaná s telefonem není úplně nabitá. Doporučujeme ji před prvním použitím nabíjet 4 hodiny. Při prvním nabíjení nové nebo dlouho nepoužívané baterie může chvíli trvat, než se na displeji telefonu zobrazí indikace o nabíjení baterie (rozsvítí se kontrolka v horní části telefonu a na displeji se zobrazí měřič stavu baterie).

**Upozorňujeme,** že telefon nelze zapnout dříve, než se rozsvítí kontrolka a zobrazí se měřič stavu baterie.

Baterii lze nabíjet pouze při teplotě v rozmezí od +5 °C (41°F) do +45 °C (+113°F).

### Použití a údržba baterií

Pokud se s akumulátorovou baterií správně zachází, má dlouhou životnost. Nová nebo delší dobu nepoužívaná baterie může mít během několika prvních cyklů sníženou kapacitu.

- Doba hovoru a pohotovostního režimu je závislá na aktuálních přenosových podmínkách během používání telefonu. Pokud je telefon používán blízko základnové stanice, vyžaduje méně energie a doba hovoru a pohotovostního režimu je delší.
- Používejte pouze originální baterie a nabíječky Ericsson. Používání jiného příslušenství může být nebezpečné a záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené použitím jiných než originálních baterií a nabíječek Ericsson.
- Baterii nevystavujte vlivu extrémních teplot, tj. nad +60 °C (+140 °F). Aby byla zajištěna maximální kapacita baterie, používejte ji při pokojové teplotě. Budete-li baterii používat při nízkých teplotách, její kapacita se sníží.
- Před vyjmutím baterie vypněte telefon.

- Baterii používejte pouze k určenému účelu.
- Nepokoušejte se rozebírat baterii.
- Nedopus'te, aby se kovové kontakty baterie dotýkaly jiných kovových předmětů, protože by mohlo dojít ke zkratování a poškození baterie.
- Baterii nevystavujte otevřenému ohni. Mohla by explodovat.
- Nevystavujte baterii vlivu kapalin.
- Nedopus'te, aby byla baterie vkládána do úst. Elektrolyt v baterii může být po požití jedovatý.

### **Likvidace baterie**

Baterie nesmí být vyhozena do komunálního odpadu. Informujte se na místní předpisy pro likvidaci baterií.



# Omezená záruka

Děkujeme vám, že jste si koupili výrobek Ericsson. Chcete-li maximálně využít možnosti nového výrobku, doporučujeme vám, abyste prošli několik jednoduchých kroků:

- Přečtěte si kapitolu o bezpečném a efektivním použití.
- Přečtěte si záruční podmínky společnosti Ericsson.
- Ušchovejte původní stvrzenku. Budete ji potřebovat při uplatňování nároku na záruční opravy. Bude-li výrobek Ericsson vyžadovat záruční servis, vraťte jej prodejci, u kterého jste výrobek koupili, nebo se obraťte na místní oddělení Call Centre (oddělení zákaznické podpory) společnosti Ericsson, kde získáte další informace.

## Naše záruka

Společnost Ericsson zaručuje, že tento výrobek bude v době původní koupě a po dobu následujícího jednoho (1) roku bez vad materiálu a provedení.

Na jakékoli příslušenství Ericsson se vztahuje záruční doba jednoho (1) roku od data zakoupení v souladu se zde uvedenými podmínkami.

## Náš postup

Dojde-li v záruční době k poruše tohoto výrobku při běžném používání a údržbě z důvodu vadného materiálu nebo výroby, pobočky společnosti Ericsson, autorizovaní prodejci, pracoviště Service Points nebo střediska Certified Service Centres jej v souladu s dále uvedenými podmínkami podle vlastního uvážení opraví nebo vymění.

## Podmínky

1. Tato záruka bude platná pouze v případě, že s výrobkem určeným k opravě nebo výměně bude předložena původní stvrženka s uvedením data koupě a výrobního čísla vydaná původnímu kupujícímu prodejcem. Společnost Ericsson si vyhrazuje právo odmítnout záruční opravu, pokud byly informace po původním nákupu u prodejce odstraněny nebo změněny.
2. Pokud společnost Ericsson opraví nebo vymění výrobek, bude se na něj vztahovat záruka po zbývající dobu původní záruky, nebo devadesát (90) dnů od opravy nebo výměny, podle toho, které období je delší. Oprava nebo výměna může být realizována pomocí upravených jednotek s ekvivalentní funkcí. Vyměněné vadné díly nebo součásti se stanou majetkem společnosti Ericsson.
3. Tato záruka se nevztahuje na žádné vady výrobku způsobené normálním opotřebením, nesprávným používáním včetně (ale nejen) použití jiným než normálním a běžným způsobem v souladu s pokyny Ericsson pro použití a údržbu výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nehodou, úpravou nebo přizpůsobením, vyšší mocí, nesprávnou ventilací a vlivem kapaliny.
4. Tato záruka se nevztahuje na vady výrobku způsobené nesprávnými opravami, úpravami nebo servisem, které provedl jiný subjekt než pracoviště Ericsson Service Point nebo středisko Certified Service Centre, nebo rozebráním výrobku jiným subjektem než autorizovanou osobou.
5. Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené použitím jiného než originálního příslušenství Ericsson.
6. Neodborné porušení kterékoli z plomb na výrobku povede ke zrušení záruky.
7. **NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ ZÁRUKY NEŽ TATO TIŠTĚNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA. VEŠKERÉ VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU OMEZENÉ NA DOBU TRVÁNÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST ERICSSON NEBUDE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÁ ZA NÁHODNÁ NEBO NÁSLEDNÁ POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA ZTRÁTU ZISKU NEBO ÚJMU V OBCHODNÍ ČINNOSTI. TAKOVÁ POŠKOZENÍ LZE V PLNĚM ROZSAHU ZE ZÁKONA POPŘÍT.**

Některé státy nepovolují výjimky nebo omezení náhodného nebo následného poškození nebo omezení délky trvání vyplývající záruky, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se vás nemusejí týkat. Tato záruka vám dává konkrétní zákonná práva a můžete mít také další práva, která se mohou v jednotlivých zemích či státech lišit.

## Mezinárodní servis

Na tento výrobek společnosti Ericsson je během záruční doby poskytován servis v libovolné zemi nebo státě, kde autorizovaný distributor výrobků Ericsson nabízí **identický** výrobek. Informace o výrobcích, které se prodávají v zemi, kde se nacházíte, získáte v místním oddělení Call Centre (oddělení zákaznické podpory).

K zajištění servisu je nutné se prokázat originálním dokladem o koupi s uvedeným datem koupě a sériovým číslem. Může se stát, že některé servisní úkony nelze provést jinde než v zemi původního nákupu, například proto, že výrobek obsahuje vnitřní nebo vnější části, které se liší od modelů prodávaných v jiných státech. Mohou se vyskytnout také omezení týkající se oprav výrobků se zámekem SIM.

# Předepsané informace

## Declaration of Conformity

We, **Ericsson Mobile Communications AB** of  
**Torshamnsgatan 27**  
**S-164 80 Stockholm, Sweden**

declare under our sole responsibility that our product

### **Ericsson type 1130102-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, ETS 300 342-1 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low voltage directive **73/23/EEC**.

Kista February 23, 2001

*Place & date of issue*

---

*Anders Torstensson, President BU GSM*

CE 0682 ⓘ

Výrobek splňuje požadavky směrnice R&TTE (99/5/EC).

## FCC Statement



Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (i.e. at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. Body worn measurements are made while the phone is in use and worn on the body with an Ericsson accessory. The design and composition of an accessory can affect the body worn SAR (Specific Absorption Rate) levels for the phone. Ericsson has not measured, and makes no representation about the body worn SAR levels when the phone is used with non-Ericsson accessories.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

# Ikony

Následující tabulka vysvětluje ikony, které se zobrazují v pohotovostním režimu.

Ikona	Popis
	Osobní telefonní seznam.
	Zpracování textových a hlasových zpráv.
	Zpracování informací o době hovoru, ceně hovoru a aktivním hovoru.
	Osobní nastavení, profily, přesměrování hovorů, síť a ovládání telefonu hlasem.
	Funkce Bluetooth, kalendář, synchronizace, hlasový záznam, budík a jiné doplňky.
	Přístup ke službám WAP v síti Internet.
	Výběr nejčastěji používaných funkcí.
	Texty nápovědy.
	Ukazuje intenzitu signálu sítě GSM.
	Telefon je v dosahu sítě GPRS.
	Síť GPRS je v dosahu a lze ji použít.
	Nelze přijímat příchozí hovory.
	Ukazuje stav baterie.
	Signalizuje zmeškaný příchozí hovor.
	Všechny příchozí hovory budou přesměrovány na určené číslo. Nebudou přijaty žádné hovory nebo budou přijaty jen určité hovory z čísel na seznamu.
	Byl vybrán jiný profil než Normální.
	Vyzváněcí signál je vypnutý.

Ikona	Popis
	Všechny signály kromě budíku a odečítání času jsou vypnuté.
	Budík byl nastaven a je aktivní.
	Signalizuje přijetí textové zprávy.
	Signalizuje přijetí hlasové zprávy.
	Signalizuje přijetí správy elektronické pošty.
	Signalizuje přijetí zprávy WAP Push.
	Funkce <i>Bluetooth</i> je aktivována.
	Funkce <i>Bluetooth</i> je ve zjištěném režimu.
	Probíhá komunikace pomocí funkce <i>Bluetooth</i> .
	Infračervený port je zapnutý.
	Probíhá infračervená komunikace.
	Pro odchozí hovory se používá linka 1.
	Pro odchozí hovory se používá linka 2.
	Šifrování není v této síti k dispozici.
	Zámek karty nebo telefonu je aktivní. Je navázáno bezpečné připojení WAP.
	Probíhá hovor.
	Označuje zmeškané volání v seznamu volání.
	Označuje přijaté volání v seznamu volání.
	Označuje vytočené číslo v seznamu volání.
	Označuje skupinu kontaktů v telefonním seznamu.
	Signalizuje nepřečtenou textovou zprávu.
	Textová zpráva je uložena na kartě SIM.
	Ve zprávě je vložena melodie.

Ikona	Popis
	Signalizuje nekontrolovanou hlasovou poštu.
	Stisknutím tlačítka  lze otevřít telefonní seznam.
	Označuje domácí telefonní číslo v telefonním seznamu.
	Označuje služební telefonní číslo v telefonním seznamu.
	Označuje mobilní telefonní číslo v telefonním seznamu.
	Označuje faxové číslo v telefonním seznamu.
	Označuje jiné číslo v telefonním seznamu.
	Označuje adresu elektronické pošty v telefonním seznamu.
	Pro jméno kontaktu byl nahrán hlasový příkaz.
	Byl nahrán hlasový záznam.
	Zpráva elektronické pošty nebyla přečtena.
	Zpráva elektronické pošty byla přečtena.
	V telefonu je uložena pouze část zprávy elektronické pošty.
	Nepřečtená zpráva elektronické pošty byla odstraněna.
	Signalizuje náhlavní soupravu <i>Bluetooth</i> , která není spárovaná s telefonem.
	Signalizuje náhlavní soupravu <i>Bluetooth</i> , která je spárovaná s telefonem.
	Signalizuje telefon <i>Bluetooth</i> spárovaný s tímto telefonem.
	Signalizuje osobní počítač <i>Bluetooth</i> spárovaný s tímto telefonem.
	Signalizuje tiskárnu <i>Bluetooth</i> spárovanou s tímto telefonem.
	Signalizuje příruční počítač <i>Bluetooth</i> spárovaný s tímto telefonem.
	Signalizuje, že předmětem události je schůzka.

Ikona	Popis
	Signalizuje, že předmětem události je rande.
	Signalizuje, že předmětem události je cestování.
	Signalizuje, že předmětem události je dovolená.
	Signalizuje, že předmětem události je výročí.
	Signalizuje různou událost.
	Celodenní událost v kalendáři.
	Opakovaná událost v kalendáři.
	Pro událost v kalendáři je nastaveno připomenutí.
	Úkol v kalendáři.
	Úkol s vysokou prioritou.
	Úkol s nízkou prioritou.
	Signalizuje, že úkolem je uskutečnit hovor.
	Signalizuje, že úkolem je napsat zprávu.
	Síť je preferovaná a lze ji použít.
	Síť je zakázaná a nelze ji použít.
	Domovská síť je v dosahu a lze ji použít.

# Rychlá tlačítka

Následující tabulka uvádí nejužitečnější kombinace tlačítek.

<b>Operace</b>	<b>Postup v pohotovostním režimu</b>
Tísňové volání	Zadejte mezinárodní tísňové číslo <b>112</b> a stiskněte <b>YES</b> .
Otevření a procházení hlavních menu a dílčích menu	Stiskněte  nebo  .
Otevření <b>seznamu volání</b>	Stiskněte <b>YES</b> .
Vytáčení hlasem	Stiskněte a přidržte <b>YES</b> nebo řekněte aktivační příkaz.
Zavolání <b>hlasové pošty</b>	Stiskněte a přidržte tlačítko  .
Zadání znaku <b>+</b> pro mezinárodní telefonní hovor	Stiskněte a přidržte tlačítko  .
Přepnutí telefonu do tichého režimu	Stiskněte a přidržte tlačítko  .
Přechod na kontakt začínající určitým písmenem	Stiskněte a přidržte příslušné číselné tlačítko  -  .
Přechod na telefonní číslo na určité pozici	Stiskněte číslo pozice a stiskněte  .
Rychlé vytáčení	Stiskněte jedno z číselných tlačítek  -  a poté stiskněte <b>YES</b> .
Otevření menu <b>Volat kontakt</b>	Stiskněte a přidržte tlačítko  .
Otevření prvního dílčího menu ve <b>Vlastním menu</b>	Stiskněte a přidržte tlačítko  .
Zobrazení aktuálně použitého profilu	Posuňte tlačítko nastavení hlasitosti nahoru nebo dolů.
Zobrazení aktuálního data	Posuňte tlačítko nastavení hlasitosti nahoru nebo dolů.
Změna jazyka na <b>automatický</b>	Stiskněte  <b>8888</b>  .
Změna jazyka na <b>angličtinu</b>	Stiskněte  <b>0000</b>  .
Odmítnutí hovoru	Při přijetí hovoru dvakrát rychle posuňte tlačítko nastavení hlasitosti nahoru nebo dolů.

<b>Operace</b>	<b>Postup během hovoru</b>
Podržení hovoru	Stiskněte <b>YES</b> .
Obnovení hovoru	Znovu stiskněte <b>YES</b> .
Vypnutí mikrofonu	Stiskněte a přidržte tlačítko <b>C</b> .
<b>Operace</b>	<b>Postup v systému menu</b>
Procházení v systému menu nebo v seznamech	Posuňte (a přidržte) tlačítko nastavení hlasitosti nahoru nebo dolů.
Výběr menu nebo nastavení	Stiskněte <b>YES</b> .
Odstranění položky	V seznamu stiskněte a přidržte tlačítko <b>C</b> .
Návrat do pohotovostního režimu	Stiskněte a přidržte tlačítko <b>NO</b> .
<b>Operace</b>	<b>Postup při zadávání písmen pomocí textového vstupu multitap:</b>
Vyvolání druhého písmena nebo znaku na tlačítku	Posuňte tlačítko nastavení hlasitosti nahoru a stiskněte příslušné číselné tlačítko.
Vyvolání třetího písmena nebo znaku na tlačítku	Posuňte tlačítko nastavení hlasitosti dolů a stiskněte příslušné číselné tlačítko.
Přepínání mezi velkými a malými písmeny	Stiskněte <b>*ú</b> a pak stiskněte potřebné písmeno.
Zadání číslice	Stiskněte a přidržte tlačítko s příslušnou číslicí.
Zadání otazníku	Posuňte tlačítko nastavení hlasitosti dolů a stiskněte <b>1</b> .
Zadání znaku @	Posuňte tlačítko nastavení hlasitosti dolů a stiskněte <b>0</b> .
Zadání mezery	Stiskněte <b>1</b> .
Vymazání písmen a číslic	Stiskněte <b>C</b> .
Přepnutí metody vstupu nebo jazyku vstupu	Stiskněte a přidržte tlačítko <b>*ú</b> .
Zadání znaku p (pauzy)	Při ukládání kódů stiskněte a přidržte tlačítko <b>*ú</b> .
Zadání znaku p (pauzy)	Při skládání melodie stiskněte <b>*ú</b> .

Operace	Postup při zadávání písmen pomocí textového vstupu T9:
Zobrazení alternativních slov	Stiskněte <b>0</b> .
Přijetí slova a přidání mezery	Stiskněte <b>1</b> .
Zadání tečky	Stiskněte <b>#</b> .
Zobrazení alternativních interpunkčních znamének	Stiskněte <b>#</b> a poté opakovaně <b>0</b> .
Přepínání mezi velkými a malými písmeny	Stiskněte <b>*ú</b> a pak stiskněte potřebné písmeno.
Zadání číslice	Stiskněte a přidržte tlačítko s příslušnou číslicí.
Vymazání písmen a číslic	Stiskněte <b>C</b> .
Přepnutí metody vstupu nebo jazyku vstupu	Stiskněte a přidržte tlačítko <b>*ú</b> .

Systémem menu lze velmi rychle procházet pomocí **číselných zkratek**. Stačí zadat pořadové číslo menu nebo dílčí menu, na které chcete přejít. Viz „Použití zkratek“ na straně 20 a „Pokyny“ na straně 21.

Nejčastěji používaná nastavení lze rychle a snadno zpřístupnit jejich umístěním do **vlastního menu**. Viz „Vlastní menu“ na straně 23.

Další informace o **funkcích tlačítek** naleznete v částech „Funkce tlačítek“ na straně 18, „Procházení systému menu“ na straně 20 a „Zadávání písmen“ na straně 34.

# Rejstřík

---

## A

aktivační příkaz *91*  
anténa *6*  
automatický zámek *109*

---

## B

bankovní služby po telefonu; viz telefonické bankovní služby  
baterie *7*  
  nabíjení *8*  
  vložení do telefonu *7*  
  vyjmutí *9*  
  žádná indikace o nabíjení *127*  
Bluetooth *54*  
  odesílání *57*  
  přijímání *58*  
  spárování *55*  
budík *121*

---

## C

CB; viz informace z oblasti  
cena hovoru *103*  
  nastavení kreditního limitu *104*  
  určení ceny za jednotku volání *104*  
CLI *14*

---

## Č

časovač *122*  
čekající hovor *99*  
čítač dat *70*

---

## D

datový účet *68*  
datum  
  formát *32*  
  nastavení *32*  
Declaration of Conformity *142*  
délka hovoru *103*

displej *6*  
  osvětlení *30*  
  pozdrav *31*  
displej, ikony *144*  
dlouhá zpráva *49*

---

## E

elektronická pošta *79*

---

## F

fax, odesílání a příjem *82*

---

## G

GPRS *68, 69, 70*

---

## H

hlasitost  
  změna *16*  
hlasová pošta *96*  
  vložení telefonního čísla hlasové pošty *96*  
  změna signálu *96*  
hovory  
  odmítnutí *14, 89*  
  podržení *16*  
  podržení hovoru *99, 100*  
  přepnutí mezi hovory *100*  
  přijímání *14*  
  příjem *14, 17, 89*  
  volání *11, 88*  
hovory, předání; viz přesměrování hovorů  
hovory, přesměrování; viz přesměrování hovorů  
hry *119*

---

## CH

chybová hlášení *126*

---

**I**

ID volajcího; viz identifikace volajcího čísla *14*  
identifikace volajcího čísla (CLI) *12, 14*  
ikony na displeji *144*  
indikátor přijatých hovorů *12*  
indikátor volaného čísla *12*  
indikátor zmeškaných hovorů *12*  
indikátory na displeji  
přijaté hovory *12*  
volaná čísla *12*  
zmeškané hovory *12*  
informace z oblasti *53*  
infračervené propojení  
aktivace *59*  
připojení zařízení s infračerveným portem *60*

---

**J**

jen tísňová volání *126*

---

**K**

kalendář *61*  
nové události *61*  
nové úkoly *62*  
kalkulačka *123*  
karta SIM *7, 124*  
odblokování *108*  
vlození *7*  
vyjmutí *7*  
klávesnice *6*  
konferenční hovory *101*  
podržení konferenčního hovoru *101, 102*  
přidání nových účastníků *101*  
uvolnění účastníka *102*  
vyjmutí účastníka *102*  
vytvoření *101*  
zobrazení seznamu účastníků *101*  
kontakty *38*  
kontrolka *6*

---

**M**

mazání a přejmenování hlasových záznamů *94*  
melodie *27*  
uložení ze zprávy *52*  
vytvoření nebo úprava *27*  
menu *20*  
mezinárodní hovory *13*  
mezinárodní tísňové číslo *13*  
mikrofon *6*  
vypnutí *16*

---

**N**

nabíjení baterie *8*  
nahrávání hlasového záznamu *93*  
navigační tlačítka *6*  
nástroje *121*

---

**O**

obnovení nastavení telefonu *33*  
obrázky *29*  
uložení ze zprávy *52*  
úprava *29*  
odmítnutí hovoru *14, 89*  
omezení identifikace volajcího čísla (CLIR) *14*  
ovládání telefonu pomocí hlasu  
nahrání hlasových jmenovek *88*  
odmítnutí hovoru *89*  
příjem hovorů *89*  
volání *88*

---

**P**

pauza *45, 149*  
PIN  
zadání *11*  
změna *108*  
PIN2  
změna *108*  
pohotovostní režim *11*  
potvrzení uložení *38*  
pozdrav na displeji *31*  
procházení *18, 20*  
profily *84*  
použití příslušenství *85*  
výběr *84*  
změna nastavení *85*

předání příchozích volání; viz přeměrování příchozích hovorů  
přední kryt (flip) 6  
přeměrování příchozích hovorů 97  
přijímání hovorů 14  
příjem hovorů 14, 17, 89  
příloha 80  
přístupový zámek 77  
PUK 108

---

## **R**

rychlá tlačítka 148  
rychlé vytáčení 39

---

## **Ř**

řešení problémů 126

---

## **S**

servisní středisko SMS 46  
sestavení telefonu 7  
seznam volání  
vytočení čísla ze seznamu  
volání 12  
síť  
preferované síť 106  
režimy hledání 107  
výběr 106  
vyhledání 11  
skrytí telefonního čísla 14  
služba dvou linek 115  
změna telefonní linky 115  
služba krátkých textových zpráv; viz SMS 46  
služba povolených hovorů 112  
služby online 124  
služby WAP 74  
prohlížení 74  
zabezpečení 71, 76  
zprávy Push 78  
SMS  
odstranění zprávy 51  
předání zprávy dál 51  
servisní středisko 46  
šablony 49  
typy zpráv 47  
vlození melodie 49  
vlození obrázku 48  
vyžádání odpovědi 47

spuštění telefonu; viz zapnutí nebo vypnutí telefonu  
stopky 122

---

## **T**

technické údaje 129  
telefonické bankovní služby 44  
telefonní číslo  
zobrazení vlastního 31  
telefonní číslo v textové zprávě SMS  
odpovídání 52  
telefonní karty  
uložení čísla 117  
uložení čísla karty 117  
volání 118  
výběr karty 118  
telefonní seznam 38  
kontakty 38  
kontrola stavu paměti 45  
vizitky 42  
vytvoření 38  
zkratky na kontakty 39  
textové zprávy; viz SMS  
textový vstup T9 36  
tísňová volání 13  
tlačítko pro nastavení  
hlasitosti 6, 14, 19  
tónová volba 44  
tóny DTMF; viz tónová volba  
trvání hovoru; viz délka hovoru

---

## **U**

ukázání telefonního čísla 14  
úplné zamknutí 109

---

## **V**

vibrační signalizace 26  
vizitky 42  
volání 11, 88  
volání v tísni; viz tísňová volání  
vypnutí mikrofonu 16  
vypnutí telefonu 15  
vysílání pro buňku sítě; viz informace z oblasti  
vytáčení pevně určených čísel 110  
vyzváněcí signál 25  
výběr 26

---

## Z

- zapnutí telefonu *11*
- zámek karty SIM *108*
  - aktivace, zrušení *109*
- zámek podpisu *77*
- zámek telefonu
  - aktivace, zrušení *109*
  - automatický zámek *109*
  - úplné zamknutí *109*
  - změna bezpečnostního kódu *109*
- zámky
  - přístupový zámek *77*
  - zámek karty SIM *108*
  - zámek podpisu *77*
  - zámek telefonu *109*
- zápisník *16*
- záznam kódů
  - heslo *114*
  - použití *113*
  - vymazání *114*
- záznamník; viz hlasová pošta
- zkratky
  - na kontakty v telefonním seznamu *39*
- zmeškané hovory *14*
- znak + *13*
- zvuk při stisknutí tlačítka *28*