

Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských příruček Nokia, 7. červen 1998"
(*"Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".*)

Uživatelská příručka



9352764

1. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA MOBILE PHONES Ltd, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt NHM-5NX shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.

Copyright © Nokia Mobile Phones 2000. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Navi a Nokia Xpress-on jsou ochranné známky společnosti Nokia Mobile Phones. Nokia tune je ochranná známka společnosti Nokia Corporation.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.


Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Snadno a rychle

Děkujeme, že jste si vybrali telefon Nokia! Na těchto stránkách jsou uvedeny základní rady pro používání telefonu. Podrobnější informace naleznete dále v této příručce.

■ Před prvním použitím telefonu

1. Vložte do telefonu SIM kartu. Viz Instalace SIM karty na straně 23.
2. Nainstalujte a nabijte baterii. Viz Instalace SIM karty na straně 23 a Nabíjení baterie na straně 25.
3. Podržetím stisknutého tlačítka  zapněte telefon (viz strana 27). Viz rovněž Indikátory na displeji na straně 20.

■ Funkce volání

Volání

Zadejte telefonní číslo s předčíslem a poté stiskněte  (**Volat**).





Ukončení hovoru

Stiskněte  (**Konec**).

Přijmutí hovoru


Stiskněte  (**Přijmout**).

Opakované volání tel. čísla


V pohotovostním režimu stiskněte jednou tlačítko , tlačítky  a  vyhledejte požadované tel. číslo a stiskněte  (**Volat**).




Nastavení hlasitosti sluchátka

V průběhu hovoru stiskněte  nebo .





Volání Vaší hlasové schránky

V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko . Viz rovněž Číslo hlasové schránky (Menu 2-9) na straně 61.

Volání s pomocí hlasového záznamu





K požadovanému tel. číslu připojte hlasový záznam (viz strana 51). Aby došlo k vytočení čísla, podržte stisknuté tlačítko  a vyslovte odpovídající hlasový záznam.

■ Funkce Telefonního seznamu**Rychlé uložení**

Zadejte tel. číslo a stisknutím  nebo  změňte text nad tlačítkem  na *Uložit*. Stiskněte  (*Uložit*).

Zadejte jméno a stiskněte tlačítko  (*OK*).





Rychlé vyhledání

V pohotovostním režimu stiskněte  (zadejte první písmeno jména) a poté tlačítka  a  vyhledejte požadované jméno. Pro zobrazení odpovídajícího tel. čísla podržte stisknuté tlačítko .





■ Otevření a ukončení funkce menu

Otevření



Stiskněte  (Menu). Tlačítka  a  vyhledejte požadovanou funkci menu a stiskněte  (Zvolit). Tento postup opakujte i pro volby nastavení.

Ukončení





Stisknutím  se vrátíte na předchozí úroveň menu. Pro návrat do pohotovostního režimu podržte stisknuté tlačítko .

■ Další základní funkce

Zamknutí a uvolnění klávesnice

V pohotovostním režimu stiskněte  a poté rychle .

Nastavení tónů telefonu pro různá prostředí

Krátce stiskněte , tlačítka  a  vyhledejte požadovanou volbu a stiskněte  (OK).

Obsah

Snadno a rychle	3
Obsah	6
Pro Vaši bezpečnost	14
Obecné informace	16
Štítky v prodejním balení	16
Bezpečnostní kód.....	16
Síťové služby	16
Příslušenství a baterie	17
1.Váš telefon	18
Používání tlačítek	18
Vypínací tlačítko	18
Tlačítka číslíc	18
Klávesa Navi	19
Tlačítka pro procházení	19
Tlačítko C.....	19
Indikátory na displeji	20
Pohotovostní režim	20
Základní indikátory, vztahující se k funkcím menu	21
2.Začínáme	23
Instalace SIM karty	23
Používání SIM karty.....	23
Vložení SIM karty do telefonu	23
Nabíjení baterie.....	25

Zapnutí a vypnutí telefonu.....	27
Zapnutí	27
Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu nebo bezpečnostního kódu:	27
Vypnutí	28
3.Základní funkce	29
Volání.....	29
Přepnutí do režimu volných rukou.....	29
Mezinárodní hovory	29
Nastavení hlasitosti sluchátka	30
Ztišení mikrofonu	30
Opakované vytočení posledního volaného čísla	30
Volání s pomocí Telefonního seznamu	31
Zrychlená volba telefonního čísla	31
Zavolání nového hovoru v průběhu hovoru	32
Přijmutí hovoru.....	33
Přesměrování nebo odmítnutí hovoru	33
Přijmutí nového hovoru v průběhu hovoru	33
Poslech hlasových zpráv.....	34
Zamknutí klávesnice.....	34
Volba vyzváněcího tónu (Menu 5-1).....	35
Přizpůsobení tónů telefonu jedním nastavením	35
Uložení tel. čísla se jménem.....	36
Psaní textu	37
Použití prediktivního vkládání textu	37
Psaní složených slov	39
Volba slovníku pro prediktivní vkládání textu.....	39
Vypnutí prediktivního vkládání textu	39
Tradiční zadávání textu.....	40

4.Používání menu	42
Otevření funkce menu	42
Procházením	42
Pomocí čísla menu	43
Zavření funkce menu	43
Seznam funkcí menu	44
5.Telefonní seznam (Menu 1)	47
Vyvolání jména a tel. čísla (Menu 1-1)	47
Volání čísla služby (Menu 1-2)	47
Uložení jména a tel. čísla (Menu 1-3)	48
Vymazání jména a tel. čísla (Menu 1-4)	48
Upravení jména a tel. čísla (Menu 1-5)	48
Přiřazení vyzváněcího tónu k tel. číslu (Menu 1-6)	48
Odeslání a přijetí jména a tel. čísla (Menu 1-7)	49
Přijetí jména a tel. čísla	49
Typ zobrazení a stav paměti (Menu 1-8)	49
Volba způsobu zobrazení uložených jmen a tel. čísel - Typ zobrazení	49
Kontrola velikosti volného místa v Telefonním seznamu - Stav paměti	50
Přiřazení tel. čísla tlačítkům zrychlené volby (Menu 1-9)	50
Použití tlačítek zrychlené volby	50
Volání s pomocí hlasového záznamu (Menu 1-10)	51
Přidání hlasového záznamu ke jménu a tel. číslu	52
Volání vyslovením hlasového záznamu	52
Poslech hlasového záznamu	53
Změna hlasového záznamu	53
Vymazání hlasového záznamu	53
6.Zprávy (Menu 2)	54
Psaní a odeslání textové zprávy (Menu 2-1)	54

Psaní zprávy	54
Čtení textové zprávy (Přijaté zprávy - Menu 2-2).....	56
Zobrazení vlastních zpráv (Zprávy k odeslání - Menu 2-3)	57
Obrázkové zprávy (Menu 2-4)	57
Šablony (Menu 2-5)	58
Smajlíci (Menu 2-6)	59
Nastavení zpráv (Menu 2-7).....	59
Soubor: 1 (Menu 2-7-1)	59
Číslo střediska zpráv	60
Zprávy odeslány jako	60
Platnost zprávy	60
Běžné (Menu 2-7-2)	60
Výpisy doručených zpráv.....	60
Odpověď přes totéž středisko	60
Podpora znaků.....	61
Informace sítě (Menu 2-8).....	61
Číslo hlasové schránky (Menu 2-9).....	61
Editor příkazů služby (Menu 2-10)	62
7.Chat (Menu 3)	63
Zahájení chatu	63
8.Výpis volání (Menu 4)	64
Nepřijaté hovory (Menu 4-1).....	65
Přijaté hovory (Menu 4-2)	65
Volaná čísla (Menu 4-3).....	65
Vymazat vybrané hovory (Menu 4-4).....	65
Ukázat délku hovorů (Menu 4-5)	65
Ukázat cenu hovoru (Menu 4-6)	66
Nastavení ceny hovoru (Menu 4-7).....	66

Limit ceny hovoru	66
Ukázat cenu hovoru v	67
Předplacený kredit (Menu 4-8).....	67
9. Volba tónů (Menu 5)	68
Vyzváněcí tón (Menu 5-1)	68
Hlasitost vyzvánění (Menu 5-2).....	68
Ohlášení příchozího hovoru (Menu 5-3).....	68
Skladatel (Menu 5-4).....	69
Vytvoření nového vyzváněcího tónu	69
Přijmutí vyzváněcího tónu	71
Tón ohlášení zprávy (Menu 5-5)	71
Tóny kláves (Menu 5-6)	71
Tóny výstrahy (Menu 5-7)	71
Vibrace (Menu 5-8).....	71
Symbol profilu (Menu 5-9).....	72
10. Nastavení (Menu 6)	73
Nastavení hovorů (Menu 6-1).....	73
Automatická volba	73
Zrychlená volba.....	73
Volby pro další hovory na lince	74
Odeslat Vaše číslo	74
Linka v provozu	74
Automatický příjem	74
Nastavení telefonu (Menu 6-2).....	75
Jazyk.....	75
Informace o buňce	75
Pozdrav.....	75
Volba sítě.....	76

Osvětlení.....	76
Potvrdit funkce služeb SIM.....	76
Nastavení zabezpečení (Menu 6-3).....	76
Požadavek na kód PIN.....	76
Služba blokování hovorů.....	77
Volba povolených čísel.....	77
Uzavřená skupina.....	78
Zabezpečení telefonu.....	78
Změnit přístupové kódy.....	79
Obnovit standardní nastavení (Menu 6-4).....	79
11. Přesměrovat (Menu 7).....	80
Volba režimu přesměrování.....	80
12. Hry (Menu 8).....	82
Používání voleb při hře.....	82
13. Kalkulačka (Menu 9).....	83
Výpočet.....	83
Převod měn.....	84
Převod měn v pohotovostním režimu.....	84
14. Upomínky (Menu 10).....	86
Přidání upomínky.....	86
Zobrazení upomínek.....	86
Vymazání upomínky.....	87
Při dosažení času upomínky.....	87
15. Hodiny (Menu 11).....	88
Budík (Menu 11-1).....	88
Nastavení hodin (Menu 11-2).....	89

Nastavit datum (Menu 11-3).....	89
Stopky (Menu 11-4).....	89
Měřič pro odpočítávání (Menu 11-5)	90
Autom. úprava data a času (Menu 11-6)	91
16.Profil (Menu 12)	92
Volba profilu.....	92
Úprava nastavení obsaženého v profilu	93
Nastavení dostupná v profilu	93
Vyzváněcí tón	93
Hlasitost vyzvánění.....	94
Ohlášení příchozího hovoru.....	94
Tón ohlášení zprávy	94
Tóny kláves	94
Tóny výstrahy.....	94
Vibrace.....	94
Symbol profilu.....	95
Přejmenovat.....	95
17. Služby SIM karty (Menu 13).....	96
18. Doplnkové informace	97
Odeslání kmitočtových tónů.....	97
Výměna krytů Nokia Xpress-on™	97
Přístupové kódy.....	98
Bezpečnostní kód	99
PIN kód	99
PIN2 kód	99
PUK kód.....	100
PUK2 kód	100

Heslo pro blokování	100
Informace o bateriích	100
Nabíjení a vybití baterie	100
Používání baterii	101
Péče a údržba	103
Důležité bezpečnostní informace.....	104
Rejstřík	108

Pro Vaši bezpečnost



Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušování může být nejenom nebezpečné, ale i protizákonné. Podrobnější bezpečnostní informace naleznete v této příručce.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

S přístrojem držným v ruce netelefonujte za jízdy; vždy nejprve zaparkujte vozidlo.



INTERFERENCE

Při provozu mobilního telefonu může docházet k interferencím, které nepříznivě ovlivňují jeho funkci.



BĚHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH TELEFON VYPNĚTE

Dodržujte všechna místní pravidla a nařízení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



V LETADLE TELEFON VŽDY VYPNĚTE

Při provozu mobilního telefonu může docházet k interferencím. Používání mobilního telefonu v letadle je nezákonné.



PŘI DOPLŇOVÁNÍ POHONNÝCH HMOT TELEFON VYPNĚTE

Nepoužívejte telefon na čerpací stanici. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořlavín.



V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDĚN ODSTRĚL, TELEFON VYPNĚTE

Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde je prováděn odstřel. Dodržujte příslušná pravidla a nařízení.



TELEFON POUŽÍVEJTE ZPŮSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN

Telefon používejte v normální poloze (u ucha). Zbytečně se nedotýkejte jeho antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalaci nebo opravu telefonu smí provádět pouze kvalifikovaný servisní pracovník.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.






PŘIPOJENÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ

Před připojením k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.





VOLÁNÍ

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Zadejte telefonní číslo (včetně směrového předčísli) a stiskněte  (Volat). Hovor ukončete stisknutím tlačítka  (Konec). Pro příjem hovoru stiskněte  (Přijmout).



TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Pro vymazání displeje podržte dvakrát na několik sekund stisknuté tlačítko . Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte tlačítko  (Volat). Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nejste vyzváni.

Obecné informace

■ Štítky v prodejním balení

Štítky obsahují informace důležité pro servis a pro účely související s podporou zákazníka. Uložte štítky na spolehlivém a bezpečném místě.

■ Bezpečnostní kód

Bezpečnostní kód chrání telefon před neoprávněným použitím. Tento kód je dodán spolu s telefonem. Přednastavený kód je 12345. Změňte kód (viz Změnit přístupové kódy na straně 79) a nastavte vyžadování bezpečnostního kódu telefonem (viz Zabezpečení telefonu na straně 78). Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu.

■ Síťové služby

Mobilní telefon, popisovaný v této příručce, je schválen pro použití v sítích GSM 900 a GSM 1800.

Uvědomte si, že používání telefonu ve dvou frekvenčních pásmech je funkce závislá na síti. Informace o použitelnosti a o předplacení této funkce získáte u místního operátora sítě.

Služby obsažené v této příručce se nazývají Síťové služby. Jedná se o služby nabízené provozovateli místních sítí. Před tím, než některé z těchto služeb sítě využijete, je musíte předplatit u Vašeho provozovatele síťových služeb.

■ Příslušenství a baterie

Tento přístroj smí být při používání napájen pouze nabíječkami ACP-7, ACP-8, LCH-9 a DCV-10. Jiné používání způsobí zrušení osvědčení, vztahujících se na tento přístroj, a může být i nebezpečné.



Výstraha! Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené výrobcem telefonu. Používání jiných typů způsobí zrušení osvědčení nebo záruk, vztahujících se na telefon, a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených zařízení získáte u Vašeho prodejce.

Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel.

1. Váš telefon

Tato kapitola Vás seznámí s tlačítky a indikátory na displeji telefonu. Podrobnější informace naleznete dále v této příručce.

■ Používání tlačítek

Vypínací tlačítko



Podržení stisknutého tlačítka  zapíná nebo vypíná telefon.



Krátké stisknutí tohoto tlačítka v pohotovostním režimu zobrazí seznam profilů, s jejichž pomocí můžete nastavit tóny telefonu pro různá prostředí.

Krátké stisknutí ve funkci menu rozsvítí na 15 sekund osvětlení telefonu.



Tlačítka číslí

Tlačítka  až  umožňují zadávat čísla a písmena.


Tlačítka  a  jsou použita k různým účelům v různých funkcích.

Klávesa Navi

Ovládání tohoto telefonu je založeno na klávese Nokia Navi™ (☺), umístěného pod displejem (2).

Funkce této klávesy je závislá na doprovodném textu (1) uvedeném nad ním.

V této uživatelské příručce je za symbolem ☺ uveden odpovídající doprovodný text, např. ☺ (Menu) nebo ☺ (Zvolit).

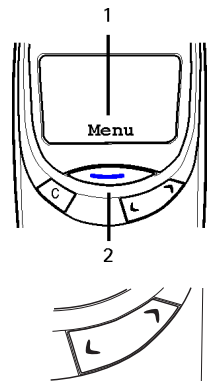

Tlačítka pro procházení

V pohotovostním režimu: ☺ zobrazí jména a tel. čísla uložená v Telefonním seznamu. ☺ zobrazí seznam posledních volaných čísel.

V menu: Pomocí těchto tlačítek procházejte funkcemi menu a nastaveními.

Při psaní jména nebo tel. čísla nebo psaní textové zprávy:

☺ pohybuje kurzorem doleva a ☺ doprava.


V průběhu hovoru: Těmito tlačítky nastavujete hlasitost sluchátka.

Tlačítko C

Při psaní jména nebo tel. čísla: Toto tlačítko maže znak nalevo od kurzoru. Při podržení stisknutého tlačítka dojde k vymazání všech znaků na displeji.

Ve funkci menu: Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na předchozí úroveň menu. Podržením stisknutého tlačítka ukončíte menu.

Při příchodím hovoru: Stisknutím tohoto tlačítka odmítnete hovor.




■ Indikátory na displeji


Indikátory na displeji Vás informují o provozu telefonu.

Pohotovostní režim

Níže uvedené indikátory jsou zobrazeny v případě, že je telefon připraven k používání a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky. Je-li displej v takovémto stavu, nachází se telefon v 'pohotovostním režimu'.

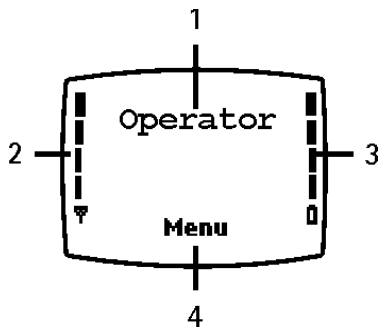

1. Indikuje celulární síť, ve které se telefon v současné chvíli používá.
2. Představuje sílu signálu celulární sítě v místě, na kterém se nacházíte. Čím je signál silnější, tím je sloupec vyšší.

- Indikuje úroveň nabití baterie. Čím je baterie více nabitá, tím je sloupec vyšší.
- Představuje aktuální funkci klávesy Nokia Navi™ ()

Základní indikátory, vztahující se k funkcím menu

V pohotovostním režimu může být zobrazen jeden nebo více následujících indikátorů:



Indikuje, že jste obdrželi textovou nebo obrázkovou zprávu.

Viz Čtení textové zprávy (Přijaté zprávy – Menu 2-2) na straně 56 a Obrázkové zprávy (Menu 2-4) na straně 57.



Indikuje, že telefon nebude při příchozím hovoru vyzvánět ani pípat, protože je funkce "Ohlášení příchozího hovoru" nastavena na [Vypnuto](#).

Viz Volba tónů (Menu 5) na straně 68 a Profily (Menu 12) na straně 92.



Indikuje uzamknutí klávesnice telefonu. Viz Zamknutí klávesnice na straně 34.



Indikuje, že je zapnutý budík. Viz Budík (Menu 11-1) na straně 88.



Indikuje, že jsou přeměrovány všechny hovory. Viz Přesměrovat (Menu 7) na straně 80.



Indikuje, že jsou všechny hovory omezeny do uzavřené skupiny (síťová služba). Viz Uzavřená skupina na straně 78.

2

Indikuje, že můžete volat pouze prostřednictvím linky 2 (síťová služba). Viz Linka v provozu na straně 74.



Indikuje, že na pozadí probíhá měření pomocí stopek. Viz Stopky (Menu 11-4) na straně 89.



Indikuje, že na pozadí běží měřič pro odpočítávání. Viz Měřič pro odpočítávání (Menu 11-5) na straně 89.

2. Začínáme

Před prvním použitím telefonu do něj musíte vložit SIM kartu a poté nainstalovat a nabít baterii.

■ Instalace SIM karty

Telefon je možné používat pouze s nainstalovanou platnou miniaturní SIM kartou. Kartu můžete získat u operátora sítě nebo provozovatele služeb.

Používání SIM karty


- Uchovávejte miniaturní SIM karty mimo dosah malých dětí.
- SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.
- Před instalací SIM karty se vždy ujistěte, že je telefon vypnutý, a poté vyjměte baterii.

Vložení SIM karty do telefonu

- Před instalací SIM karty se vždy ujistěte, že je telefon vypnutý, a poté vyjměte baterii.


1. Demontujte zadní kryt:

Stiskněte pojistku (1), odsuňte kryt (2) a poté jej zvedněte (3).

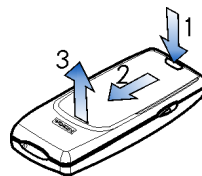

2. Demontujte baterii:


Zatlačte na dvě západky v opačných směrech (4) a demontujte baterii (5).

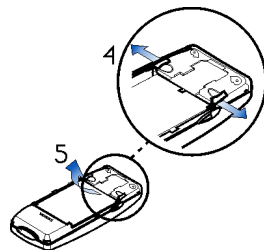

3. Vložte SIM kartu:


Opatrně zasuňte SIM kartu do konektoru SIM karty (6).

Zajistěte, aby pozlacené kontakty karty směřovaly dolů a zkosný roh byl vlevo.

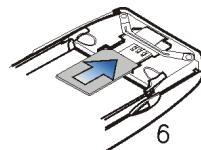


4. Nainstalujte baterii:

Vyrovnejte pozlacené konektory na baterii s odpovídajícími konektory v telefonu a zatlačte na druhý konec baterie, dokud zcela nedosedne na místo (7).

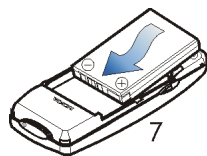

5. Namontujte zadní kryt:


Obě západky krytu vložte do odpovídajících otvorů v telefonu (8) a posunujte kryt směrem ke spodní části telefonu, dokud nedosedne na místo (9).

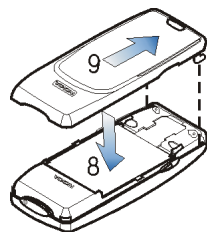

■ Nabíjení baterie

- Nenabíjejte baterii, pokud je některý z krytů sejmutý. Viz rovněž Informace o bateriích na straně 100.

1. Připojte konektor nabíječky do základny telefonu.
2. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí. Sloupec indikátoru stavu nabití baterie se začne pohybovat.
 - Je-li telefon zapnutý, můžete jej používat i při nabíjení.
 - Jestliže je baterie zcela vybitá, může i několik minut trvat, než se zobrazí indikátor nabíjení.
 - Doba nabíjení závisí na použité nabíječce a baterii a na stavu nabití baterie před zahájením nabíjení. Například nabíjení baterie dodané s telefonem může při použití nabíječky ACP-7 trvat až šest hodin.
 - Je-li zobrazen text *Nenabíjím*, je nabíjení přerušeno. Chvilí vyčkejte, odpojte nabíječku, poté ji opět připojte a zkuste nabíjet znovu. Dochází-li opakovaně k selhání nabíjení, kontaktujte svého prodejce.
3. Po úplném nabití baterie se zastaví pohyb indikátoru nabití baterie. Odpojte nabíječku od zásuvky el. napětí a od telefonu.

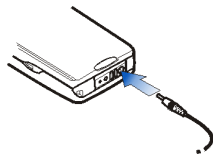

■ Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí

Po dobu jedné sekundy podržte stisknuté tlačítko .

Vyve-li telefon k zadání PIN kódu nebo bezpečnostního kódu:

Zadejte kód a stiskněte tlačítko  (OK).

Viz Požadavek na kód PIN na straně 76, Zabezpečení telefonu na straně 78 a Přístupové kódy na straně 98



Výstraha! Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.








Poznámka:

- Používejte pouze telefon s oběma kryty nainstalovanými.
- Normální poloha: Telefon držte stejným způsobem, jakým se drží jiné telefony.
- Telefon má vestavěnou anténu (na obrázku je představována zelenou plochou). Stejně jako u jiných přístrojů pracujících na bázi rádiového přenosu, nedotýkejte se antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že telefon bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při hovoru dotýkat prostoru antény, bude zachován optimální výkon antény a doba provozu Vašeho telefonu.








Vypnutí



Po dobu jedné sekundy podržte stisknuté tlačítko .

Tip: Případně v pohotovostním režimu stiskněte krátce , tlačítka  a  vyhledejte položku *Vypnout!* a stiskněte  (OK).

3. Základní funkce

■ Volání

1. V pohotovostním režimu zadejte pomocí tlačítek  až  tel. číslo včetně předčísli. Text **Menu** se změní na **Volat**.
Uděláte-li chybu, můžete znak nalevo od kurzoru vymazat stisknutím tlačítka .
2. Stiskněte  (**Volat**) a počkejte na odezvu. Text **Volat** se změní na **Konec**.
3. Stisknutím  (**Konec**) ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru).





Přepnutí do režimu volných rukou



Používáte-li telefon se soupravou sady do auta PPH-1, můžete přepínat z režimu volných rukou do režimu, při kterém držíte telefon v ruce, odpojením PPH-1 od telefonu.


Pro přepnutí zpět do režimu volných rukou připojte PPH-1 zpět k telefonu.

Mezinárodní hovory

1. V pohotovostním režimu stiskněte dvakrát krátce tlačítko  pro vložení znaku +, který nahrazuje mezinárodní přístupový kód.
2. Zadejte kód země, předčísli (v případě potřeby odstraňte úvodní číslici 0) a tel. číslo.
3. Stisknutím  (**Volat**) telefonní číslo vytočíte.




Nastavení hlasitosti sluchátka




Hlasitost sluchátka můžete nastavovat v průběhu hovoru. Stisknutím tlačítka  zvyšujete a stisknutím tlačítka  snižujete hlasitost.

Chcete-li nastavit hlasitost sluchátka při oznamování příchozího hovoru, stiskněte dvakrát tlačítko  a poté nastavte hlasitost.



Ztišení mikrofonu





Vypnutí mikrofonu telefonu v průběhu hovoru: stiskněte  a poté  (**Volby**), vyhledejte položku *Tichý* a stiskněte  (**Zvolit**).

Zapnutí mikrofonu: stiskněte  a poté  (**Volby**), vyhledejte položku *Nahlas* a stiskněte  (**Zvolit**).

Opakované vytočení posledního volaného čísla

Můžete opakovaně volat jedno z 20 posledních tel. čísel, které jste volali nebo se pokoušeli volat. Viz rovněž Volaná čísla (Menu 4-3) na straně 65.

Pro opakované vytočení jednoho z těchto posledních volaných čísel:












1. V pohotovostním režimu stiskněte jednou  pro zobrazení seznamu posledních volaných čísel.
2. Pro vyhledání požadovaného tel. čísla nebo jména použijte tlačítka  a .
3. Stisknutím  (**Volat**) telefonní číslo vytočíte.






Volání s pomocí Telefonního seznamu

Jestliže jste uložili tel. číslo do Telefonního seznamu, můžete jej vyhledat pomocí odpovídajícího jména.



Informace o ukládání tel. čísla se jménem, viz stranu 48.

1. V pohotovostním režimu stiskněte  (Menu).
2. Po zobrazení textu *Tel. seznam* stiskněte  (Zvolit).
3. Je-li zvýrazněn text *Hledat*, stiskněte tlačítko  (Zvolit).
4. Pomocí tlačítek  až  zadejte první písmeno jména a stiskněte  (OK). Například pro zobrazení prvního jména začínajícího písmenem "S" stiskněte čtyřikrát krátce tlačítko .
Chcete-li, můžete tento krok vynechat.
5. Tlačítka  a  vyhledejte požadované jméno. Odpovídající tel. číslo můžete zkontrolovat podržením stisknutého tlačítka .
6. Stiskněte  (Volat).



Rychlé vyhledání: V pohotovostním režimu stiskněte . Zobrazí se první jméno (nebo tel. číslo) v Tel. seznamu. Zadejte první písmeno jména a poté pomocí tlačítek  a  vyhledejte požadované jméno.

Zrychlená volba telefonního čísla

Je-li telefonní číslo přiřazeno některému tlačítku zrychlené volby ( až ) , můžete toto číslo vytočit jedním z následujících způsobů (v pohotovostním režimu):

- Stiskněte odpovídající tlačítko zrychlené volby a poté stiskněte  (Volat).






- Je-li zapnuta funkce **Zrychlená volba**: Podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se volání nezahájí.



Uvědomte si, že podržení stisknutého tlačítka  volá Vaši hlasovou schránku.





Viz dále Přiřazení tel. čísla tlačítkům zrychlené volby (Menu 1-9) na straně 50 a Zrychlená volba na straně 73.



Zavolání nového hovoru v průběhu hovoru

Ve stejnou chvíli můžete mít spojeny dva hovory (síťová služba).

1. V průběhu hovoru stiskněte . Dojde ke změně textu nad tlačítkem  z **Konec** na **Volby**.
2. Stiskněte  (**Volby**), vyhledejte položku **Nový hovor**, stiskněte  (**Zvolit**), zadejte tel. číslo nebo jej vyvolejte z Tel. seznamu a stiskněte  (**Volat**).

Hovor, který jste dosud prováděli, je držen. Aktivní hovor je indikován symbolem  a držený hovor symbolem .

3. Přepínání mezi dvěma hovory: Stiskněte  (**Volby**), vyhledejte položku **Přesunout** a stiskněte  (**Zvolit**).
4. Ukončení aktivního hovoru: Stiskněte  (**Volby**), vyhledejte položku **Ukončit hovor** a stiskněte  (**Zvolit**). Držený hovor se stane aktivním.

Ukončení obou hovorů: Stiskněte  (**Volby**), vyhledejte položku **Ukončit vše** a stiskněte  (**Zvolit**).


■ Přijmutí hovoru

Při příchozím hovoru telefon vyzvání (není-li funkce *Ohlášení příchozího hovoru* nastavena na *Vypnuto*), bliká osvětlením a na displeji je zobrazen odpovídající text.

Nemůže-li síť identifikovat volajícího, je zobrazen text *Hovor*.


Pokud síť identifikuje volajícího, je zobrazeno tel. číslo (nebo jméno, jestliže je uloženo v Tel. seznamu) a text *volá*.

1. Pro příjem hovoru stiskněte  (**Přijmout**).

Byl-li hovor přeměrován z jiného tel. čísla, může být za textem *Hovor* nebo *volá* zobrazen symbol  (síťová služba).

2. Stisknutím  (**Konec**) ukončíte hovor.

Přesměrování nebo odmítnutí hovoru




Nechcete-li hovor přijmout, stiskněte . Volající uslyší tón obsazené linky. Jestliže je aktivována funkce *Přesměrovat, je-li obsazeno* (viz strana 80), je hovor přesměrován, např. do Vaší hlasové schránky.

Přijmutí nového hovoru v průběhu hovoru

Jestliže je zapnuta funkce *Volby pro další hovory na lince* (viz stranu 74), telefon při příchozím hovoru pípne a zobrazí odpovídající text.

Postupujte podobně jako při volání nového hovoru při hovoru, ale nyní zvolte volbu *Přijmout*. V seznamu hovorů je držený hovor indikován symbolem ■■■. Nechcete-li přijmout hovor, zvolte *Odmítnout*.

■ Poslech hlasových zpráv

1. V pohotovostním režimu podržte po dobu jedné sekundy stisknuté tlačítko . Dojde k vytočení čísla Vaší hlasové schránky. Číslo hlasové schránky můžete získat u Vašeho operátora.
2. Vyzve-li telefon k zadání čísla hlasové schránky, zadejte jej a stiskněte  (OK). Viz dále Číslo hlasové schránky (Menu 2-9) na straně 61 a Přesměrovat (Menu 7) na straně 80.
3. Poslechněte si přijaté zprávy.
4. Hovor ukončete stisknutím tlačítka  (Konec).

Tip: Je-li nad tlačítkem  zobrazen text **Poslechnout**, můžete volat hlasovou schránku stisknutím tohoto tlačítka.



■ Zamknutí klávesnice

Zámek klávesnice zabráňuje nechtěnému stisknutí tlačítek, například při přenášení telefonu v kapse nebo tašce.

Zamknutí klávesnice:

V pohotovostním režimu stiskněte  (Menu) a poté rychle .

Odemknutí klávesnice:

Stiskněte  (Uvolnit) a poté rychle .










Při zamknuté klávesnici:

- Je zobrazen indikátor **0**.
- Příchozí hovor můžete přijmout, ukončit nebo přeměrovat normálním způsobem.
V průběhu hovoru můžete telefon ovládat normálním způsobem.
- Headset HDC-5 je možné používat normálním způsobem.



Poznámka: Je-li klávesnice zamknuta, je možné provádět tísňové volání na číslo předprogramované do telefonu (112). Tel. číslo se zobrazí až po zadání všech číslic.

■ Volba vyzváněcího tónu (Menu 5-1)

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  (Menu).
2. Tlačítka  a  vyhledejte položku *Volba tónů* a stiskněte  (Zvolit).
3. Vyhledejte položku *Vyzváněcí tón* a stiskněte  (Zvolit).
4. Vyhledejte požadovaný tón (zazní jeho ukázka) a stisknutím  (OK) jej vyberte.
5. Pro návrat do pohotovostního režimu podržte stisknuté tlačítko .

Viz rovněž Vyzváněcí tón (Menu 5-1) na straně 68.

■ Přizpůsobení tónů telefonu jedním nastavením

Tóny telefonu (např. vyzváněcí tón) a symboly zobrazované na displeji můžete přiřadit požadovaným způsobem k funkci zvolením skupiny nastavení ('profilu').

Zjednodušuje se tím nastavení tónů pro různá prostředí a události (např. při používání venku).

Podrobnější informace naleznete v kapitole Volba tónů (Menu 5) na straně 68 a Profily (Menu 12) na straně 92.

1. V pohotovostním režimu stiskněte rychle vypínací tlačítko (⏻).
2. Tlačítka ↵ a ↗ vyhledejte požadovaný profil (např. *Potichu* pro vypnutí vyzváněcích tónů).
3. Stisknutím ⏻ (OK) potvrďte nastavení.

■ Uložení tel. čísla se jménem

Uložení nového jména a tel. čísla do Tel. seznamu:

1. V pohotovostním režimu stiskněte ⏻ (Menu) (zobrazí se *Tel. seznam*) a poté ⏻ (Zvolit).
2. Tlačítkem ↵ vyhledejte položku *Přidat jméno* a stiskněte ⏻ (Zvolit).
3. Po zobrazení textu *Jméno*: zadejte požadované jméno (viz Psaní textu na straně 37).
4. Po napsání jména stiskněte ⏻ (OK).
5. Po zobrazení textu *Telefonní číslo*: zadejte předčíslí a tel. číslo, které chcete se jménem uložit.
Uděláte-li chybu, můžete znak nalevo od kurzoru vymazat stisknutím tlačítka ↵.
Tip: Chcete-li používat stejné tel. číslo i ze zahraničí, stiskněte dvakrát rychle tlačítko *+ pro vložení znaku + a poté zadejte kód země, předčíslí (bez počáteční číslice 0) a tel. číslo.
6. Po napsání tel. čísla stiskněte ⏻ (OK).
Jméno i tel. číslo se uloží do Telefonního seznamu.
7. Chcete-li ke jménu a tel. číslu přidat hlasový záznam, viz Volání s pomocí hlasového záznamu (Menu 1-10) na straně 51.



Rychlé uložení: V pohotovostním režimu zadejte tel. číslo. Stisknutím nebo změňte text nad tlačítkem na **Uložit**. Stiskněte (**Uložit**). Zadejte jméno a stiskněte tlačítko (**OK**).

■ Psaní textu

Telefon nabízí dva způsoby psaní textových zpráv a upomínek: tradiční způsob a metodu prediktivního vkládání textu.

Ukončit vkládání textu a návrat do pohotovostního režimu můžete provést kdykoli dvojitým podržením stisknutého tlačítka . Nebo: Stiskněte (**Volby**), vyhledejte položku *Ukončit* a stiskněte (**OK**).

Použití prediktivního vkládání textu

Prediktivní vkládání textu je snadný způsob psaní, například textových zpráv a upomínek. V této metodě musíte pro každé písmeno stisknout odpovídající tlačítko pouze jednou.

Podle stisknutých tlačítek se telefon pokouší v aktuálně zvoleném slovníku najít správné slovo. (Informace o zvolení slovníku, viz stranu 39.)

Chcete-li použít metodu prediktivního vkládání textu, zkontrolujte, zda je v horní části displeje zobrazen symbol

Mezi metodou prediktivního vkládání textu a tradičním způsobem psaní můžete přepínat dvojitým stisknutím tlačítka

1. Napište požadované slovo tak, že pro každé písmeno slova stisknete odpovídající tlačítko pouze jednou.

Například pro napsání slova 'Nokia' stiskněte:



Jak je vidět na výše uvedených obrázcích, zobrazované slovo se po každém stisknutí dalšího tlačítka mění. Z tohoto důvodu nevěnujte příliš velkou pozornost zobrazovanému slovu, až do napsání celého slova.

- Pro vymazání znaku nalevo od kurzoru stiskněte .
- Pro přepínání mezi psaním velkých a malých znaků tiskněte opakovaně tlačítko a sledujte indikátor ve vrchní části displeje. Například při psaní malých znaků je zobrazen indikátor **abc**.
- Pro vložení číslice podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.



Pro vložení několika číslic podržte stisknuté tlačítko a poté zadejte číslice. Další metoda je uvedena v kroku 3.


- Pro vložení interpunkčního znaménka stiskněte opakovaně tlačítko .
- Pro vložení speciálního znaku: Podržte stisknuté tlačítko , vyhledejte požadovaný znak a stiskněte (**Použit**).


2. Po dokončení psaní slova zkontrolujte, zda je zobrazené slovo správné.


Je-li slovo správné: Stiskněte a pište další slovo.

Není-li slovo správné: Opakovaně tiskněte , dokud se nezobrazí požadované slovo. Alternativní metoda je uvedena v kroku 3.


Pokud je za slovem zobrazen symbol ?: Ve slovníku již nejsou další slova, která odpovídají stisknutým tlačítkům. Přidání slova do slovníku: Stiskněte  (**Psaní**), tradičním způsobem napište slovo a stiskněte  (**OK**).

3. Je-li nad tlačítkem  zobrazen text **Volby**, můžete mít možnost, v závislosti na aktuální funkci, otevřít pomocí tohoto tlačítka následující volby:

Shodné: Zobrazí seznam slov odpovídajících stisknutým tlačítkům. Vyhledejte požadované slovo a stiskněte  (**Použít**).

Vložit slovo: Umožňuje do slovníku vložit nové slovo. Tradičním způsobem napište slovo a stiskněte  (**OK**).




Vložit číslo: Umožňuje zadat číslice tak, že pro každou číslici stisknete odpovídající tlačítko pouze jednou.

Vložit symbol: Umožňuje vložit speciální znak ze seznamu. Vyhledejte požadovaný znak (například %) a stiskněte  (**Použít**).


Psaní složených slov



Napište první polovinu slova, stiskněte  a poté napište druhou polovinu.

Volba slovníku pro prediktivní vkládání textu

1. V menu **Psát zprávy** (Menu 2-1) stiskněte  (**Volby**).
2. Vyhledejte položku **Slovník** a stiskněte  (**OK**).
3. Vyhledejte požadovaný jazyk a stiskněte  (**OK**).


Vypnutí prediktivního vkládání textu

1. V menu **Psát zprávy** (Menu 2-1) stiskněte  (**Volby**).

2. Vyhledejte položku *Slovník* a stiskněte  (OK).
3. Vyhledejte položku *Slovník vyp.* a stiskněte  (OK).

Tradiční zadávání textu

Tradiční zadávání textu je metoda běžně používaná u mobilních telefonů. Při tomto způsobu zadávání textu stisknete odpovídající tlačítko opakovaně, dokud se nezobrazí požadovaný znak.










Chcete-li použít metodu tradičního zadávání textu, zkontrolujte, zda je v horní části displeje zobrazen symbol .


1. Při psaní textu stiskněte opakovaně tlačítko ( až ) s vyznačeným požadovaným znakem, dokud se tento znak nezobrazí.

Dostupné znaky jsou závislé na jazyku zvoleném pro texty na displeji (viz "Jazyk" na straně 75).

Upozorňujeme, že na tlačítku nejsou vytisknuty všechny dostupné znaky.

2. Pro úpravu textu můžete použít následující funkce:

- Mezeru vložíte stisknutím .
- Interpunkční znaménko nebo speciální znak vložíte opakovaným stisknutím tlačítka . Nebo: Stiskněte , vyhledejte požadovaný znak a stiskněte  (Vložit).
- Pro pohyb kurzoru doleva nebo doprava stiskněte  nebo .
- Pro odstranění znaku nalevo od kurzoru stiskněte .
- Pro vymazání displeje podržte stisknuté tlačítko .
- Pro přepínání mezi psaním velkých a malých písmen stiskněte rychle tlačítko .

- Pro vložení číslice podržte stisknuté tlačítko, na kterém je vyznačena požadovaná číslice. Pro přepínání mezi režimy psaní číslic a písmen podržte stisknuté tlačítko . Režim psaní číslic je indikován symbolem **123**.












4. Používání menu

Telefon nabízí množství funkcí, které ho umožňují přizpůsobit Vaším požadavkům.

Tyto funkce jsou uspořádány v menu a dílčích menu, která je možné snadno otevírat procházením nebo pomocí odpovídajícího čísla menu.

■ Otevření funkce menu


Procházením

1. V pohotovostním režimu stiskněte  (**Menu**).
2. Tlačítka  a  vyhledejte požadované hlavní menu, např. *Nastavení*.
3. Stisknutím  (**Zvolit**) otevřete hlavní menu.
4. Obsahuje-li hlavní menu dílčí menu, vyhledejte požadované dílčí menu pomocí tlačítek  a  (např. *Nastavení hovorů*).
5. Stisknutím  (**Zvolit**) otevřete dílčí menu. Obsahuje-li dílčí menu další dílčí menu (např. *Zrychlená volba*), opakujte kroky 4 a 5.
6. Tlačítka  a  vyhledejte požadované nastavení (např. *Vypnout*).
7. Stisknutím  (**OK**) potvrďte zvolené nastavení. Nechcete-li nastavení změnit, stiskněte .





Pomocí čísla menu

Menu, dílčí menu a volby nastavení jsou číslovány a pomocí tohoto čísla je možné je otevřít. Číslo je zobrazeno v pravém horním rohu displeje.

1. Stiskněte  (Menu).
2. V průběhu tří sekund zadejte číslo menu, které chcete otevřít.
Tento krok opakujte i pro dílčí menu.
3. Do tří sekund zadejte číslo požadované funkce a volby nastavení.

■ Zavření funkce menu

Stisknutím  se můžete vrátit na předchozí úroveň menu nebo podržením stisknutého tlačítka  funkci menu zavřete.

■ Seznam funkcí menu

1. Tel. seznam

1. Hledat
2. Čísla služeb¹
3. Přidat jméno
4. Vymazat
5. Upravit
6. Přiřadit tón
7. Poslat vizitku
8. Volby
 1. Typ zobrazení
 2. Stav paměti
9. Zrychl. volba
10. Záznamy

2. Zprávy

1. Psát zprávy
2. Přijaté zprávy
3. Zprávy k odeslání

4. Obrázkové zprávy

5. Šablony
6. Smajlíci
7. Nastavení zpráv
 1. Soubor: 1²
 1. Číslo střediska zpráv
 2. Zprávy odeslány jako
 3. Platnost zprávy
 2. Běžné³
 1. Výpisy doručených zpráv
 2. Odpověď přes totéž středisko
 3. Podpora znaků

8. Informace sítě

9. Číslo hlasové schránky⁴
10. Editor příkazů služby

3. Chat

4. Výpis volání

1. Nepřijaté hovory

1. Je zobrazena pouze v případě, že ji podporuje SIM karta.

2. Množství souborů závisí na počtu nabízeném Vaší SIM kartou. Každý soubor se zobrazí ve vlastním dílčím menu a může mít libovolný název.

3. Číslo tohoto menu závisí na množství dostupných souborů.

4. Nemusi být zobrazeno, pokud bylo číslo hlasové schránky uloženo do SIM karty Vaším operátorem sítě nebo poskytovatelem služby.

2. Přijaté hovory
 3. Volaná čísla
 4. Vymazat vybrané hovory
 5. Ukázat délku hovorů
 1. Délka posledního hovoru
 2. Délka všech hovorů
 3. Příchozí hovory
 4. Odchozí hovory
 5. Vynulovat měřiče
 6. Ukázat cenu hovoru
 1. Cena posledního hovoru
 2. Cena všech hovorů
 3. Vynulovat čítače
 7. Nastavení ceny hovoru
 1. Limit ceny hovoru
 2. Ukázat cenu hovoru v
 8. Předplacený kredit
- 5. Volba tónů**
1. Vyzváněcí tón
 2. Hlasitost vyzvánění
 3. Ohlášení příchozího hovoru
 4. Skladatel
 5. Tón ohlášení zprávy
 6. Tóny kláves
 7. Tóny výstrahy

8. Vibrace
9. Symbol profilu

6. Nastavení

1. Nastavení hovorů
 1. Automatická volba
 2. Zrychlená volba
 3. Volby pro další hovory na lince
 4. Odeslat Vaše číslo
 5. Linka v provozu
 6. Automatický příjem *
2. Nastavení telefonu
 1. Jazyk
 2. Informace o buňce
 3. Pozdrav
 4. Volba sítě
 5. Osvětlení **
 6. Potvrdit funkce služeb SIM
3. Nastavení zabezpečení
 1. Požadavek na kód PIN
 2. Služba blokování hovorů
 3. Volba povolených čísel
 4. Uzavřená skupina
 5. Zabezpečení telefonu
 6. Změnit přístupové kódy
4. Obnovit standardní nastavení

7. Přesměrovat¹

1. Přesměrovat všechny hovory
2. Přesměrovat, je-li obsazeno
3. Přesměrovat, pokud nepřijímá
4. Přesměrovat, je-li mimo dosah
5. Přesměrovat: vypnutý, mimo dosah, nezvedá
6. Zrušit všechna přesměrování

8. Hry

9. Kalkulačka

10. Upomínky

11. Hodiny

1. Budík
2. Nastavení hodin
3. Nastavit datum
4. Stopky
5. Měřič pro odpočítávání
6. Autom. úprava data a času

12. Profily

13. Služby karty SIM²

1. Volby přesměrování, které nejsou podporovány operátorem sítě, nemusejí být zobrazeny.

2. Tato funkce je zobrazena pouze v případě, že ji podporuje SIM karta. Název a obsah menu se liší v závislosti na SIM kartě.

* Toto nastavení je zobrazeno pouze v případě, že je telefon připojen k sadě do auta PPH-1 nebo k headsetu HDC-5.



** Toto nastavení je zobrazeno pouze v případě, že je telefon připojen k sadě do auta PPH-1.




5. Telefonní seznam (Menu 1)

V menu *Tel. seznam* můžete:

- ukládat tel. čísla a odpovídající jména do Vaší SIM karty
- spravovat uložená jména a tel. čísla různými způsoby



Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte  (Menu) a poté  (Zvolit).

Pro otevření Tel. seznamu v průběhu hovoru stiskněte . Text nad tlačítkem  se změní na **Volby**. Stiskněte  (Volby) a zvolte *Tel. seznam*.


■ Vyvolání jména a tel. čísla (Menu 1-1)

Funkce *Hledat* umožňuje vyvolat požadované jméno a tel. číslo z Tel. seznamu na displej, např. pro jeho vytočení.

Viz rovněž Volání s pomocí Telefonního seznamu na straně 31.

■ Volání čísla služby (Menu 1-2)

Funkce *Číslo služby* umožňuje snadné volání čísel služeb Vašeho operátora. Toto menu je zobrazeno pouze v případě, že jsou v SIM kartě uložena čísla služeb.

Vyberte požadované číslo služby a vytočte jej stisknutím  (Volat).

■ Uložení jména a tel. čísla (Menu 1-3)

Funkce *Přidat jméno* umožňuje přidat jména a tel. čísla do Tel. seznamu. Podrobnější informace naleznete na straně 36.

Telefon podporuje SIM karty, do kterých je možné uložit až 250 jmen a tel. čísel. Skutečný počet jmen a tel. čísel, která můžete uložit do Telefonního seznamu, však závisí na SIM kartě.

■ Vymazání jména a tel. čísla (Menu 1-4)


Funkce *Vymazat* umožňuje odstranění tel. čísel a jmen z Telefonního seznamu buď postupně (volbou *Postupně*) nebo najednou (*Vymazat vše*).

■ Upravení jména a tel. čísla (Menu 1-5)

Funkce *Upravit* umožňuje upravit jména a tel. čísla uložená v Tel. seznamu. Podrobnější informace naleznete v kapitole Uložení tel. čísla se jménem na straně 36.

■ Přiřazení vyzváněcího tónu k tel. číslu (Menu 1-6)



Funkce *Přiřadit tón* umožňuje nastavit ke konkrétnímu tel. číslu určitý vyzváněcí tón, kterým bude telefon vyzvánět při příchozím hovoru.

Vyhledejte jméno nebo tel. číslo v Tel. seznamu a stiskněte  (*Přiřadit*).

Vyhledejte požadovaný vyzváněcí tón (*Standardní* je tón zvolený pro aktuální profil v Menu 12) a stiskněte  (*OK*).



■ Odeslání a přijetí jména a tel. čísla (Menu 1-7)

Funkce *Poslat vizitku* umožňuje odeslat jméno a tel. číslo ("vizitku") z Telefonního seznamu do jiného telefonu.

Zvolte položku *Poslat vizitku*, vyhledejte jméno a tel. číslo, které chcete odeslat, a stiskněte  (Odeslat). Zadejte tel. číslo příjemce nebo jej vyvolejte z Telefonního seznamu a stiskněte  (OK).

Přijetí jména a tel. čísla

Odešle-li Vám někdo tel. číslo a odpovídající jméno, uslyšíte tón ohlášení zprávy a na displeji se zobrazí text *Vizitka obdržena*.

Pro zobrazení, uložení nebo vymazání čísla a jména stiskněte  (Volby), vyhledejte požadovanou funkci a stiskněte  (OK).

■ Typ zobrazení a stav paměti (Menu 1-8)

Volba způsobu zobrazení uložených jmen a tel. čísel – Typ zobrazení

Tato funkce umožňuje zvolit způsob zobrazení tel. čísel a jmen uložených v Telefonním seznamu. Zde jsou dostupné možnosti:

Seznam jmen: Zobrazí vždy tři jména najednou.

Jméno a číslo: Zobrazí jedno jméno a tel. číslo najednou.

Velké písmo: Zobrazí pouze jedno jméno velkým písmem.

Kontrola velikosti volného místa v Telefonním seznamu – Stav paměti

Tato funkce umožňuje zkontrolovat, kolik jmen a tel. čísel je ještě možné do Telefonního seznamu uložit a kolik jich tam je již uloženo.


■ Přirazení tel. čísla tlačítkům zrychlené volby (Menu 1–9)


Tlačítka  až  můžete nastavit jako tlačítka zrychlené volby.

Pomocí funkce *Zrychl. volba* můžete přiřadit požadované tel. číslo k jednomu z těchto tlačítek.


1. Vyhledejte požadované tlačítko a stiskněte  (**Přiřadit**).

Text **Přiřadit** je rovněž zobrazen, pokud telefon automaticky přiřadil tel. číslo tlačítku zrychlené volby.

2. Vyhledejte požadované jméno a/nebo tel. číslo z Telefonního seznamu a stisknutím  (**OK**) jej vyberte.

Přiřazená tel. čísla můžete zobrazit, změnit nebo odstranit po stisknutí  (**Volby**) a následném zvolení požadované funkce.

Použití tlačítek zrychlené volby

Bud' V pohotovostním režimu stiskněte požadované tlačítko zrychlené volby a poté stiskněte  (**Volat**).

Nebo je-li zapnuta funkce *Zrychlená volba* (viz strana 73): V pohotovostním režimu podržte stisknuté požadované tlačítko zrychlené volby, dokud se volání nezahájí.

■ Volání s pomocí hlasového záznamu (Menu 1-10)

Tel. číslo je možné vytočit vyslovením slova nebo více slov – tzv. 'záznamu', které je k tel. číslu připojeno. Hlasovým záznamem může být kterékoli vyslovené slovo, například jméno.


Před používáním této funkce si přečtěte následující upozornění:

- Hlasové záznamy jsou uloženy v telefonu. Použijete-li SIM kartu s jiným telefonem, hlasové záznamy nebudou dostupné.
- Hlasové záznamy jsou odstraněny po vložení jiné SIM karty do telefonu.
- Při nahrávání hlasového záznamu nebo při volání pomocí hlasového záznamu držte telefon v normální poloze u ucha. Telefon se musí nacházet v oblasti pokryté službami sítě s dostačující silou celulárního signálu.
- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní hluk. Jejich nahrávání provádějte v tichém prostředí.
- Velmi krátká jména nejsou dovolena; použijte delší jména a vyvarujte se použití podobných jmen pro různá čísla.
- Najednou je možné připojit hlasové záznamy k osmi tel. číslům.






Poznámka: Telefon se musí nacházet v oblasti pokryté službami sítě s dostačující silou celulárního signálu. Dále: jméno musí být vysloveno naprosto stejně, jako bylo vysloveno při jeho nahrávání. To může být obtížné například v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespolehejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Přidání hlasového záznamu ke jménu a tel. číslu

1. V menu *Záznamy* zvolte položku *Přidat záznam* a poté vyberte jméno a tel. číslo, ke kterému chcete záznam připojit.
Zobrazí se text *Stiskněte Start a po zaznění tónu mluvte*.
2. Stiskněte  (*Start*). Ozve se tón a na displeji se zobrazí text *Prosím, teď mluvte*.
3. Držte telefon u ucha a zřetelně vyslovte slovo (slova), které chcete použít jako hlasový záznam.
4. Po ukončení nahrávání telefon záznam přehraje (na displeji se zobrazí text *Přehrávám hlasový záznam*) a uloží.


Volání vyslovením hlasového záznamu

1. V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko  (*Menu*). Ozve se tón a na displeji se zobrazí text *Prosím, teď mluvte*.
2. Držte telefon v normální poloze u ucha a zřetelně vyslovte odpovídající záznam.
3. Telefon přehraje záznam a vytočí odpovídající tel. číslo.
 - Není-li nalezen nebo rozpoznán žádný hlasový záznam, vyzve Vás telefon k novému pokusu. Stiskněte  (*Ano*) a vyslovte hlasový záznam znovu nebo stiskněte  a telefon se vrátí do pohotovostního režimu.



Používáte-li headset HDC-5


1. Podržte stisknuté tlačítko na headsetu, dokud neuslyšíte krátký tón.
2. Zřetelně vyslovte hlasový záznam.
3. Telefon přehraje záznam a automaticky vytočí odpovídající tel. číslo.

Poslech hlasového záznamu



1. V menu *Záznamy* zvolte položku *Přehrát*.
2. Vyhledejte jméno nebo tel. číslo, jehož záznam si chcete poslechnout, a stiskněte  (*Zvolit*).

Změna hlasového záznamu

1. V menu *Záznamy* zvolte položku *Změnit*.
2. Vyhledejte jméno nebo tel. číslo, jehož záznam chcete změnit, a stiskněte  (*Zvolit*).
3. Stisknutím  (*Start*) zahájíte nahrávání. Ozve se tón a na displeji se zobrazí text *Prosím, teď mluďte*.
4. Vyslovte slovo(a), které chcete uložit jako nový hlasový záznam. Telefon přehraje nový hlasový záznam a potvrdí, že byl uložen.

Stisknete-li v průběhu přehrávání záznamu tlačítko  (*Zpět*) nebo telefon neakceptuje nahrávané slovo, například je-li slovo příliš krátké, je původní záznam odstraněn.



Vymazání hlasového záznamu

1. V menu *Záznamy* zvolte položku *Vymazat*.
2. Vyhledejte jméno nebo tel. číslo, jehož záznam chcete vymazat, a stiskněte  (*Mazat*). Zobrazí se text *Vymazat hlasový záznam?*
3. Stisknutím  (*OK*) vymažete hlasový záznam.

6. Zprávy (Menu 2)

V menu *Zprávy* můžete použít různé funkce pro hlasové, textové a obrázkové zprávy.






Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte  (Menu), vyhledejte položku *Zprávy* a stiskněte  (Zvolit).




■ Psaní a odeslání textové zprávy (Menu 2-1)

Psát a odesílat můžete vícedílné zprávy, jejichž velikost odpovídá téměř třem normálním textovým zprávám (síťová služba). Fakturovaná cena závisí na počtu normálních zpráv, které jsou potřeba pro odeslání vícedílné zprávy.

Před odesláním zprávy zkontrolujte, zda je v telefonu uloženo tel. číslo střediska zpráv (viz Číslo střediska zpráv na straně 60). Toto číslo můžete získat u Vašeho operátora.


Dvojitým podržením stisknutého tlačítka  můžete funkci kdykoli ukončit a vrátit telefon do pohotovostního režimu. Nebo: Stiskněte  (Volby), vyberte položku *Ukončit* a stiskněte  (OK).


Psaní zprávy


1. V menu *Zprávy* vyhledejte tlačítka  a  položku *Psát zprávy* a stiskněte  (Zvolit).
2. Napište zprávu metodou prediktivního vkládání textu nebo tradičním způsobem (viz Psaní textu na straně 37).



Počet znaků, které je do zprávy ještě možné napsat, je zobrazen v pravém horním rohu displeje.

Například 233/2 znamená, že zbývá celkem 233 znaků a je psána druhá část zprávy.




Tip: Mezi metodou prediktivního vkládání textu a tradičním způsobem můžete přepínat dvojitým stisknutím tlačítka .

3. Při psaní zprávy máte po stisknutí tlačítka  (**Volby**) přístup k dalším funkcím. Vyberte požadovanou funkci a stiskněte  (**OK**).

Poslat: Odešle zprávu požadovanému příjemci. Zadejte tel. číslo příjemce (nebo jej vyvolejte z Telefonního seznamu) a stiskněte  (**OK**). Zpráva je odeslána pomocí souboru 1 v menu *Nastavení zpráv* (viz strana 59).

Poslat mnoha: Umožňuje odeslat zprávu postupně několika příjemcům. Zvolte prvního příjemce a stiskněte  (**Odeslat**). Tento postup opakujte i pro ostatní příjemce. Do zprávy se můžete vrátit po stisknutí .

Vložit šablonu. Umožňuje použít přednastavenou zprávu jako základ pro psaní zprávy.

Vložit smajlík: Umožňuje přidat do zprávy smajlík, jako například ":-)". Tlačítka  a  vyberte požadovaný smajlík a stiskněte  (**Použít**).

Slovník: Umožňuje přepínání mezi tradičním způsobem zadávání textu (volbou *Slovník vyp.*) a prediktivním vkládáním textu (volbou požadovaného jazyka).

Odeslat speciál: Umožňuje zvolit jiný soubor nastavení zpráv než soubor 1 (viz stranu 59).


Uložit: Uloží zprávu do složky *Zprávy k odeslání* (Menu 2-3).


Vymazat: Vymaže ze zprávy všechny znaky.











Ukončit: Umožňuje kdykoli návrat do pohotovostního režimu.

Při používání prediktivního vkládání textu jsou dále dostupné i volby popsané na straně 28.

■ Čtení textové zprávy (Přijaté zprávy – Menu 2-2)



Zazní po obdržení nové textové zprávy výstražný tón zprávy, zvolený pro aktuální profil, a na displeji se zobrazí počet nových zpráv a indikátor  (v pohotovostním režimu).

Bliká-li ikona , není již v paměti místo pro nové zprávy. Pro uvolnění místa použijte funkci *Vymazat* z menu *Přijaté zprávy* (Menu 2-2).

1. Pro okamžité zobrazení zpráv stiskněte  (**Číst**). Pro zobrazení zpráv později stiskněte . Až budete chtít zprávy zobrazit, otevřete menu *Přijaté zprávy* (Menu 2-2).
2. Tlačítka  a  vyhledejte požadovanou zprávu a stiskněte  (**Číst**). Nepřečtené zprávy jsou indikovány ikonou .
3. Tlačítka  a  procházejte zprávou.
4. Při čtení zprávy můžete použít níže uvedené funkce. Stiskněte  (**Volby**), vyhledejte požadovanou funkci a stiskněte  (**OK**). Následují dostupné funkce:

Vymazat: Vymaže zprávu.

Odpovědět: Umožňuje odeslat odpověď odesílateli zprávy. Viz Psaní a odeslání textové zprávy (Menu 2-1) na straně 54.

Chat: Umožňuje konverzovat prostřednictvím textových zpráv. Zadejte své jméno, které chcete použít při chatu a stiskněte  (**OK**). Napište chatovací zprávu a stisknutím  (**OK**) ji odešlete. Podrobnější informace naleznete v kapitole Chat (Menu 3) na straně 63.


Upravit: Umožňuje upravit zprávu. Viz Psaní textu na straně 37.

Použít číslo: Vybere ze zprávy tel. číslo, které můžete vytočit nebo uložit.

Předat dál: Umožňuje upravit a předat dál zprávu na požadované tel. číslo.

Podrobnosti: Zobrazí jméno a tel. číslo odesílatele, středisko zpráv použité pro odeslání a datum a čas přijetí zprávy.

■ Zobrazení vlastních zpráv (Zprávy k odeslání – Menu 2-3)

Zde můžete zobrazit zprávu, kterou jste uložili v menu *Psát zprávy* (Menu 2-1). Stisknutím  (**Volby**) se zobrazí stejné funkce jako v menu *Přijaté zprávy* (Menu 2-2), kromě položek *Odpověďt*, *Chat* a *Podrobnosti*.

■ Obrázkové zprávy (Menu 2-4)






Telefon umožňuje přijímat a odesílat textové zprávy, které obsahují obrázky. Tyto zprávy se nazývají obrázkové zprávy. V telefonu je dostupných několik přednastavených obrázkových zpráv.

Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb.


Uvědomte si, že:

- Každá obrázková zpráva je vytvořena z několika textových zpráv. To znamená, že odeslání jedné obrázkové zprávy může být dražší než jedné textové zprávy.
- Protože obrázky jsou uloženy v telefonu, nemůžete je zobrazit, pokud použijete SIM kartu v jiném telefonu.
- Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze telefony, které podporují funkci obrázkových zpráv.

Po obdržení obrázkové zprávy








- Pro okamžité zobrazení zprávy stiskněte  (**Ukázat**). Stisknutím  (**Uložit**) můžete zprávu uložit nebo ji dvojitým stisknutím  vymazat.
- Pro zobrazení zprávy z tohoto menu později: Uložte zprávu stisknutím  a poté  (**OK**).

Zobrazujete-li zprávu v tomto menu

Stisknutím  (**Volby**) se zobrazí stejné funkce jako v menu *Přijaté zprávy* (Menu 2-2), kromě položek *Odpověď* a *Chat*.


Funkce *Upravit text* umožňuje upravit textovou část zprávy a později ji odeslat; viz Psaní a odeslání textové zprávy (Menu 2-1) na straně 54.



Odeslání obrázkové zprávy

1. V menu *Obrázkové zprávy* vyhledejte obrázkovou zprávu a stiskněte  (**Ukázat**).
2. Odpovídá-li zobrazený obrázek Vaším požadavkům, stiskněte  (**Volby**), vyhledejte položku *Upravit text* a stiskněte  (**Zvolit**).
Chcete-li použít jiný obrázek, stiskněte  a zopakujte krok 1.
3. Napište zprávu.
Pro zobrazení celé zprávy před jejím odesláním stiskněte  (**Volby**) a zvolte *Náhled*.
4. Stiskněte  (**Volby**), vyhledejte položku *Poslat* a stiskněte  (**OK**).

■ Šablony (Menu 2-5)

Váš telefon nabízí některé přednastavené zprávy ('šablony'), které můžete použít při psaní zprávy. V tomto menu můžete zobrazit, upravit a vymazat šablony.

Vyhledejte požadovanou šablonu a stiskněte  (**Čist**).

Při zobrazení šabloně stiskněte  (Volby) a poté zvolte, zda ji chcete upravit nebo vymazat. Jestliže při upravování šablony stisknete  (Volby), zobrazí se další funkce, jako například *Poslat* a *Uložit šablonu*.

Novou šablonu můžete vytvořit z již napsaného textu zvolením jedné z prázdných šablon na konci seznamu.

■ Smajlíci (Menu 2-6)

Tato funkce umožňuje upravovat smajlíky, jako např. "-:-)", které můžete použít při psaní zprávy nebo odpovědi na zprávu.

Vyhledejte požadovaný smajlík a stiskněte  (Upravit). Smajlíkem může být jakýkoli sled znaků. Informace o upravování, viz Psaní a odeslání textové zprávy (Menu 2-1) na straně 54.

■ Nastavení zpráv (Menu 2-7)

Telefon nabízí dva základní typy nastavení zpráv: nastavení specifické pro každou skupinu nastavení (tzv. "soubor") a nastavení běžná pro všechny textové zprávy.

Soubor: 1 (Menu 2-7-1) ¹

Soubor je souhrn nastavení potřebných pro odeslání textové a obrázkové zprávy.


Pokud je tato služba podporována provozovatelem služby, můžete například odeslat textovou zprávu jako fax pouhým zvolením souboru, ve kterém je nadefinováno nastavení pro faxový přenos.

Každý soubor má vlastní dílčí menu, kde můžete měnit níže uvedená nastavení.

1. Celkový počet souborů závisí na počtu nabízeném Vaší SIM kartou.

Číslo střediska zpráv

Ukládá tel. číslo střediska zpráv, které je použito pro odeslání textových a obrázkových zpráv. Toto číslo obdržíte u Vašeho operátora.

Zadejte tel. číslo nebo jej vyvolejte z Telefonního seznamu, případně upravte existující číslo a stiskněte  (OK).

Zprávy odeslány jako

Můžete odeslat požadavek do sítě, aby zkonvertovala Vaši zprávu ve formátu *Text* do formátu *E-mail*, *Fax* nebo *Paging* (síťová služba).

Pro přijetí zkonvertované zprávy musí mít příjemce odpovídající vybavení, například fax.

Platnost zpráv

Můžete nastavit dobu, po kterou jsou textové zprávy uloženy ve středisku zpráv (síťová služba).

Běžné (Menu 2-7-2) ¹

Nastavení v tomto dílčím menu je použito pro všechny odesílané textové zprávy, bez ohledu na zvolený soubor.

Výpisy doručených zpráv

Můžete odeslat požadavek do sítě, aby Vám zasílala výpisy o doručení textových zpráv (síťová služba).

Odpověď přes totéž středisko

Je-li tato funkce zapnutá, může Vám příjemce Vaší textové zprávy poslat odpověď přes stejné středisko zpráv, přes které byla odeslána původní zpráva (síťová služba).

1. Číslo tohoto menu závisí na počtu dostupných souborů. V této příručce předpokládáme, že je dostupný pouze jeden soubor.

Podpora znaků

Je-li tato funkce podporována sítí a je zvolena volba *Unicode*, můžete na kompatibilní telefon odeslat zprávy, které obsahují speciální znaky (například ů) užívané v románských a slovanských jazycích nebo znaky ruského jazyka.

■ Informace sítě (Menu 2-8)

Tato síťová služba umožňuje příjem zpráv různého zaměření (například zprávy o počasí nebo dopravní situaci) od operátora.

Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u operátora.


Zvolíte-li *Zapnout*, budete přijímat zprávy z aktivních témat. *Přehled témat* nastavuje telefon pro příjem seznamu dostupných témat ze sítě.

Pokud zvolíte *Témata*, můžete označit témata jako aktivní nebo neaktivní, přidat nové témat do seznamu téma nebo upravit či vymazat existující téma ze seznamu.

Po zvolení *Jazyk* můžete zvolit jazyk zpráv. Budou zobrazovány zprávy pouze ve zvoleném jazyce.

■ Číslo hlasové schránky (Menu 2-9)

V hlasové schránce může volající zanechat zprávy, které si můžete poslechnout později (síťová služba).

V tomto menu můžete uložit tel. číslo Vaší hlasové schránky. Zadejte číslo (získáte jej u operátora) a stiskněte  (OK).



Upozorňujeme, že toto menu nemusí být zobrazeno, pokud bylo číslo hlasové schránky uloženo do SIM karty Vaším operátorem sítě.

Každá telefonní linka může mít své vlastní číslo hlasové schránky (viz Linka v provozu na straně 74).

Informace o poslechu hlasových zpráv, viz stranu 34.

Informace o přeměrování příchozích hovorů do hlasové schránky, viz stranu 80.

■ Editor příkazů služby (Menu 2-10)


Vašemu operátorovi můžete poslat zprávu vyžádání služby. Zadejte požadované znaky. Pro přepínání mezi psaním čísel a písmen podržte stisknuté tlačítko . Pro odeslání požadavku stiskněte  (Odeslat).




7. Chat (Menu 3)


Funkce *Chat* umožňuje konverzovat s ostatními prostřednictvím textových zpráv.





■ Zahájení chatu

Funkci chatu můžete spustit buď z tohoto menu nebo zvolením funkce *Chat*, kterou máte k dispozici při čtení přijaté zprávy po stisknutí tlačítka  (*Volby*).

1. Zahájíte-li chatování z tohoto menu, zadejte tel. číslo druhé osoby nebo jej vyvolejte z Tel. seznamu a stiskněte  (*OK*).
2. Zadejte své jméno k chatu (viz Psaní textu na straně 37), pod kterým se chcete v chatu identifikovat, a stiskněte  (*OK*).
3. Napište svou zprávu stejným způsobem jako normální textovou zprávu, stiskněte  (*Volby*) a po odeslání zprávy zvolte *Poslat*.

Stisknutí tlačítka  (*Volby*) umožňuje přístup ke stejným funkcím jako při psaní textové zprávy, kromě *Uložit* a *Poslat mnoha*. Navíc volba *Průběh chatu* zobrazí dříve přijaté zprávy z aktuálního chatu a volba *Jméno k chatu* umožňuje upravit Vaše jméno k chatu.



4. Po obdržení odpovědi od partnera chatu je tato odpověď (indikovaná ikonou ">" a jménem k chatu odesílatele) zobrazena nad Vaší původní zprávou (indikovanou ikonou "<" a Vaším jménem k chatu). Stisknutím  (*OK*) vymažete displej, napište svou zprávu a odešlete ji stisknutím  (*Volby*) a zvolením *Poslat*. Tento postup opakujte pro ostatní zprávy chatu.

8. Výpis volání (Menu 4)


V menu *Výpis volání* máte přístup k telefonem automaticky zaregistrovaným tel. číslům.



Dále můžete zobrazit přibližnou dobu a cenu Vašich hovorů a spravovat kreditní jednotky Vaší předplacené SIM karty.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte  (Menu), vyhledejte položku *Výpis volání* a stiskněte  (Zvolit).

Volby v menu 4-1 až 4-3

Volby, které se zobrazí po stisknutí tlačítka  (Volby) umožňují:

- upravit, zobrazit nebo vytočit zaregistrované tel. číslo
- zobrazit dobu trvání hovoru
- uložit tel. číslo do Telefonního seznamu
- vymazat tel. číslo ze seznamu výpisu volání (ne z Telefonního seznamu)
- odeslat textovou zprávu volajícímu (Poslat SMS).


Informace o tel. číslech nepřijatých a přijatých hovorů

Telefon registruje nepřijatá a přijatá hovory pouze v případě, že:

- síť umožňuje zobrazení tel. čísla volajícího volanému
- telefon je zapnutý a nachází se v oblasti s pokrytím službami sítě

■ Nepřijaté hovory (Menu 4-1)

Tato funkce zobrazí posledních 10 tel. čísel, ze kterých k Vám bylo neúspěšně voláno (síťová služba).

Tip: Tato čísla můžete zobrazit dále v případě, že je na displeji zobrazeno upozornění na nepřijatý hovor, stisknutím tlačítka  ([Seznam](#)). Zobrazena jsou i dříve zaregistrovaná tel. čísla.

■ Přijaté hovory (Menu 4-2)

Tato funkce zobrazí posledních 10 tel. čísel, ze kterých jste přijali hovor (síťová služba).

■ Volaná čísla (Menu 4-3)

Tato funkce zobrazí posledních 20 tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli vytočit.

■ Vymazat vybrané hovory (Menu 4-4)

Tato funkce umožňuje vymazat všechna tel. čísla a jména z menu 4-1 až 4-3.

Tato tel. čísla jsou vymazána i v následujících případech:

- Pokud zapnete telefon se SIM kartou, která nepatří mezi posledních pět karet používaných v telefonu.
- Změníte-li nastavení v menu [Zabezpečení telefonu](#) (viz strana 78).

■ Ukázat délku hovorů (Menu 4-5)

Tato funkce umožňuje zobrazit přibližnou dobu Vašich odchozích a příchozích hovorů.

Pomocí funkce *Vynulovat měřiče* (Menu 4-5-5) můžete vynulovat měřiče délek hovorů. Pro tuto operaci je vyžadován bezpečnostní kód (viz Přístupové kódy na straně 98). Výměna SIM karty nezpůsobuje vymazání měřičů hovorů.



Poznámka: Skutečná doba trvání hovorů, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, atd.

■ Ukázat cenu hovoru (Menu 4-6)

Tato síťová služba umožňuje zobrazit přibližnou cenu posledního nebo všech hovorů.

Ceny jsou zobrazovány v jednotkách určených ve funkci *Ukázat cenu hovoru v* (Menu 4-7-2).

Ceny hovorů jsou zobrazeny pro každou SIM kartu zvlášť.



Poznámka: Skutečná částka, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, poplatcích, atd.

■ Nastavení ceny hovoru (Menu 4-7)

Limit ceny hovoru

Ceny hovorů můžete omezit na určitou hodnotu jednotek nebo peněžní měny (síťová služba).

Placené hovory můžete provádět nebo přijímat až do vyčerpání specifikovaného limitu ceny. V pohotovostním režimu je na displeji uveden počet zbývajících jednotek.

Pro nastavení limitu může být vyžadován PIN2 kód (viz Přístupové kódy na straně 98).

Uvědomte si, že je-li limit jednotek nebo peněžní měny vyčerpán, můžete provádět pouze volání na číslo tísňového volání 112.

Ukázat cenu hovoru v

Telefon může zobrazovat zbývající dobu hovoru v jednotkách nebo v požadované peněžní měně. Informace o cenách jednotek získáte u poskytovatele služby.

Pro otevření této funkce může být vyžadován PIN2 kód (viz Přístupové kódy na straně 98).

Zvolíte-li *Měna*, zadejte cenu jednotky, stiskněte  (OK), zadejte název měny a stiskněte  (OK).


■ Předplacený kredit (Menu 4-8)

V tomto menu můžete zobrazit a změnit nastavení, která se vztahují k předplaceným SIM kartám (síťová služba). Při používání předplacené SIM karty můžete hovory provádět pouze v případě, že je na SIM kartě dostatečný počet kreditních jednotek.

Funkce *Zobrazit údaje o kreditu* umožňuje nastavit, aby telefon v pohotovostním režimu zobrazoval zbývající počet kreditních jednotek.

Dostupný kredit zobrazuje množství zbývajících kreditních jednotek.

Cena poslední události zobrazí informace o posledním hovoru.



Stav doplnění zobrazí informace o kreditních jednotkách a dále čas a datum posledního doplnění kreditních jednotek. Po stisknutí  (Další) se zobrazí datum propadnutí kreditních jednotek.

9. Volba tónů (Menu 5)


V menu *Volba tónů* můžete upravit nastavení zvoleného profilu. Můžete rovněž vytvořit vlastní vyzváněcí tóny pomocí funkce *Skladatel*.




Viz rovněž Profily (Menu 12) na straně 92 a Přizpůsobení tónů telefonu jedním nastavením na straně 35.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte  (Menu), vyhledejte položku *Volba tónů* a stiskněte  (Zvolit).

■ Vyzváněcí tón (Menu 5-1)


Nastavuje vyzváněcí tón pro hlasové hovory. Vyhledejte požadovaný tón a stiskněte  (OK). Tóny, které jste přijali nebo které jste sami vytvořili, můžete najít na konci seznamu tónů.

■ Hlasitost vyzvánění (Menu 5-2)

Nastavuje hlasitost pro vyzvánění a pro tóny ohlášení zprávy. Vyhledejte požadovanou hlasitost a stiskněte  (OK).

■ Ohlášení příchozího hovoru (Menu 5-3)

Definuje způsob, kterým telefon upozorňuje na příchozí hlasové hovory. Zde jsou dostupné možnosti: *Normální*, *Vzrůstající*, *1x zazvonit*, *1 pípnutí* a *Vypnuto*.

Je-li zvoleno *Vypnuto*, jsou všechny tóny telefonu ztišeny a na displeji je zobrazena ikona .

■ Skladatel (Menu 5-4)


Můžete vytvořit vlastní vyzváněcí tón. Vlastní tóny jsou uvedeny na konci seznamu tónů.



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Vytvoření nového vyzváněcího tónu



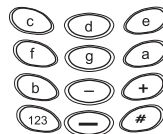


1. Vyhledejte tón, který chcete upravit, a stiskněte (Zvolit).
2. Zadejte požadované noty. Například stisknutím vložíte notu **f** (zobrazeno jako **f**) Po každém zadání noty zazní její tón (nejsou-li vypnuty tóny telefonu).
3. Nastavení vlastností noty:



- **Délka noty:** zkracuje (-) a prodlužuje (+) délku noty nebo pomlky. Výchozí délka je 1/4. Délka je zobrazena před notou, např. **16d** označuje notu **d** s trváním 1/16.

Podržení stisknutého tlačítka noty prodlužuje notu o polovinu. To je indikováno tečkou za délkou noty, např. **8.a.**

- **Pomlka:** vloží pomlku (mezeru) stejného trvání jako byla předchozí nota. Výchozí hodnota pomlky je čtvrt doby (1/4). Pomlka je indikována znakem -.
- **Oktáva:** nastavuje oktávu pro nové noty. Oktáva je zobrazena za notou (např. **e1**).
- **Křížek:** zvyšuje notu o půltón (je indikováno # před notou), např. **#f**. Tato volba není dostupná pro noty **e** a **b**.

- Postup úpravy not:
 - Tlačítka  a  pohybujete kurzorem doprava nebo doleva.
 -  vymaže notu nebo pomlku nalevo od kurzoru.
- Po dokončení tónu stiskněte  (**Volby**), vyberte jednu z níže uvedených funkcí a stiskněte  (**OK**).

Zahrát: Přehraje noty.

Uložit: Umožňuje pojmenovat tón a přidat jej na konec seznamu vyzváněcích tónů.

Tempo: Umožňuje zvolit požadované tempo tónu (v taktech za minutu).

Mazat displej: Vymaže všechny noty z displeje.

Ukončit: Umožňuje ukončit menu Skladatel.

Příklad: Následuje příklad vyzváněcího tónu. Zadejte noty a přehrajte je výše uvedeným způsobem. Změňte některé charakteristiky tónu (noty, oktávu, délku, atd.) a zjišťujte, jaký mají tyto změny vliv na tón.

16.a2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-



16.a2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

16.a2 16e2 16g2 16a1 16e2 16g2 8a2 1- 8-


16.e3 16#f2 16a2 16d2 16#f2 16a2 8d3 1- 8-

Přijmutí vyzváněcího tónu


Pošle-li Vám někdo vyzváněcí tón, uslyšíte tón upozornění na zprávu a na displeji se zobrazí odpovídající text.

Pro přehrání, uložení nebo vymazání tónu stiskněte  (Volby), vyhledejte požadovanou funkci a stiskněte  (OK).

■ Tón ohlášení zprávy (Menu 5-5)

Nastavuje upozorňování na příchozí textové zprávy. Vyhledejte požadovanou volbu a stiskněte  (OK).

■ Tóny kláves (Menu 5-6)

Nastavuje hlasitost tónů kláves. Vyhledejte požadovanou úroveň hlasitosti a stiskněte  (OK).

■ Tóny výstrahy (Menu 5-7)

Nastavuje telefon, aby vydával tóny výstrahy, např. je-li baterie před úplným vybitím. Toto nastavení nemá vliv na tóny, které se vztahují k síťovým službám.


■ Vibrace (Menu 5-8)



Nastavuje telefon, aby při příchozím hlasovém hovoru nebo při přijetí textové zprávy vibroval. Můžete rovněž nastavit, aby telefon nejprve vibroval a poté vyzváněl.

Vibrace nejsou funkční, pokud je telefon připojen k nabíječce nebo ke stolní nabíječce.

■ Symbol profilu (Menu 5-9)

Nastavuje obrázek, který je v pohotovostním režimu po určité prodlevě zobrazen na displeji. Můžete vybírat ze stejných obrázků jako v menu *Obrázkové zprávy*.

Zvolte *Vypnout*, *Zapnout* (je zobrazen dříve zvolený symbol profilu), *Prodleva* nebo *Symbol profilu* a stiskněte  (OK).

Zvolíte-li *Symbol profilu*, zobrazí se aktuálně zvolený symbol profilu. Pro jeho změnu vyhledejte požadovaný obrázek a stiskněte  (**Použit**). Jestliže zvolíte *Prodleva*, vyhledejte požadovanou dobu a stiskněte  (OK).



10. Nastavení (Menu 6)

V menu *Nastavení* můžete provádět



- nastavení hovorů (Menu 6-1)
- nastavení telefonu (Menu 6-2)
- nastavení zabezpečení (Menu 6-3)

Pomocí funkce *Obnovit standardní nastavení* (Menu 6-4) můžete vrátit nastavení menu na původní hodnoty.



Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte  (Menu), vyhledejte položku *Nastavení* a stiskněte  (Zvolit).

■ Nastavení hovorů (Menu 6-1)

Automatická volba

Je-li tato funkce zapnuta, pokusí se telefon po neúspěšném navázání hovoru až desetkrát o navázání hovoru.

Zrychlená volba

Je-li tato funkce zapnutá, můžete volat tel. čísla a jména přiřazená tlačítkům zrychlené volby  až  podržením stisknutého odpovídajícího tlačítka.

Podržení stisknutého tlačítka  volá Vaši hlasovou schránku.

Volby pro další hovory na lince

Je-li tato funkce aktivována, síť Vás upozorní na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor provádíte. Viz Přijmutí nového hovoru v průběhu hovoru na straně 33.

Odeslat Vaše číslo

Pomocí této síťové služby můžete nastavit, zda se má (*Zapnout*), nebo nemá (*Vypnout*) zobrazit Vaše tel. číslo volané osobě. Zvolíte-li *Nastaveno sítí*, je použito nastavení, na kterém jste se dohodli s operátorem.


Linka v provozu

Telefon je možné použít se SIM kartou, která podporuje dvě předplacená tel. čísla, tj. dvě telefonní linky. Jedná se o síťovou službu.

V tomto menu můžete zvolit požadovanou tel. linku (1 nebo 2) pro provádění hovorů nebo zablokovat volbu linky. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku.

Zvolíte-li linku 2, ale nemáte tuto síťovou službu objednanu, nemůžete hovory provádět. Při zvolení linky 2 je v pohotovostním režimu v levém horním rohu displeje zobrazen symbol 2.

Pro umožnění nebo zabránění volby linky je vyžadován PIN2 kód.

Tip: V pohotovostním režimu můžete linky přepínat podržením stisknutého tlačítka .

Automatický příjem

Telefon je možné nastavit tak, aby přijal hovor po prvním zazvonění.

Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je telefon připojen k sadě do auta PPH-1 nebo k headsetu HDC-5. Při používání sady do auta můžete zjistit, že některé zásuvky pro zapalovač cigaret nejsou při vypnutém zapalování napájeny.

Tato funkce není aktivní, pokud jsou tóny telefonu nastaveny na *Vypnuto*.

■ Nastavení telefonu (Menu 6-2)

Jazyk

Můžete zvolit jazyk, ve kterém jsou zobrazovány texty na displeji.

Je-li zvolena volba *Automaticky*, telefon zvolí jazyk podle informací v SIM kartě.

Toto nastavení rovněž určuje, které znaky jsou dostupné při psaní textu, například jmen nebo textových zpráv.

Informace o buňce

Telefon můžete nastavit tak, aby indikoval případ, kdy je použit v celulární síti, provozované na základě technologie MCN (Micro Cellular Network) (síťová služba). V takových sítích mohou být místní hovory levnější než ostatní.

Pozdrav

Můžete napsat zprávu, která se krátce zobrazí po zapnutí telefonu.

Volba sítě

Telefon můžete nastavit tak, aby automaticky volil jednu z celulárních sítí, dostupných v daném prostoru (výchozí nastavení) nebo můžete požadovanou síť zvolit ručně ze seznamu sítí.

Při ruční volbě sítě musí mít zvolená síť dohodu o roamingu s domovskou sítí (tj. s operátorem, jehož SIM kartu používáte v telefonu). Jinak se zobrazí text *Není přístup*.

Telefon zůstává v ručním režimu, dokud není zvolen automatický režim nebo není do telefonu vložena jiná SIM karta.

Osvětlení

Můžete zapnout nebo vypnout osvětlení displeje a klávesnice. Toto nastavení je dostupné v případě, že je telefon připojen k sadě do auta PPH-1.

Potvrdit funkce služeb SIM

Telefon můžete nastavit tak, aby zobrazoval (*Potvrdit*) nebo nezobrazoval (*Nepotvrdit*) potvrzovací zprávy při používání služeb SIM karty. Viz rovněž Služby SIM karty (Menu 13) na straně 96.

■ Nastavení zabezpečení (Menu 6-3)

Telefon je vybaven všestranným bezpečnostním systémem, který zabraňuje neoprávněnému použití telefonu a SIM karty.

Požadavek na kód PIN

Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval PIN kód SIM karty při každém zapnutí telefonu. Pro otevření této funkce je vyžadován PIN kód. Viz rovněž Přístupové kódy na straně 98.

Některé SIM karty neumožňují vypnutí vyžadování PIN kódu.

Služba blokování hovorů

Tato síťová služba umožňuje omezit volané a přijímané hovory Vaším telefonem. Pro tuto funkci je vyžadováno heslo pro blokování, které obdržíte u operátora.

1. Vyberte jeden z následujících režimů blokování hovorů:

Odchozí hovory: Není možné provádět odchozí hovory.

Mezinárodní hovory: Hovory není možné provádět z domovské země do zahraničí.

Mezinárodní kromě vlastní země: Ze zahraničí nemůžete volat jinam než do domovské země.

Příchozí hovory: Není možné přijímat hovory.

Příchozí hovory v zahraničí: V zahraničí není možné přijímat hovory.

Zrušit všechna blokování: Hovory je možné přijímat i volat bez omezení. Po zvolení této volby nebude následující krok dostupný.

2. Zapněte blokování hovorů (*Aktivovat*) nebo jej vypněte (*Zrušit*). Zvolením položky (*Stav*) můžete zkontrolovat typy blokováných hovorů.




Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování hovorů, je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

Volba povolených čísel

Umožňuje-li tuto funkci SIM karta, můžete odchozí hovory omezit na zvolená tel. čísla. Pro tuto funkci je vyžadován PIN2 kód.

Je-li tato funkce zapnutá, můžete volat pouze tel. čísla, která jsou obsažena v seznamu povolených čísel nebo která začínají stejnou číslicí (číslicemi), jako tel. číslo v seznamu.

Ve funkci **Čísla** můžete zkontrolovat tel. čísla (**Hledat**), přidat nová čísla do seznamu (**Přidat jméno**) nebo vymazat seznam (**Vymazat vše**).

Ve funkci **Hledat** můžete upravit, vymazat nebo vytočit zobrazené tel. číslo po stisknutí  (**Volby**) a zvolení požadované funkce.




Poznámka: Je-li zapnuta funkce volby povolených čísel, je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

Uzavřená skupina

Tato síťová služba umožňuje určit skupinu osob, kterým můžete volat a které mohou volat Vám.

Volba **Standardní** obnovuje nastavení telefonu pro použití skupiny, na které se vlastník SIM karty dohodl s operátorem.

Pro zapnutí této funkce je vyžadováno registrační číslo požadované skupiny. Kontaktujte operátora.

Po svolení uzavřené skupiny je v pohotovostním režimu na displeji zobrazen indikátor  a registrační číslo nastavené skupiny.



Poznámka: Je-li zapnuto volání do uzavřené skupiny, je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

Zabezpečení telefonu

Telefon můžete nastavit tak, aby při vložení nové SIM karty do telefonu vyžadoval zadání bezpečnostního kódu (volba **Zapnuto**).

(Termín "nová SIM karta" zde znamená kartu, které nepatří mezi pět posledních karet použitých v telefonu.)

Pro otevření této funkce je vyžadován bezpečnostní kód.

Upozorňujeme, že po změně tohoto nastavení budou vymazána čísla v menu 4-1 až 4-3.

Viz Bezpečnostní kód na straně 16, Zapnutí a vypnutí telefonu na straně 27 a Přístupové kódy na straně 98

Změnit přístupové kódy

Můžete změnit následující přístupové kódy: bezpečnostní kód, PIN kód, PIN2 kód a heslo pro blokování. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice 0 až 9.

Telefon nejprve vyzve k zadání aktuálního kódu a poté dvakrát k zadání nového kódu.



Poznámka: Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání, jako například 112. Předjedete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňového volání.

■ Obnovit standardní nastavení (Menu 6-4)

Nastavení v jednotlivých menu můžete vrátit na původní hodnoty. Pro tuto funkci je vyžadován bezpečnostní kód.



Tato funkce nemá vliv například na tyto funkce:

- jména a tel. čísla uložená v Telefonním seznamu
- textové a obrázkové zprávy
- tel. čísla uložená v menu *Výpis volání*
- přesměrování

11. Přesměrovat (Menu 7)



V menu *Přesměrovat* můžete přesměrovat příchozí hovory do hlasové schránky nebo na jiné tel. číslo (síťová služba).

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte  (Menu), vyhledejte položku *Přesměrovat* a stiskněte  (Zvolit).

■ Volba režimu přesměrování

1. Vyberte jeden z následujících režimů přesměrování:¹

Přesměrovat všechny hovory

Přesměrovat, je-li obsazeno: Hovor je přesměrován v případě, že již provádíte jiný hovor nebo hovor odmítnete.

Přesměrovat, pokud nepřijímá: Hovor je přesměrován, pokud jej nepřijmete.

Přesměrovat, je-li mimo dosah: Hovor jsou přesměrován, pokud je telefon vypnutý nebo se nachází mimo oblast pokrytou službami sítě.


Přesměrovat: vypnutý, mimo dosah, nezvedá: Hovor je přesměrován, pokud jej nepřijmete, telefon je obsazený, vypnutý nebo se nachází mimo oblast pokrytou službami sítě.

Zrušit všechna přesměrování: Vypne všechna přesměrování hovorů. Po zvolení této volby nebudou následující kroky dostupné.


1. Volby přesměrování, které nejsou podporovány operátorem sítě, nemusejí být zobrazeny.

2. Zvolený typ přesměrování zapněte (*Aktivovat*) nebo vypněte (*Zrušit*). Případně můžete zkontrolovat, zda je volba přesměrování zapnuta (*Stav*) nebo pro přesměrování určit prodlevu (není dostupné pro všechny typy přesměrování).
3. Zvolíte-li *Aktivovat*, určete tel. číslo, na které budou přichozí hovory přesměrovány (hlasová schránka nebo jiné tel. číslo).


Pokud zvolíte *Stav*, zobrazí se po stisknutí  (*Číslo*) tel. číslo, na které jsou hovory přesměrovány.

Po stisknutí tlačítka  (*Podrobnosti*), je-li dostupné, a zvolení *Prodleva* se zobrazí doba, po které budou hovory přesměrovány.

V jednu chvíli může být aktivních i několik voleb přesměrování.

Jsou-li hovory přesměrovány, je v pohotovostním režimu na displeji zobrazen indikátor .



Každá telefonní linka může mít vlastní nastavení přesměrování. Viz rovněž Linka v provozu na straně 74.

Tip: Stisknete-li při přichozím hovoru tlačítko  a je přítom aktivní volba *Přesměrovat, je-li obsazeno*, hovor se přesměruje.

12. Hry (Menu 8)

Telefon nabízí následující hry: *Snake II*, *Space impact*, *Bantumi* a *Pairs II*.










Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte  (Menu), vyhledejte položku *Hry* a stiskněte  (Zvolit).



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

■ Používání voleb při hře

Vyberte požadovanou hru a poté zvolte jednu z následujících voleb:



- **Nová hra:** Zahájí novou hru.
- **Rekord:** Zobrazí nejvyšší dosažené skóre.
- **Pokyny:** Zobrazí pokyny pro hraní hry. Textem můžete procházet tlačítky  a .
- **Úroveň:** Umožňuje nastavit stupeň obtížnosti zvolené hry.
- **Pokračovat:** Obnoví hru zastavenou stisknutím  nebo . Zahajte hru stisknutím libovolného tlačítka kromě ,  nebo .
- **Nastavení** umožňuje nastavit osvětlení, tóny a vibrace pro zvolenou hru a uložit členské číslo Club Nokia. Podrobnější informace o používání tohoto kódu naleznete na internetové stránce Nokia na adrese www.club.nokia.com.

13. Kalkulačka (Menu 9)

Telefon je vybaven kalkulačkou se čtyřmi základními funkcemi, kterou je rovněž možné použít pro orientační převod měn.



Tato kalkulačka má omezenou přesnost a zvláště při dělení velkých čísel může docházet k zaokrouhlovacím chybám.







Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte  (Menu), vyhledejte položku *Kalkulačka* a stiskněte  (Zvolit).





Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

■ Výpočet



Pro provedení výpočtu můžete použít následující tlačítka:

-  - : Vloží číslo.
- : Vloží desetinnou čárku.
- : Vymaže číslici nalevo.
- : Stiskněte jednou pro sčítání (zobrazí se +), dvakrát pro odčítání (zobrazí se -), třikrát pro násobení (zobrazí se *) a čtyřikrát pro dělení (zobrazí se /). Případně můžete stisknout  (Volby) a zvolit požadovanou funkci.



- Celkový výsledek se zobrazí po stisknutí  (Volby) a zvolení *Výsledek*. Před prováděním nového výpočtu podržte stisknuté tlačítko  pro vymazání displeje.

■ Převod měn



1. Nastavení směnného kursu:

- Stiskněte  (Volby) a zvolte *Směnný kurs*.
- Zvolte jednu ze zobrazených možností a stiskněte  (OK).

Například, chcete-li konvertovat české koruny na francouzské franky, zvolte *Domácí měna na cizí*.


- Zadejte směnný kurs a stiskněte tlačítko  (OK).
 vloží desetinnou čárku.






2. Převedení měny:

- Zadejte částku, kterou chcete převádět.
- Stiskněte  (Volby).
- Vyhledejte položku *V domácí* nebo *V cizí* a stiskněte  (OK). Ve výše uvedeném příkladu byste zvolili *V cizí*, protože chcete převádět domácí měnu (koruny) na zahraniční (franky).

■ Převod měn v pohotovostním režimu

Převod měny můžete provádět v pohotovostním režimu. Pro použití této funkce musíte nejprve zadat směnný kurs v menu Kalkulačka.



1. Zadejte částku, kterou chcete převádět na domácí nebo cizí měnu. Stisknutím  zadáte desetinnou čárku (zobrazí se jako hvězdička).

2. Dvakrát stiskněte  nebo . Text nad tlačítkem  se změní z **Volat** na **Převést** a hvězdička se změní na desetinnou čárku.
 3. Stiskněte  (**Převést**).
- Do pohotovostního režimu se můžete vrátit po stisknutí  (**OK**).

14. Upomínky (Menu 10)

Tato funkce umožňuje uložit krátké textové poznámky spolu s výstražným tónem. Při dosažení nastaveného data a času začne telefon vyzvánět.








Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte  (Menu), vyhledejte položku *Upomínky* a stiskněte  (Zvolit).




Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

■ Přidání upomínky





1. Vyhledejte položku *Přidat novou* a stiskněte  (Zvolit).
2. Napište poznámku (viz Psaní textu na straně 37).
3. Je-li poznámka připravena, stiskněte  (OK). Zobrazí se následující volby. Vyhledejte požadovanou volbu a stiskněte  (OK).
 - *Výstrahu zap.*: Nastavuje výstrahu k poznámce. Zadejte datum a stiskněte  (OK), zadejte čas a stiskněte  (OK).
 - *Výstrahu vyp.*: Pro poznámku není určena žádná výstraha.

■ Zobrazení upomínek



1. Vyhledejte položku *Ukázat vše* a stiskněte  (Zvolit).

2. Vyberte požadovanou poznámku. Po stisknutí tlačítka  (**Volby**) jsou dostupné následující volby:
 - **Smazat**: Vymaže poznámku.
 - **Upravit**: Umožňuje upravit poznámku, datum a čas výstrahy.
 - **Poslat**: Umožňuje odeslat poznámku jako textovou zprávu (SMS).

■ Vymazání upomínky

1. Vyhledejte položku **Smazat** a stiskněte  (**Zvolit**).
2. Vyberte jednu z následujících voleb a stiskněte  (**OK**).
 - **Postupně**: Vymaže upomínky jednotlivě. Vyhledejte upomínku, kterou chcete odstranit, a stiskněte  (**Vymazat**).
 - **Všechno**: Vymaže všechny upomínky. Stisknutím  (**Ano**) potvrďte vymazání.

■ Při dosažení času upomínky

Je-li telefon zapnutý, vyzvání, bliká osvětlením a na displeji bliká text upomínky. Výstrahu můžete zastavit stisknutím . Stisknete-li  (**Budit**), buzení se na několik minut přeruší.



Je-li telefon vypnutý, je upomínka zobrazena po následujícím zapnutí telefonu.

15. Hodiny (Menu 11)

Telefon je vybaven hodinami, které je rovněž možné použít jako budík.




Toto menu obsahuje i funkce pro nastavení času, stopky a měřič odpočítávání.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte  (Menu), vyhledejte položku *Hodiny* a stiskněte  (Zvolit).

■ Budík (Menu 11-1)


Telefon je možné nastavit tak, aby vyzváněl v požadovaném čase.




Byl-li budík při otevření této funkce vypnutý, zadejte požadovaný čas buzení v hodinách a minutách a stiskněte  (OK).

Byl-li budík při otevření této funkce zapnutý, zvolte *Zapnout* pro změnu času buzení nebo *Vypnout* pro vypnutí budíku.

Při dosažení času buzení

Telefon vydává výstražné tóny zvolené ve funkci *Hlasitost vyzvánění* (viz strana 68), bliká osvětlením a na displeji bliká text *Buzení!*. Výstrahu můžete zastavit stisknutím libovolného tlačítka.

Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li  (Budit), buzení se na několik minut přeruší a poté se opět obnoví.

Nastane-li doba k buzení v okamžiku, kdy je telefon vypnutý, telefon začne vyzvánět. Stisknete-li libovolné tlačítko kromě  (Budit), telefon se dotáže, zda jej chcete aktivovat pro provádění hovorů. Stiskněte  (Ano) pro zaregistrování telefonu do sítě nebo stisknete  a nechejte telefon vypnutý.



Poznámka: Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

■ Nastavení hodin (Menu 11-2)

Můžete nastavit zobrazování nebo nezobrazování hodin na displeji, nastavit správný čas nebo vybrat 12-ti nebo 24 hodinový formát času. Je-li zobrazování hodin zapnuto, jsou hodiny v pohotovostním režimu zobrazovány na displeji.

Je-li z telefonu vyjmuta baterie, budete muset čas nastavit znovu.

■ Nastavit datum (Menu 11-3)

Pro vestavěné hodiny můžete nastavit správné datum.

■ Stopky (Menu 11-4)


Stopky je možné použít pro měření času, například v různých sportech.




Stopky měří s přesností setiny sekundy. Celková měřená doba je maximálně 10 hodin.

Upozorňujeme, že používání stopek spotřebovává energii baterie a omezuje provozní dobu telefonu. Při provádění jiných operací s telefonem neopouštějte stopky běžet na pozadí.



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.



1. Měření zahájíte z tohoto menu stisknutím  (Start).

2. Pro získání výsledku stiskněte  (**Stop**). Při zastaveném měření času můžete po stisknutí tlačítka  (**Volby**) použít následující funkce. Vyhledejte požadovanou funkci a stiskněte  (**OK**).

Start: Obnoví měření času od posledního naměřeného času.

Vynulovat: Zastaví aktuální měření a vynuluje čas.

Konec: Otevře úvodní obrazovku menu. Pro pokračování v měření otevřete toto menu.


Chcete-li, aby měření času probíhalo dál na pozadí, stiskněte dvakrát tlačítko . Jsou-li stopky v činnosti, bliká v pohotovostním režimu na displeji indikátor .


■ Měřič pro odpočítávání (Menu 11-5)

Měřič pro odpočítávání umožňuje nastavit telefon tak, aby vyzváněl po uplynutí určité doby.



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Pro nastavení času, kdy má telefon vyzvánět, zadejte čas v hodinách a minutách. Stisknutím  (**Start**) spustíte měřič pro odpočítávání.

Pro zastavení měřiče nebo úpravu času otevřete toto menu, zvolte požadovanou funkci a stiskněte  (**OK**).

Je-li měřič pro odpočítávání v činnosti, je v pohotovostním režimu na displeji zobrazen indikátor .

Nastane-li čas výstrahy v době, kdy je telefon v pohotovostním režimu, telefon vydá tón a na displeji bliká odpovídající text. Výstrahu můžete zastavit stisknutím libovolného tlačítka. Není-li během 30 sekund stisknuto žádné tlačítko, vypne se výstraha automaticky.

■ Autom. úprava data a času (Menu 11-6)

Tato síťová služba seřizuje čas hodin v telefonu podle aktuální časové zóny.

Zvolíte-li *Zapnout*, bude aktualizace času a datumu probíhat automaticky.

Pokud zvolíte *Potvrdit*, vyzve telefon před provedením aktualizace k potvrzení.

Zvolíte-li *Vypnout*, nebude probíhat aktualizace času a datumu.

16. Profily (Menu 12)



Tóny telefonu a symboly profilu je možné podle požadavků nastavit zvolením požadované skupiny nastavení – tzv. "profilu".

Usnadňuje se tak nastavení telefonu pro různé události a prostředí.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte (Menu), vyhledejte položku *Profily* a stiskněte (Zvolit).

Snadnou úpravu nastavení zvoleného profilu můžete provést v menu Volba tónů (viz strana 68).






■ Volba profilu

Pro změnu profilu, který používá Váš telefon, proveďte následující:

- V pohotovostním režimu nebo v průběhu hovoru: Stiskněte krátce tlačítko . Vyhledejte požadovaný profil a stiskněte (OK).
- V menu *Profily* vyhledejte požadovaný profil, stiskněte (Zvolit), vyhledejte položku *Aktivovat* a stiskněte (OK).


Tip: Pro rychlou aktivaci profilu v pohotovostním režimu stiskněte a poté tlačítko číslice odpovídající požadovanému profilu. Například pro aktivaci profilu *Potichu* stiskněte a . Pro změnu profilu zpět na *Normální* stiskněte a .

■ Úprava nastavení obsaženého v profilu


1. V menu *Profily* vyhledejte profil, jehož nastavení chcete upravit, a stiskněte  (**Zvolit**). Můžete vybírat z následujících profilů:
 - *Normální*: Toto je výchozí nastavení.
 - *Potichu*: Ztiší všechny tóny telefonu. Jsou-li tóny vypnuty, je v pohotovostním režimu na displeji zobrazen indikátor .
 - *Diskrétně*: Nastavuje tóny telefonu, aby zněly potichu.
 - *Hlasitě*: Nastavuje tóny telefonu, aby zněly nahlas.
 - (*prázdný*): Tento profil můžete zaměnit na profil, který jste přijali (například od operátora). Informace o dostupnosti a kompatibilitě získáte u operátora nebo poskytovatele profilu.
2. Vyhledejte položku *Přízpusobit* a stiskněte  (**OK**).
3. Vyhledejte požadované nastavení (viz dále) a stiskněte  (**Zvolit**).
4. Vyhledejte volbu nastavení a stiskněte  (**OK**).

■ Nastavení dostupná v profilu

Vyzváněcí tón


Nastavuje vyzváněcí tón pro hlasové hovory. Vyhledejte požadovaný tón a stiskněte  (**OK**). Tóny, které jste přijali nebo které jste sami vytvořili, můžete najít na konci seznamu tónů.

Hlasitost vyzvánění


Nastavuje hlasitost pro vyzvánění a pro tóny ohlášení zprávy. Vyhledejte požadovanou hlasitost a stiskněte  (OK).

Ohlášení příchozího hovoru


Definuje způsob, kterým telefon upozorňuje na příchozí hlasové hovory. Zde jsou dostupné možnosti: *Normální*, *Vzrůstající*, *1x zazvonit*, *1 pípnutí* a *Vypnuto*.

Je-li zvoleno *Vypnuto*, jsou všechny tóny telefonu ztišeny a na displeji je zobrazena ikona .

Tón ohlášení zprávy

Nastavuje upozorňování na příchozí textové zprávy. Vyhledejte požadovanou volbu a stiskněte  (OK).

Tóny kláves

Nastavuje hlasitost tónů kláves. Vyhledejte požadovanou úroveň hlasitosti a stiskněte  (OK).

Tóny výstrahy

Nastavuje telefon, aby vydával tóny výstrahy, např. je-li baterie před úplným vybitím. Toto nastavení nemá vliv na tóny, které se vztahují k síťovým službám.


Vibrace



Nastavuje telefon, aby při příchozím hlasovém hovoru nebo při přijetí textové zprávy vibroval. Můžete rovněž nastavit, aby telefon nejprve vibroval a poté vyzváněl.

Vibrace nejsou funkční, pokud je telefon připojen k nabíječce nebo ke stolní nabíječce.

Symbol profilu


Nastavuje obrázek, který je v pohotovostním režimu po určité prodlevě zobrazen na displeji. Můžete vybírat ze stejných obrázků jako v menu *Obrázkové zprávy*.

Zvolte *Vypnout*, *Zapnout* (je zobrazen dříve zvolený symbol profilu), *Prodleva* nebo *Symbol profilu* a stiskněte  (OK).

Zvolíte-li *Symbol profilu*, zobrazí se aktuálně zvolený symbol profilu. Pro jeho změnu vyhledejte požadovaný obrázek a stiskněte  (Použít). Jestliže zvolíte *Prodleva*, vyhledejte požadovanou dobu a stiskněte  (OK).

Přejmenovat



Umožňuje změnit název profilu. Tato funkce není dostupná pro profil *Normální*.

Zadejte nové jméno (viz Psaní textu na straně 37) a stiskněte  (OK).

17. Služby SIM karty (Menu 13)



Spolu s funkcemi dostupnými v telefonu může doplňkové služby poskytovat Vaše SIM karta. Tyto služby jsou dostupné v tomto menu.

Otevření tohoto menu: V pohotovostním režimu stiskněte  (Menu), vyhledejte Menu 13 a stiskněte  (Zvolit).

Toto menu je zobrazeno pouze v případě, že je podporováno SIM kartou. Název a obsah tohoto menu závisí na dostupných službách.

Telefon můžete nastavit pro zobrazování potvrzovacích zpráv při používání služeb SIM karty. Viz Potvrdit funkce služeb SIM na straně 76.

Informace o dostupnosti, poplatcích a o používání služeb SIM získáte u prodejce SIM karty, tj. operátora sítě nebo smluvního prodejce.

Přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání textové zprávy (SMS) nebo zavolání, což mohou být placené služby.






Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

18. Doplňkové informace

■ Odeslání kmitočtových tónů


Telefon může odesílat kmitočtové tóny, jejichž prostřednictvím komunikuje se záznamníky, počítačovými telefonními systémy atd.

Normálním způsobem zahajte hovor. Stiskněte  a  (Volby) a vyberte *Kmitoč. tóny*. Zadejte řetězec kmitoč. tónu nebo jej vyvolejte z Telefonního seznamu a stiskněte  (OK).


■ Výměna krytů Nokia Xpress-on™

- Před výměnou krytů Nokia Xpress-on™ vždy vypněte telefon a odpojte jej od nabíječky nebo jiného zařízení.
- Telefon ukládejte vždy pouze s nainstalovanými kryty. Pečlivě prostudujte text Péče a údržba na straně 103.

1. **Demontujte zadní kryt:** Stiskněte pojistku (1), odsuňte kryt (2) a poté jej zvedněte (3).

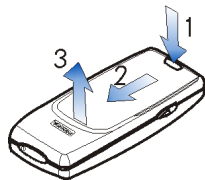

- Demontujte přední kryt:** Opatrně odtahujte kryt od telefonu. Začněte na spodní části telefonu (4).
- Namontujte přední kryt:** Vyrovnajte vrchní plochu telefonu s vrchní částí předního krytu a tlačte kryt na telefon, dokud nedosedne na místo (5).
- Namontujte zadní kryt:** Obě západky zadního krytu vložte do odpovídajících otvorů v telefonu (6) a zasouvejte kryt, dokud nedosedne na místo (7).

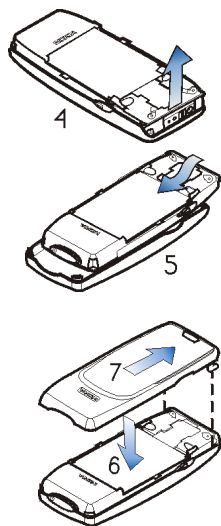

■ Přístupové kódy

Přístupové kódy popsané v této kapitole můžete použít pro zabránění neoprávněného použití telefonu a SIM karty.

Přístupové kódy (mimo kódů PUK a PUK2) je možné změnit ve funkci Změnit přístupové kódy (viz strana 62).

Bezpečnostní kód

Bezpečnostní kód je možné použít k zabezpečení telefonu před neoprávněným použitím (viz Zabezpečení telefonu na straně 78).




Výchozí nastavení pro tento kód je 12345. Změňte kód (viz Změnit přístupové kódy na straně 79) a nastavte vyžadování bezpečnostního kódu telefonem (viz Zabezpečení telefonu na straně 78).

Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu.

PIN kód

PIN kód (zkratka pro osobní identifikační číslo) chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN kód je obvykle dodáván se SIM kartou.

Je-li aktivní vyžadování kódu PIN, je kód vyžadován při každém zapnutí telefonu (viz Požadavek na kód PIN na straně 76).

Zadáte-li nesprávný PIN kód třikrát za sebou, bude SIM karta blokována. Zadejte PUK kód a stiskněte tlačítko  (OK). Zadejte nový PIN kód a stiskněte tlačítko  (OK). Zadejte nový kód znovu a stiskněte tlačítko  (OK).

PIN2 kód

PIN2 kód, dodaný s některými SIM kartami, je vyžadován při otevírání některých funkcí, jako například počítadla cen hovorů. Tyto funkce jsou dostupné pouze v případě, že je podporuje SIM karta.

Zadáte-li nesprávný PIN2 kód třikrát za sebou, postupujte stejně jako u PIN kódu, ale zde použijte PUK2 kód.

PUK kód

PUK kód (zkratka pro osobní odblokovací klíč) je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN kódu. PUK kód může být dodán spolu se SIM kartou. Není-li, požádejte o něj provozovatele služby. Ztratíte-li kód, kontaktujte poskytovatele služby.

PUK2 kód

PUK2 kód, dodávaný s některými SIM kartami, je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN2 kódu. Ztratíte-li kód, kontaktujte poskytovatele služby.

Heslo pro blokování

Toto heslo je vyžadováno při používání funkce *Služba blokování hovorů* (viz strana 77). Toto heslo obdržíte u Vašeho operátora.

■ Informace o bateriích

Telefon je vybaven baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet.

Funkčnost a životnost baterie je ovlivněna zejména zacházením s baterií. Pečujte o baterii a dodržujte následující pokyny.

Nabíjení a vybití baterie

- Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie!

- Baterie může být mnohokrát opětovně nabita (řádově stovky nabití), po určitém čase ji však bude třeba vyměnit. Pokud se čas, po který je přístroj v provozu (doba, po kterou hovoříte a doba, kdy je přístroj v pohotovosti), výrazně zkrátí, je třeba zakoupit novou baterii.
- Používejte pouze baterie schválené výrobcem telefonu a dobíjejte je pouze schválenými nabíječkami.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od sítě. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce dobu delší než týden; přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.
- Z důvodu zlepšení výkonu baterii NiMH občas vybijte ponecháním telefonu v zapnutém stavu, dokud se sám nevypne. Nepokoušejte se baterii vybijet jiným způsobem.
- Teplotní extrémny ovlivní schopnost nabíjitelnosti baterie: nejprve baterii nechte vychladnout nebo zahřát na provozní teplotu.
- Blíží-li se úplné vybití baterie a zůstává energie pouze na několik minut hovoru, zazní výstražný tón a na displeji se krátce zobrazí text *Baterie je vybitá*. Nezbývá-li již v baterii žádná energie na provádění hovoru, zobrazí se na displeji text *Vybitá baterie*, zazní výstražný tón a telefon se sám vypne.

Používání baterií

- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou či opotřebovanou baterii nebo nabíječku.
- Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět (mince, sponka nebo pero) způsobí přímé spojení pólů + a - baterie (kovové proužky na zadní straně baterie),

například když náhradní baterii přenášíte v kapse nebo tašce. Zkratování baterie může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

- Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste baterii uchovat v teplotním rozsahu 15°C až 25°C (59°F až 77°F). Telefon s horkou nebo chladnou baterií může krátkodobě přestat fungovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je částečně omezen při teplotách pod bodem mrazu.
- Nevhazujte baterie do ohně!



Baterie musí být recyklovány nebo likvidovány v souladu s místním nařízením. Nesmí být vyváženy na veřejnou skládku!

Telefon je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Následující doporučení vám pomohou dodržet podmínky pro firemní záruky a využívat přístroj po mnoho let. Při používání telefonu, baterie, nabíječky nebo libovolného příslušenství:

- Udržujte přístroj a všechny jeho doplňky mimo dosah malých dětí.
- Udržujte přístroj v suchém prostředí. Srážky, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi elektrických obvodů.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání telefonu (na provozní teplotu) se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít. Neodborné zacházení může přístroj poškodit.
- Nedovolte, aby přístroj upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit jeho vnitřní elektronické obvody.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky. Otírejte jej měkkým hadrem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a omezit jeho správnou funkci.
- V případě, že telefon, baterie, nabíječka nebo jiné příslušenství nepracují správně, obraťte se na nejbližší kvalifikované servisní středisko. Servisní pracovníci vám pomohou a v případě nutnosti i zařídí odbornou opravu.

Důležité bezpečnostní informace

■ Bezpečnost silničního provozu

S přístrojem drženým v ruce během jízdy vozidlem netelefonujte. Hodláte-li volat, nejprve zaparkujte vozidlo. Telefon odkládejte do držáku; nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce ani na jiná místa, odkud by se mohl při nehodě nebo prudkém zabrzdění uvolnit.

Používání vyzváněcího signálu k ovládnání světel a houkačky vozidla je na veřejných komunikacích zakázáno. V první řadě vždy dbejte na bezpečnost silničního provozu!

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení, která se týkají provozu mobilních telefonů a vypínejte jej vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když je nebezpečí, že by jeho provoz mohl být zdrojem rušení nebo ohrožení.

Před připojením k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

Stejně jako u jiných přístrojů, pracujících na bázi rádiového přenosu, doporučujeme uživatelům, aby se z důvodu zajištění uspokojivé funkce a osobního bezpečí nepřibližovali při provozu zařízení k anténě (držte telefon u ucha).

■ Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je chráněna před působením rádiových frekvencí (RF). Některá elektronická zařízení však nemusí být chráněna před rádiovými frekvencemi, které vysílá Váš mobilní telefon.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a mobilním telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 20 cm, která zaručí, že kardiostimulátor nebude telefonem rušen. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených výzkumným ústavem Wireless Technology Research.

Osoby s kardiostimulátorem:

- by měly vždy udržovat minimální vzdálenost 20 cm mezi kardiostimulátorem a zapnutým telefonem;
- neměly by přenášet telefon v náprsni kapse;
- by měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru;
- by měly, za předpokladu že cítí rušení kardiostimulátoru, telefon okamžitě vypnout.

Sluchadla

Některé digitální mobilní telefony mohou působit rušení některých sluchadel. V případě takového rušení kontaktujte servisní středisko.

Ostatní zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení, pracujících na principu rádiového přenosu (včetně mobilních telefonů) může způsobovat interference (rušení) nesprávně chráněných zdravotnických zařízení. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí (RF), získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického zařízení.

Telefon vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na signály RF.

Vozidla

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně chráněné elektronické systémy motorových vozidel (např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd (ABS), elektronické tempomaty a systémy airbagů).

Bližší informace získáte od výrobce vozidla, nebo jeho obchodního zastoupení. Měli byste rovněž kontaktovat výrobce příslušenství, která byla vozidla přidána.

Místní nařízení

Vypínejte telefon, pokud je to místním nařízením vyžadováno.

■ Výbušná prostředí

Vypínejte telefon tam, kde je nebezpečí výbuchu a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí osobního poranění nebo úmrtí.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali přístroj v prostoru čerpacích stanic. Uživatelům připomínáme, aby dodržovali všechna omezení, týkající se používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot (sklady paliv a prodejní prostory), v chemických továrnách, nebo v místech, kde se provádí odstřel.

Výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně podpalubí lodí; prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií; vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan); prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například obilný prach nebo metalické prášky); a další prostory, ve kterých se za normálních podmínek doporučuje vypnout motor vozidla.

■ Vozidla

Opravit nebo instalovat telefon do vozidla by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk, poskytovaných na zařízení.

Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního telefonu ve vozidle správně instalováno a jestli správně pracuje.

Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen telefon, jeho části a příslušenství.

U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy při aktivaci vyvíjejí značnou sílu. Neumisťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného příslušenství mobilního telefonu, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je příslušenství mobilního telefonu ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Před vstupem do letadla vypněte telefon. Použití mobilních telefonů v letadlech může být pro provoz letadla nebezpečné, může poškodit celulární síť mobilních telefonů a může být i nezákonné.

Nedodržení uvedených pravidel může vést k pozastavení či odepření přístupu do celulární sítě, soudnímu postihu, případně obojímu.



■ Tísňová volání



DŮLEŽITÉ! Tento přístroj, stejně jako ostatní mobilní telefony, pracuje na bázi rádiového příjmu, celulárních a pozemních sítí a uživatelských funkcí, které nemohou zaručit stoprocentní spojení za všech podmínek. Nespolehejte proto na spojení tohoto typu v zásadních případech (např. lékařská pohotovost).

Nezapomínejte, že k přijímání a provádění hovorů je třeba mít zapnutý telefon a dostatečnou sílu signálu. Tísňová volání nemusí být dostupná ve všech celulárních sítích, nebo pokud jsou použity určité funkce telefonu a nebo služby sítě. Informace získáte u provozovatele sítě.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li telefon zapnutý, zapněte jej.
Některé sítě mohou vyžadovat instalovanou platnou SIM kartu.
2. Na několik sekund dvakrát za sebou podržte stisknuté tlačítko , aby byl telefon připraven k volání.
3. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši oblast (např. 112 nebo jiné oficiální číslo tísňových volání). Toto číslo se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko  (Volat).

Pokud jsou použity některé funkce (Povolená čísla atd.), budete muset tyto funkce před uskutečněním tísňového volání vypnout. Konzultujte tento dokument s provozovatelem služeb sítě.

Při provádění tísňového volání nezapomeňte uvést co nejpřesněji všechny důležité informace. Uvědomte si, že Váš mobilní telefon může být jediným spojením z místa nehody a proto neukončujte hovor dokud k tomu nebudete vyzváni.

A

automatický příjem 74
automatická úprava data a času 91
automatická volba 73
automaticky uložená tel. čísla.
Viz výpis volání, volaná čísla, přijaté hovory a nepřijaté hovory.

B

baterie
demonťáž 23, 97
indikátor nabití 21
instalace 25
nabíjení 25, 100
použití 100, 101
vybití 100
bezpečnost silničního provozu 104
bezpečnostní informace 14, 104
bezpečnostní kód 16, 99
požadavek 78
výzva 27
blokování hovoru 77
heslo 100
blokování hovorů 77
budík 88
indikátor na displeji 21

C

ceny hovoru 66
omezení 66

volba jednotek 67
chat 56, 63

Č

časová zóna. Viz automatická úprava data a času
čísla služeb, volání 47
čísla, vymazání číslice z displeje 36
číslo střediska zpráv 60
čtení textových zpráv 56

D

délka hovoru 65
displej, vymazání 19

E

editor příkazů služby 62

F

formáty zpráv 60
funkce menu
otevření 42
seznam 44
ukončení 43
funkce paměti. Viz Tel. seznam

H

headset (HDC-5) 35, 75

- použití při volání vyslovením hlasového záznamu 52
- hlasitost sluchátka 19, 30
- hlasitost vyzvánění 68, 94
- hlasová schránka
 - přesměrování hovorů 80
 - uložení tel. čísla 61
- hlasové zprávy
 - poslech 34
 - Viz rovněž* hlasová schránka
- hodiny
 - úprava podle časové zóny 91
 - volba formátu času 89
 - zapnutí a vypnutí 89
- hovor na lince 74
- hovory
 - blokování 77
 - čísla služeb 47
 - mezinárodní hovory 29
 - odmítnutí 33
 - přepínání mezi dvěma hovory 32
 - přesměrování 33, 80
 - příchozí 33
 - přijmutí 33
 - přijmutí hovoru v průběhu hovoru 33
 - tíšňová volání 107
 - ukončení 29
 - volání 29
 - volání s pomocí hlasového záznamu 51
 - volání s pomocí Telefonního seznamu 31, 47
 - zavolání nového hovoru v průběhu hovoru 32
 - zrušení pokusu o spojení 29
 - zrychlená volba 31, 73
- hry 82

- I
 - indikátor nabití 21
 - indikátory na displeji 20
 - budík 21
 - čtení textových zpráv 56
 - měřič pro odpočítávání 22
 - přesměrování 21
 - přijaté textové zprávy 21
 - prediktivní vkládání textu 37
 - režim psaní číslic 41
 - stopky 21
 - telefonní linka 2 v provozu 21
 - tichý režim 21
 - tradiční zadávání textu 40
 - uzavřené skupiny 21
 - velikost znaku 38, 40
 - zámek klávesnice 21
 - informace o buňce 75
 - informační služba 61
 - interpunkční znaménka 40

- J
 - jazyk textů na displeji 75
 - jména a tel. čísla
 - uložení 48
 - jména a tel. čísla uložená v Telefonním seznamu
 - kontrola místa v paměti 50
 - odeslání do jiného telefonu 49
 - odstranění 48
 - uložení 36
 - upravení 48
 - volání s pomocí 31

volba typu zobrazení 49
zobrazení 19

K

kalkulačka 83
klávesa Nokia Navi 19, 21
klávesnice
 přehled 18
 tóny 68, 71, 94
 zámek 21, 34
kryty, výměna 97
kurzor, pohybování 19

M

MCN. *Viz informace o buňce.*
mezery, vložení 40
mezinárodní hovory 29
 uložení mezinárodního předčísle 36
mikrofon, ztišení 30
měny, převod 84
měřič pro odpočítávání 90
 indikátor na displeji 22

N

nabíjení baterie 25, 100
nastavení 73
 nastavení hovorů 73
 nastavení telefonu 75
 nastavení zabezpečení 76
 obnovení 79
nastavení ceny hovoru 66
nastavení datumu 89
nastavení telefonu 75

nastavení zabezpečení
 blokování hovoru 77
 heslo pro blokování hovoru 100
 PIN kód 99
 PIN2 kód 99
 požadavek na bezpečnostní kód 78, 99
 požadavek na kód PIN 76
 PUK kód 100
 PUK2 kód 100
 uzavřené skupiny 78
 volba povolených čísel 77
 zabezpečení telefonu 78
nepřijaté hovory 65
 Viz rovněž výpis volání

O

obnovení výchozího nastavení.
 Viz obnovit standardní nastavení
obnovit standardní nastavení 79
obrázkové zprávy 57
odeslání
 jména a tel. čísla do jiného
 telefonu 49
 požadavky na příkazy 62
 textové zprávy 54
odmítnutí hovoru 19, 33
omezení hovorů. *Viz blokování hovorů*
opakované vytočení tel. čísla 30
organizování času
 budík 88
 měřič pro odpočítávání 90
 stopky 89
 upomínky 86
osvětlení 76

krátkodobé rozsvícení 18

P

péče a údržba 103

PIN kód 99

požadavek 76

výzva 27

PIN2 kód 99

písmena

přepínání velikosti 38, 40

zadávaní 37

pohotovostní režim 20

indikátory na displeji v 20

převod měny 84

pohotovostním režimu.

Viz pohotovostní režim

pohyb kurzorem 19

poslech hlasových zpráv 34

poslední volaná čísla 30, 65

Viz rovněž výpis volání

použití sady do auta 29

pozdrav 75

prediktivní vkládán 37

prediktivní vkládání textu 37

indikátor na displeji 37

volba slovníku 39

vypnutí 39

předplacená doba hovoru.

Viz předplacená SIM karta

předplacená SIM karta 67

přejmenování profilu 95

přesměrování 33, 80

indikátor na displeji 21, 81

přesměrování hovorů 33, 80

převod měny 84

v pohotovostním režimu 84

příchozí hovor 33

v průběhu hovoru 33

přijaté hovory 65

Viz rovněž výpis volání

přijaté textové zprávy 56

přijaté zprávy 56

přijmutí hovoru 33

automatický příjem 74

v průběhu hovoru 33

přijmutí jména a tel. čísla 49

přijmutí vyzváněcího tónu 71

příslušenství

headset (HDC-5) 52, 75

sada do auta (PPH-1) 29, 75

přístupové kódy

Viz rovněž PIN kód, PIN2 kód, PUK kód,

PUK2 kód, bezpečnostní kód

změna 79

procházení funkcemi menu a nastaveními 19

profily 92

aktivace 92

nastavení 68, 93

přejmenování 95

upravení 93

volba v pohotovostním režimu

nebo v menu 18

zapnutí 92

provozní prostředí 104

psaní

jména v Tel. seznamu 36

použití prediktivního vkládání textu 37

použití tradičního zadávání textu 37, 40

pozdrav 75

textové zprávy 54
upomínky 86
PUK kód 100
PUK2 kód 100

R

režim psaní číslic, indikátor na displeji 41
rychlé vyhledání 31, 37

S

sada do auta (PPH-1) 75
sítě

volba 76
síťové služby
editor příkazů 62

síla signálu 20

SIM karta

instalace 23
použití 23

služby

služby karty SIM 96

služby karty SIM 96

smajlíci 59

speciální znaky 40

spořič displeje. Viz symbol profilu

standardní nastavení, obnovení 79

stopky 89

indikátor na displeji 21

stručná příručka 3

symbol profilu 68, 72, 95

T

Tel. seznam

kontrola velikosti volného místa 50
odesláni jména a tel. čísla do jiného
telefonu 49

otevření 47

v průběhu hovoru 47

použití 47

uložení tel. čísla a jména 36, 48

upravení tel. čísla a jména 48

volání s pomocí 31, 47

volba typu zobrazení obsahu Tel.

seznamu 49

vymazání jména a tel. čísla z Tel.

seznamu 48

vyvolání jména a tel. čísla 47

telefonní linka

indikátor na displeji 21

volba 74

textové zprávy

číslo střediska zpráv 60

čtení 56

formáty zpráv 60

indikátor na displeji 21

nastavení 59

odesláni 54

odpověď 56

platnost zprávy 60

psaní 54

šablony 58

smajlíci 59

soubory 59

uložení 54

vymazání 56

výpisy doručených zpráv 60

zobrazení 57

tichý režim 21

- tísňová volání 15, 107
- tlačítka číslic 18
- tlačítka pro procházení 19
- tlačítko vymazat/konec 19
 - odmitnutí hovoru 33
 - uzavření funkce menu 43
 - vymazání displeje 40
 - vymazání číslice z displeje 36
 - vymazání písmena 40
- tón ohlášení zprávy 71, 94
- tóny 68
 - tón ohlášení zprávy 71, 94
 - tóny her 82
 - tóny kláves 71, 94
 - tóny výstrahy 71, 94
 - Viz rovněž* profily
 - vyzváněcí tóny 68, 93
- tóny her 68, 82
- tóny výstrahy 68, 71, 94
- tradiční zadávání textu 37, 40
 - indikátor na displeji 40
- typy vyzvánění 68, 94

U

- ukončení funkcí menu 19
- ukončení hovoru 29
- uložení jména a tel. čísla do Tel. seznamu 36, 48
- upomínky 86
- upravení jména a tel. čísla uloženého v Tel. seznamu 48
- uzavřené skupiny 78
 - indikátor na displeji 21

V

- velikosti písmen
 - přepínání 38, 40
- vibrace 68, 71, 94
- vizitka. *Viz* odeslání jména a tel. čísla do jiného telefonu
- volaná tel. čísla 19
- volání 29
 - v průběhu hovoru 32
- volání s pomocí hlasového záznamu 51
 - použití headsetu HDC-5 52
 - připojení hlasového záznamu ke jménu a tel. číslu 52
 - volání s pomocí 52
- volba povolených čísel 77
- vybití baterie 100
- výchozí nastavení 79
- vymazání
 - automaticky uložená tel. čísla 65
 - číslice z displeje 36
 - textové zprávy 56
 - znak 19
- vymazání displeje 19, 40
- vypínací tlačítko 18
- vytvoření vyzváněcího tónu 69
- vyvolání jmen a tel. čísel z Telefonního seznamu 19, 47
 - rychlé vyhledání 31, 37
- vyzváněcí tóny 68, 93
 - přiřazení tónu ke konkrétnímu tel. číslu 48
 - ticho 21
 - vytvoření 69
- výměna krytů 97
- výpis volání 64

Z

- zabezpečení telefonu 78
- zadávaní čísel 18
- zadávaní písmen 18, 36
 - použití prediktivního vkládání textu 37
 - použití tradičního zadávání textu 37, 40
- zamknutí klávesnice 21, 34
- zapnutí a vypnutí 18, 27
- zobrazení vlastního tel. čísla volanému 74
- zprávy k odeslání 57
- zprávy SMS. Viz textové zprávy
- zrušení hovoru 29
- zrychlená volba 31, 50
- ztišení mikrofonu 30