


SONY[®]

3-233-650-12(1)

Mobile Telephone

Provozní pokyny

Pokyny v této příručce se týkají dvou modelů, CMD-J7 a CMD-J70. Na obrázcích je použit model CMD-J7. Jinak je název modelu uveden na obrázku. Všechny odlišnosti v používání jsou v textu zřetelně označeny, například „pouze CMD-J7“.

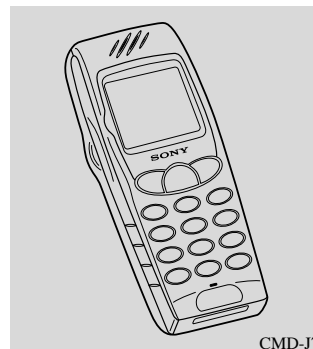

CZ

CMD-J7/J70

© 2001 Sony Ericsson Mobile Communications AB

Informace o mobilním telefonu CMD-J7 nebo J70

Pro případné další použití si poznamenejte následující identifikační čísla telefonu a SIM karty. Tyto informace budete potřebovat, bude-li nutné zkontaktovat prodejce, výrobce nebo operátora sítě či poskytovatele služeb. Případnou ztrátu nebo odcizení telefonu anebo SIM karty neprodleně oznamte operátorovi sítě nebo poskytovateli služeb – předejdete tak případnému zneužití.

Číslo mého mobilního telefonu:

Číslo služby operátora pro zákazníky:




Číslo mé SIM karty:
(vytištěno na SIM kartě)

Identifikační číslo mého telefonu (IMEI):
(vytištěno na štítku pod baterií)

2 CZ

Vysvětlivky k ikonám

(Pouze informativní.)

Ikony	Vysvětlivky
	Důležité údaje
	Poznámky
	Podrobnosti se dozvíte od operátora sítě nebo poskytovatele služeb

Bezpečnostní zásady

- Nepoužívejte telefon v letadlech, nemocnicích, na čerpacích stanicích a v místech, kde je používání mobilních telefonů zakázáno.
- V některých zemích je současné řízení vozidla a telefonování bez sady hands-free zakázáno.
- Nevystavujte telefon extrémním podmínkám, např. vysoká vlhkost a déšť, vysoké teploty, přímé sluneční světlo, žiraviny a kyselé látky a prach.
- Uchovávejte telefon mimo dosah dětí.
- Při likvidaci baterie buďte velmi opatrní, je-li to možné, použijte k tomuto účelu určená místa. Baterii nepochižte, nespalujte ani nezkratujte.
- Z důvodu zachování snadného přístupu doporučujeme, aby vzdálenost mezi používanou zásuvkou napájení a telefonem byla při dobíjení co nejkratší.
- V souvislosti s případnými omezeními, které se týkají používání mobilního telefonu, se poraďte s lékařem nebo výrobcem osobních lékařských zařízení (kardiostimulátory, pomůcky pro sluchově postižené atd.)
- V telefonu CMD-J7/70 používejte jen baterie a příslušenství společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.
- Nedotýkejte se konektoru externí antény. Vždy používejte příslušenství od společnosti Sony.
- Nedávejte mobilní telefon do mikrovlnné trouby, mohlo by dojít k poškození trouby nebo telefonu.

Upozornění

- Použitím baterie, dobíjecího zařízení a příslušenství, která nejsou určena pro tento telefon, budou zrušena veškerá schválení a všechny záruky vztahující se na tento telefon, použití těchto zařízení též může být nebezpečné.
- Pokud mobilní telefon GSM používáte v motorovém vozidle, připojte jej k externí anténě. Externí anténu lze k mobilnímu telefonu připojit prostřednictvím určeného příslušenství, např. sada hands-free. Informace o správném umístění externí antény na automobilu získáte od výrobce automobilu.



Horní vrstva tohoto kartonu je vyrobena z papíru, který je z 85 % recyklovaný, vnitřní lepenka a vnitřní vrstva je vyrobena ze 100% recyklovaného papíru.

Elektrická spotřeba adaptéru v režimu bez zatížení: $\leq 0,7$ W.

V obalech nejsou použity halogenové látky zpomalující hoření.

V deskách tištěných spojů nejsou použity halogenové látky zpomalující hoření.



K pájení byla na určitých místech použita bezolovnatá pájka.

Obsah

Seznámení s telefonem		Základní použití	17
Sony CMD-J7/J70	7	Uskutečnění volání (ukládání záznamů	
Obsah sady	7	do telefonního seznamu)	17
Připnutí závěsného poutka	7	Přijetí a ukončení volání	18
Stručné informace	8	Během volání	19
Základní vlastnosti telefonu	8		
Ovladač Jog Dial	8	Zadání textu	21
Středové tlačítko	9	Standardní zadání textu	21
Reproduktor	9	Zadání textu pomocí funkce T9	22
Tlačítko Hlasová pošta	9		
Režim	9	Telefonní seznam	23
Zámek klávesnice	10	Uspořádání	
Seznam ikon	10	telefonního seznamu	23
Přehled nabídek	11	Ukládání záznamů do telefonního	
		seznamu, je-li telefon v pohotovostním	
Začínáme	12	režimu	23
Vložení baterie	12	Uskutečnění volání v telefonním seznamu ..	23
Vložení SIM karty	12	Menu telefonního seznamu	24
Dobíjení baterie	13	Hlasová pošta	26
Zapnutí telefonu	15	Najít	26
Připojení k síti	15	Úprava telefonního seznamu	26




Operace nabídky	28
Zprávy	28
Zvuky	33
Nastavení	35
Přesměrování	42
Seznam hovorů	44
Příslušenství	45
Hodiny	45
Kalkulačka	46
Hry	47
E-mail	49
Plánovač	52
Prohlížeč WAP	54
Dodatek	58
Řešení potíží	58
Odblokování SIM karty	60
Technické údaje	60
Rejstřík	62



Seznámení s telefonem Sony CMD-J7/J70


Obsah sady

Sada by měla obsahovat jeden mobilní telefon, jednu standardní baterii, jednu nabíječku a tuto příručku. Pokud nějaká z těchto položek chybí, neprodleně se obraťte na prodejce.

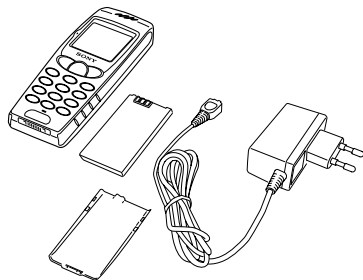

Připnutí závěsného poutka

Připněte závěsné poutko k telefonu podle následujícího obrázku.

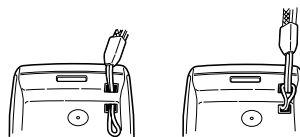

! Závěsné poutko není součástí sady.

Telefon Sony
CMD-J7/J70


Začínáme

Základní
údaje Použití

Menu
Použití

Dodatek

Stručné informace

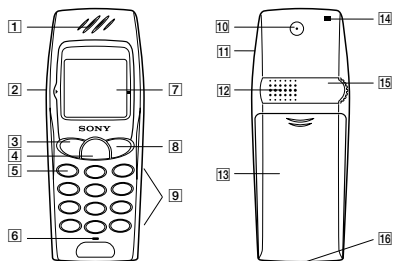

- | | |
|---|---|
| <p>1 Sluchátko
 2 Ovladač Jog Dial
 3 Tlačítko Poslat
 4 Sřředové tlačítko
 5 Tlačítko Hlasová pošta
 6 Mikrofon
 7 Displej
 8 Tlačítko Zapnutí a vypnutí, tlačítko Ukončení volání</p> | <p>9 Tlačítka (alfanumerická tlačítka)
 10 Konektor pro připojení externí antény
 11 Konektor sluchátka
 12 Reprodukter
 13 Kryt baterie
 14 Otvor pro závěsné poutko
 15 Zarážka
 16 Vnější konektor</p> |
|---|---|

Základní vlastnosti telefonu

Ovladač Jog Dial

Ovladač Jog Dial umožňuje rychle a snadno procházet nabídku pouze jednou rukou.

Použití		Funkce
Otočit		Prochází možnosti nabídky. Otevře telefonní seznam v pohotovostním režimu.
Stiskněte (klepněte)		Otevře nabídku v pohotovostním režimu. Vybere (zvýrazněnou) možnost na displeji.
Přidržíte		Provede volbu vybraného telefonního čísla.


Středové tlačítko

- Pokud bylo provedeno nastavení WAP, režim WAP lze v pohotovostním režimu spustit stisknutím středového tlačítka.
- Středovým tlačítkem lze během hovoru zobrazit nabídku hovoru.
- Přidržíte-li středové tlačítko, získáte přístup k službám zvolené sítě (SIM Application Toolkit). (Tato funkce závisí na operátorovi a v některých sítích nemusí být k dispozici.)


Reproduktor

Chcete-li zapnout nebo vypnout reproduktor, během volání stiskněte středové tlačítko a vyberte položku *Reproduktor*.

Tlačítko Hlasová pošta





Přidržením tlačítka  se spustí služba hlasové pošty (viz také stránku 26).

Režim

- V pohotovostním režimu přidržení tlačítka  slouží k aktivaci nebo deaktivaci režimů.

- Poté lze přepínat mezi funkcemi režimu. Všechny ikony režimu se zobrazí na displeji a lze je zvolit ovladačem Jog Dial:



- *Tichý režim* : ztlumí zvonení a všechny tóny.
- *Jedno pípnutí* : zvonení se omezí na jedno diskrétní pípnutí.
- *Vibrační upozornění* : vibrační upozornění bez zvonení.
- Pro snadnější ovládání je tlačítko  nastaveno tak, aby v pohotovostním režimu přepínalo mezi posledními dvěma nastaveními.
- Stisknutím středového tlačítka lze zvonení příchozího hovoru vypnout.
- Během hry lze stisknutím středového tlačítka vypnout nebo zapnout zvuk na pozadí.

Telefon Sony
CMD-J71/J70




Začínáme

Základní
údaje




Menu
Použití

Dotátek

Zámek klávesnice

V pohotovostním režimu se klávesnice (včetně ovladače Jog Dial) uzamkne nebo odemkne postupným stisknutím středového tlačítka a tlačítka . Přesto lze i při uzamčené klávesnici uskutečňovat nouzová volání (158) a přijímat nebo odmítat příchozí volání (stisknutím tlačítka /). Po skončení volání se tlačítka opět automaticky uzamknou.


Seznam ikon

Ikona	Vysvětlení
	Síť není dostupná
	Kvalita signálu sítě (silný)
	Stav baterie
	SMS (ikona obálky)
	Hlasová pošta
	Tlačítka jsou uzamčena
	Signalizace
	Tichý režim
	Vibrační upozornění
	Jedno pípnutí
	Zvonek vypnut
	Zmeškané hovory
	Blokování příchozích volání
	Blokování odchozích volání

Ikona	Vysvětlení
	Blokování příchozích a odchozích volání
	Podmíněné přesměrování
	Nepodmíněné přesměrování
	Aktivní volání
	Drž hovor
	Vypnutý mikrofon
	Sluchátko připojeno – aktivní volání
	Připojena sada hands-free (automatický příjem je zapnutý)
	Reproduktor je zapnutý
	Privátní hovory (šifrování) – není podporováno
	K dispozici je další nabídka (lze ji zobrazit stisknutím středového tlačítka)

Přehled nabídek

Chcete-li v pohotovostním režimu otevřít hlavní nabídku, stiskněte ovladač Jog Dial:

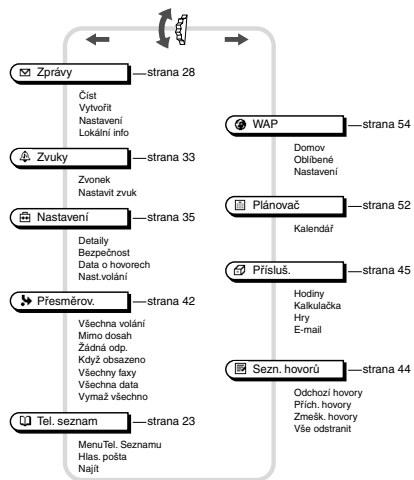

Telefon Sony
CMD-J71/J70

Začínáme

Základní
údaje Použítí


Menu
Použítí

Dodatek

Začínáme

Vložení baterie

- 1 Vybalte baterii.
- 2 Stiskněte (prohlubeň) a vysuňte kryt baterie směrem dolů.
- 3 Vyrovnajte výstupky baterie s výstupky telefonu a zatlačte (štítek baterie musí být nahoře).
- 4 Vyrovnajte výstupky krytu s drážkami na telefonu a zasuňte kryt do telefonu (uzávěr musí zaklapnout).

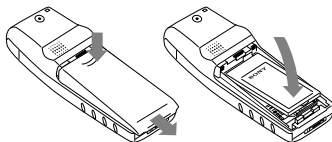

Vyjmutí baterie

Nejdříve telefon vypněte a počkejte, dokud se displej nevypne. Sejměte kryt a pomocí knoflíku vytáhněte baterii.


- ! Po vložení nové baterie je třeba znovu nastavit hodiny.

Vložení SIM karty

SIM karta obsahuje počítačový čip obsahující servisní informace a vaše telefonní číslo. Stejně jako kreditní karta by měla být uchována v bezpečí a měli byste s ní zacházet opatrně. Neohýbejte ji, nepoškrábejte a nevystavujte vlhku. Chraňte kartu před statickou elektřinou.

- ! Chcete-li zabránit poškození paměti SIM karty, před vyjmutím a vložení SIM karty telefon vždy vypněte.

- 1 Vyměte baterii.
- 2 Odemkněte držák SIM karty posunutím doprava a vysuňte zásobník. Zasuňte SIM kartu do rámečku (kontakty zlaté barvy by měly směřovat dolů a zkosený roh by měl být vpravo dole).

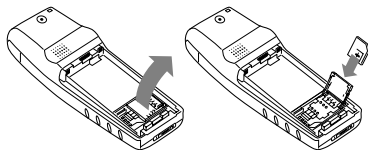

- 3 Zavřete rámeček s vloženou SIM kartou a zasunutím držáku SIM karty doleva jej zajistěte.
- 4 Vraťte baterii zpět.


Vyjmutí SIM karty

Chcete-li vyjmout SIM kartu z držáku, postupujte podle kroků 1 až 4.


Dobíjení baterie



Při dodání bude baterie nabitá jen částečně.

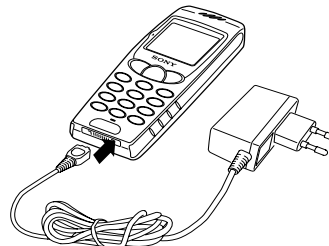
- 1 Připojte nabíječku do zásuvky napájení.
- 2 Připojte nabíječku ke konektoru v dolní části telefonu.

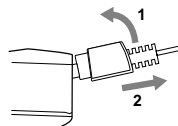

Odpojení nabíječky od telefonu:




- 
 •  Indikátor stavu ikony baterie na displeji a indikátor nabíjení (červený) zobrazují stav nabíjení.
- Nabíjení (0 °C – 45 °C) je dokončeno, pokud je indikátor stavu na ikoně baterie zcela vyplněn, pokud ikona již neblinká a indikátor nabíjení (červený) nesvítí.
- Úplné nabití může trvat okolo 3 hodin, čas dobíjení se však může v závislosti na určitých podmínkách lišit (tj. pokud je telefon zapnut nebo je okolní teplota mimo provozní rozsah).
- Pokud je baterie zcela vybitá, zobrazení ikony nabíjení na displeji může chvíli trvat.
- Z důvodu úspory energie doporučujeme po skončení nabíjení odpojit nabíječku ze zásuvky a od telefonu.
- Pokud baterii vystavíte vysokým teplotám, může se mírně roztáhnout. Nemá to vliv na vaši bezpečnost ani zdraví. Při nižší teplotě se obnoví původní velikost baterie.

- 
 • Používejte pouze baterii a nabíječku určenou pro telefony Sony CMD-J7 a J70.
- Doporučení k likvidaci: Při likvidaci baterie buďte velmi opatrní. Je-li to možné, použijte k tomuto účelu určená místa.


Doba použití

Pokud je baterie téměř vybitá, na displeji bliká ikona baterie a pípnutí oznámí, že zbývá ještě přibližně 1 minuta hovoru.

Zapnutí telefonu

Chcete-li telefon zapnout nebo vypnout, přidrže tlačítko .

Zadání čísla PIN (osobní identifikační číslo)

Číslo PIN zadejte číselnými tlačítky (PIN se zobrazí jako *****) a stisknutím ovladače Jog Dial (nebo ) potvrďte zadání.



Pokud číslo PIN nezadáte, telefon se automaticky po několika minutách vypne. Výzvu k zadání čísla PIN lze deaktivovat, my to však nedoporučujeme (viz stranu 37).

Připojení k síti

Po úspěšném zadání čísla PIN se telefon pokusí vyhledat dostupnou síť GSM. Vyhledávání sítě probíhá automaticky a může trvat několik vteřin.

Telefon je připraven k volání a příjmu volání od okamžiku, kdy se na displeji objeví jméno operátora sítě a indikátor kvality signálu.



Následující symboly označují kvalitu přijímaného signálu sítě. Pokud je signál příliš slabý, může dojít odpojení sítě.



Silný signál



Slabý signál



Síť není dostupná

Telefon Sony
CMD-J7/J70

Začínáme

Základní
účeje Použítí

Menu
Použítí

Dodatek







Pokud je síť nedostupná

- Pokud jsou síťové služby nedostupné, kvalita příjmu může být příliš slabá. Pokuste se dostat do větší výšky, blíže k oknu nebo do otevřeného prostoru a zkontrolujte, zda cestě signálu k anténě nebrání nějaká překážka.
- Po zapnutí telefonu nezakrývejte rukou oblast vnitřní antény nad zarážkou.

Roaming 📶





- 📶 Pokud jste mimo dosah „domácího“ síťového operátora, obzvláště v zahraničí, v závislosti na síle signálu a dohodě o poskytování služby Roaming může být jiný operátor sítě zvolen automaticky.



Základní použití


Uskutečnění volání (ukládání záznamů do telefonního seznamu)

Volba čísla


- 1 Zvolte celé číslo volaného účastníka (včetně směrového čísla, i když se jedná o místní hovor). V případě mezinárodních hovorů přidržte tlačítko , dokud se neobjeví znak „+“. Poté zadejte směrové číslo země a potom směrové číslo města a vlastní číslo.
- 2 Stisknutím tlačítka  lze opravit případné chyby. Přidržením tlačítka  se smaže celé číslo.
- 3 Volbu zobrazeného čísla lze zahájit přidržením ovladače Jog Dial (nebo stisknutím tlačítka ) , nebo




- 4 Číslo do telefonního seznamu uložte stisknutím ovladače Jog Dial a zvolením tlačítka *Uložit*.


 Pokud je možnost *Aut. opakování* zapnuta (viz stranu 41) a je-li volané číslo obsazené, automaticky se zobrazí volba *Aut. opakování*.





Vybrání záznamu v telefonním seznamu

- 1 Telefonní seznam v pohotovostním režimu otevřete otočením ovladače Jog Dial.
- 2 Použijte ovladač Jog Dial k zobrazení abecedně uspořádaného seznamu. (Pokud je u určitého jména zobrazeno více čísel, zvolte jedno z nich pomocí ovladače Jog Dial.)
- 3 Volbu zobrazeného čísla lze zahájit přidržením ovladače Jog Dial (nebo stisknutím ).


- ☎ Chcete-li v telefonním seznamu hledat, stisknutím požadovaného alfanumerického tlačítka se přemístíte k příslušnému písmenu v telefonním seznamu. (Např. chcete-li se přesunout k záznamům začínajícím písmenem „M“: stiskněte tlačítko )

Přijetí a ukončení volání

Příchozí hovor lze přijmout stisknutím ovladače Jog Dial (nebo )

- ☎ Nechcete-li hovor přijmout, stiskněte tlačítko  nebo stiskněte středové tlačítko a vyberte položku *Obsazeno*, když telefon zvoní. Hovor bude zamítnut (volající uslyší obsazovací tón – v závislosti na síti – nebo bude přesměrován, je-li přesměrování nastaveno). Pokud hovor není přijat, na horním řádku displeje se objeví položka . Stiskněte tlačítko  v pohotovostním režimu nebo vyberte *Sezn. hovorů* v položce Hlavní menu – získáte informace o zmeškaných hovorech. Stisknutím tlačítka  odstraňte ikonu.

Stisknutím tlačítka  ukončete hovor.

- ☎ V některých případech a v některých sítích nefunguje šifrování, což znamená, že hovory mohou vyslechnout další účastníci. V tomto případě se na displeji objeví .

Pokud je k telefonu připojeno sluchátko, volání přijměte stisknutím tlačítka na šňůře sluchátka. Chcete-li volání ukončit, přidržte tlačítko na šňůře sluchátka (2× pípne).

Sluchátko připojujte a odpojujte **pouze tehdy**, pokud je telefon vypnutý nebo v pohotovostním režimu.

Během volání

Nastavení hlasitosti zvonění a reproduktoru

- Během zvonění příchozího hovoru otočte ovladačem Jog Dial a upravte hlasitost zvonění.
- Během hovoru otočte ovladačem Jog Dial a upravte hlasitost reproduktoru (otočení nahoru = zvýšení hlasitosti a otočení dolů = snížení hlasitosti).
- Stisknutím středového tlačítka lze zvonění příchozího hovoru vypnout.

- ! Telefonní číslo lze do telefonu zaznamenat i během hovoru. Zadejte číslo a stiskněte středové tlačítko. Po ukončení hovoru se zadané číslo znovu objeví na displeji. K uložení čísla do telefonního seznamu nebo volání čísla použijte ovladač Jog Dial.


Nabídka Volat


Pokud během hovoru stisknete středové tlačítko, k dispozici budete mít následující možnosti:

Drž hovor


- 📞 Funkci Drž hovor použijte k současnému vyřízení dvou hovorů.

Jeden aktivní hovor

- 1 Stiskněte středové tlačítko a vyberte položku *Drž hovor*.
- 2 Stisknutím ovladače Jog Dial akci potvrďte.
- 3 Pokud chcete otevřít telefonní seznam a vyhledat číslo, znovu stiskněte ovladač Jog Dial (nebo číslo zadejte tlačítky).
- 4 Chcete-li volat, přidržte ovladač Jog Dial nebo .

- ! Hovor lze automaticky podržet stisknutím  nebo použitím funkce poznámkového bloku pro uskutečnění druhého hovoru.

Ukončit všechny hovory

Více hovorů lze ukončit zvolením položky *Ukonč. hovory* nebo stisknutím tlačítka .

Telefon Sony
CMD-J7/J70

Začínáme




Základní
údaje Použítí

Menu
Použítí

Dodatek

Pošli DTMF

Tuto možnost odesílání tónů DTMF použijte při použití hlasové pošty nebo jiné služby.

-  Stisknutím a podržením tlačítka  číslo smažte a opětovným stisknutím tlačítka  ukončete tuto možnost.

Reproduktor

Vypněte nebo zapněte reproduktor. Nejlepších výsledků lze s mikrofonom dosáhnout, umístíte-li telefon na rovný povrch přibližně 0,5 metru od sebe.

Mikrof. zapn. a Mikrof. vypn.

Možnost *Mikrof. vypn.* a *Mikrof. zapn.* použijte k vypnutí a zapnutí mikrofону.

Hlavní menu

Zpět na Hlavní menu.

Jeden aktivní hovor (anebo jeden podržený hovor) a jeden čekající hovor

Pokud vás telefon upozorní (pípnutím) na čekající hovor, máte k dispozici několik možností dalšího postupu:

- 1** Displej automaticky nabídne možnosti související s čekajícím hovorem:
- 2** ► **Přepni** – vyberte, pokud chcete podržet aktivní hovor a spojit čekající

hovor (v případě jednoho aktivního a jednoho čekajícího hovoru);
nebo


► **Obsazeno** – vyberte, pokud chcete, aby se volající strana dozvěděla, že je linka obsazena;

nebo
► **Nahrad'** – vyberte, pokud chcete aktivní hovor ukončit a obnovit čekající hovor.

Pokud je k telefonu připojeno sluchátko, volání přijmete stisknutím tlačítka na šňůře sluchátka (pípnutí). V případě jednoho aktivního a jednoho podrženého hovoru lze stisknutím tlačítka na šňůře sluchátka přepínat mezi aktivním a podrženým hovorem.

Konferenční hovor

Hovor s více než 2 účastníky. Chcete-li nastavit konferenční hovor, středovým tlačítkem otevřete nabídku *Volat a vyberte Připojit*.

-  Maximálně lze hovořit s 5 volajícími (v závislosti na síti).

Zadání textu

Můžete zadat znaky:

- standardní zadání textu pomocí tlačítek,
- standardní zadání textu pomocí ovladače Jog Dial,
- zadání textu metodou rychlého zadání textu T9.

Standardní zadání textu

Pomocí tlačítek

Podle potřeby opakovaně stiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud se neobjeví požadovaný znak.

Pomocí ovladače Jog Dial

Tlačítko stisknete jednou a poté otáčejte ovladačem Jog Dial, dokud se neobjeví požadovaný znak. Stiskněte ovladač Jog Dial nebo chvíli počkejte na potvrzení.

Příklad:









Chcete-li při psaní zprávy zadat „s“:

- 1 Použijte postup pro položku *Vytvořit* (viz stranu 30).
- 2 Stiskněte tlačítko . Objeví se znak nebo číslo.
- 3 Ovladačem Jog Dial zvolte „s“.
- 4 Stisknutím ovladače Jog Dial volbu potvrďte (nebo počkejte).




- Stisknutím tlačítka vyberte nastavení pro:
 - malá písmena,
 - velká písmena s přepnutím na malá písmena,
 - velká písmena,
 - čísla.
- Přidržením aktivujte nebo deaktivujte funkci T9 (viz stranu 22).
- Stisknutím se smaže znak nebo číslo před kurzorem. Chcete-li vymazat celý text, přidržte .

Zadání textu pomocí funkce T9

Ukázka zadání textu pomocí systému T9:




- 1 Použijte postup pro položku *Vytvořit* (viz stranu 30).
- 2 Pokud se neobjeví, v kroku 3 přidržetím  zapnete režim T9  (nebo stisknete středové tlačítko a vyberete T9).
- 3 Stisknutím  se přepnete na **Abc**.
- 4 Chcete-li napsat slovo „Sony“; stisknete každé z následujících tlačítek v tomto pořadí: , , , .
- 5 Na konci slova zkontrolujte řádek náhledu, který obsahuje možnosti nalezené pro zadanou kombinaci tlačítek.
- 6 Otočením ovladače Jog Dial vyberte „Sony“: Pokud je požadované slovo první na seznamu, stisknutím ovladače Jog Dial jej vyberte (nebo stisknutím tlačítka  zadejte mezeru a pokračujte dalším slovem).



-  Pokud se slovo, které chcete napsat, neobjeví v seznamu, přidržetím  aktivujete režim pro standardní zadání textu a zadejte požadované slovo (viz stranu 21). Po dokončení se přidržetím  režim T9 opět zapne. Nové slovo se automaticky přidá do paměti systému T9 a bude k dispozici při následující aktivaci režimu T9.

Vložení symbolu nebo interpunkce

Postup vložení symbolu při psaní zprávy:

- 1 Stisknete tlačítko .
 - 2 Otočením ovladače Jog Dial vyberte řadu.
 - 3 Stisknete ovladač Jog Dial.
 - 4 Otočením ovladače Jog Dial vyberte symbol.
 - 5 Stisknete ovladač Jog Dial.
-  Chcete-li použít funkci „inteligentní interpunkce“; stisknete  v místě, kde se obvykle zadává tečka, spojovník nebo čárka. Režim T9 automaticky vloží nejpravděpodobnější znak interpunkce.

Telefonní seznam

Uspořádání telefonního seznamu

Telefonní seznam je uspořádaný následujícím způsobem:

- Menu telefonního seznamu
- Hlasová pošta (je-li nastavena)
- Najít
- Upravený telefonní seznam s prioritními záznamy (položky 1–9)
- Abecedně uspořádaný seznam

Ukládání záznamů do telefonního seznamu, je-li telefon v pohotovostním režimu

Viz stranu 17 „Základní použití – uskutečnění volání (ukládání záznamů do telefonního seznamu)“ a stranu 24 „Vytváření záznamů v telefonním seznamu“.

Uskutečnění volání v telefonním seznamu

Viz stranu 17 „Základní použití – uskutečnění volání (ukládání záznamů do telefonního seznamu)“.

Telefon Sony
CMD-J7/J70

Začínáme

Základní
údaje Použití

Menu
Použití


Dodatek

Menu telefonního seznamu

Vlastní číslo

První položka v *Menu tel. seznamu* je určena pro vlastní čísla, kde lze uložit jedno nebo více vašich čísel na mobilní telefon atd. Dostupnost možnosti uložení více vlastních čísel (včetně 3 čísel telefonu) je závislá na SIM kartě.

Zobrazení vlastního čísla

- 1 ▶ ☐ Tel. seznam ▶ Menu seznamu
▶ Vlastní číslo
- 2 Otočením ovladače Jog Dial vyberte název vlastního čísla.
- 3 Stiskněte ovladač Jog Dial a potom pomocí položky *Zobrazit* zobrazte číslo (Zvolte tlačítko *OK* nebo hovor ukončete tlačítkem ).

Zadání vlastního čísla


Chcete-li uložit vlastní číslo, postupujte podle kroků 1–3 a potom ovladačem Jog Dial vyberte prázdnou pozici v paměti. Stiskněte ovladač Jog Dial a na vyzvání zadejte číslo.

Volání, úprava, smazání a kopírování vlastního čísla

Viz stranu 26 „Úprava telefonního seznamu“.

Vytváření záznamů

- 1 ▶ ☐ Tel. seznam
▶ Menu seznamu
▶ Nový záznam
- 2 ▶ SIM pro uložení záznamu do paměti SIM karty, nebo
▶ Telefon pro uložení do paměti telefonu.
- 3 Otočením ovladače Jog Dial vyberte ikonu Typ čísla a stiskněte ovladač Jog Dial.
- 4 Zadejte telefonní číslo. Stisknutím ovladače Jog Dial potvrďte akci.
- 5 Zadejte nové jméno. Stisknutím ovladače Jog Dial akci potvrďte.

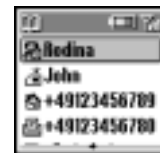

- Pokud ukládáte záznamy telefonního seznamu na SIM kartu, počet pozic v paměti je závislý na SIM kartě.
- Pokud položky telefonního seznamu ukládáte do paměti telefonu, paměť může obsahovat až 500 znaků (až 20 znaků pro každé jméno a až 40 čísel pro každé číslo).
- Chcete-li přiřadit skupinu, vyberte záznam v telefonním seznamu a vyberte položku *Žádná skupina*. K procházení a volbě skupiny použijte ovladač Jog Dial.

Servisní čísla

Tato část telefonního seznamu může obsahovat servisní čísla (v závislosti na SIM kartě). Čísla služeb nelze upravit.

Stanovená čísla

Tato část může obsahovat pevná čísla různých služeb (v závislosti na SIM kartě). Chcete-li k povoleným číslům přidat záznam, otočte ovladač Jog Dial směrem dolů na položku *Nový záznam* v seznamu *Stanovená čísla* a postupujte stejně jako v krocích pro vytváření záznamů v telefonním seznamu. *Stanovená čísla* lze volat, mazat a kopírovat (viz část „Upravování telefonního seznamu“). Pro úpravy, mazání a kopírování je třeba zadat kód PIN2.

- Dostupnost *Stanovených čísel* a *Servisních čísel* je závislá na SIM kartě.
- *Servisní čísla* nelze upravit.

Hlasová pošta

- ☎ Přidržením **100** získáte rychlý přístup k položce *Hlas. pošta*.

Nastavení hlasové pošty

- 1 ▶ **☎ Tel. seznam**
▶ **☎ Hlas. pošta**
- 2 Na vyzvání zadejte číslo.
- 3 Stisknutím ovladače Jog Dial potvrďte zadání.



Po nastavení hlasové pošty lze prostřednictvím telefonního seznamu upravit libovolné číslo (viz také stranu 26 „Úprava telefonního seznamu“).

- ☎ Ikona Hlas. pošty (**☎**) nebo ikona obálky (v závislosti na síti) na displeji značí, že ve schránce máte nové hlasové zprávy.

Najít

- ▶ **☎ Tel. seznam** ▶ **☎ Najít**
Hledat lze podle *Jména* nebo *Skupiny*.

Úprava telefonního seznamu

Tuto možnost použijte pro volání, úpravy, mazání nebo kopírování záznamů v telefonním seznamu. Záznamy lze upravovat podle jména, čísla nebo poznámky.

Úprava jména a čísla

- 1 ▶ **☎ Tel. seznam**
- 2 Otočením ovladače Jog Dial vyberte jméno nebo číslo, které chcete upravit, a stisknete ovladač Jog Dial.
- 3 Stisknutím ovladače Jog Dial získáte přístup k nabídce možností úprav:
 - Možnosti upravování jména:
 - ▶ Zvolením položky **Zobrazit** se zobrazí celé jméno.
 - ▶ Zvolením **Upravit jméno** lze jméno změnit.

- ▶ Zvolením položky **Smaž Položku** lze vymazat jméno z telefonního seznamu.
 - ▶ Zvolením **Kopir. položku** lze zkopírovat záznam z jedné paměťové pozice na jinou pozici.
- Možnosti úprav čísla:
- ▶ Zvolením položky **Volat** zahajete volbu čísla.
 - ▶ Zvolením položky **Zobrazit** lze zobrazit číslo.
 - ▶ Zvolením položky **Upravit typ** lze změnit typ čísla (např. mobil, fax atd.).
 - ▶ Zvolením položky **Upravit číslo** lze provést změnu čísla.
 - ▶ Zvolením položky **Vymazat** lze smazat číslo v telefonním seznamu.
 - ▶ Zvolením položky **Kopírov.** lze zkopírovat číslo z jedné paměťové pozice na jinou pozici.
- 4** Stisknutím ovladače Jog Dial potvrďte volbu.

Úprava poznámky

Funkce *Poznámka* slouží jako poznámkový blok, do kterého poznamenáváte doplňující informace, např. adresy elektronické pošty nebo poštovní adresy v telefonním seznamu.

- 1** Postupujte podle kroků 1–3 v části „Úprava jména a čísla“ (viz stranu 26).
- 2** Zvolte poznámku, kterou chcete upravit.
- 3** Stisknutím ovladače Jog Dial zobrazíte nabídku možností úprav.
 - ▶ Zvolením položky **Zobrazit** se zobrazí obsah.
 - ▶ Zvolením položky **Upravit ikonu** lze změnit ikonu.
 - ▶ Zvolením položky **Upravit text** lze změnit obsah poznámky.
 - ▶ Zvolením položky **Vymazat** lze odstranit obsah poznámky z telefonního seznamu.
 - ▶ Zvolením položky **Kopírov.** lze zkopírovat záznam z jedné paměťové pozice na jinou pozici.
- 4** Stisknutím ovladače Jog Dial potvrďte volbu.

Operace nabídky


▮ volba zapnuta

▯ volba vypnuta


Zprávy

Tato funkce slouží ke čtení, psaní a posílání krátkých zpráv (SMS).

Čtení zpráv



Při příjmu nové zprávy v pohotovostním režimu uslyšíte krátké pípnutí, které se liší od jednoho zazvonění, a na displeji se v pohotovostním režimu zobrazí položka .



1 ▶  **Zprávy** ▶ **Číst** ▶ **Vstup**
(▶ **Výstup** pro čtení odeslaných zpráv.)

2 Procházením seznamu zpráv vyberte zprávu, kterou si chcete přečíst, a stisknutím ovladače Jog Dial volbu potvrďte. Zpráva se objeví na displeji.

3 Stisknutím ovladače Jog Dial lze vybrat volby *Vymazat*, *Odpověď*, *Poslat dál* nebo *Volatž pátky* číslo v textu.

-  Počet pozic pro ukládání příchozích a odchozích zpráv závisí na SIM kartě.
- Pokud na displeji bliká položka , paměť zpráv je plná.
- Pokud se pokusíte uložit zprávu do plné paměti SIM, objeví se hlášení *Paměť je plná*. Paměť pro nové zprávy uvolníte odstraněním starých zpráv.
- Zvolením položky *Vše odstranit* se smažou všechny zprávy.

Smazání zprávy


- 1 Postupujte podle kroků 1–3 v části „Čtení zpráv“ (viz stranu 28) a zvolte položku *Vymazat*.
- 2 Po zvolení zprávy, kterou chcete vymazat, vyberte *Ano*.

Úprava zprávy a odpověď

- 1 Postupujte podle kroků 1–3 v části „Čtení zpráv“ (viz stranu 28) a zvolte položku *Odpověď*.
- 2 Vyberte položku *Pouze text* nebo *Text, připojit* (odpověď s textem a přílohou).
- 3 Upravte zprávu a stiskněte ovladač Jog Dial.
- 4 Vyberte položku *Poslat* (nebo *Uložit, Zrušit*) a stisknutím ovladače Jog Dial potvrďte volbu.

Uložení zprávy

Postupujte podle kroků 1–3 v části „Čtení zpráv“ (viz stranu 28) a zvolte položku *Uložit*.

-  Vyvolání uložené zprávy
 ► **Zprávy** ► **Číst** ► **Výstup**

Poslání zprávy dál

Postupujte podle kroků 1–3 v části „Čtení zpráv“ (viz stranu 28) a zvolte položku *Poslat dál*.

Volání odesílatele zprávy nebo čísla v textu zprávy

- 1 Postupujte podle kroků 1–3 v části „Čtení zpráv“ (viz stranu 28) a zvolte položku *Volat zpátky*.
- 2 Z čísel (nebo čísla) ve zprávě vyberte požadované číslo a proveďte volbu čísla.

Telefon Sony
 CMD-J7/J70

Začínáme

Základní
 údaje Použití

Menu
 Použití

Dodatek



Vytvořit

Zvolením *Vytvořit* lze vytvořit a odeslat zprávu.

1 ► Zprávy ► Vytvořit

2 Vyberte *Pouze text* nebo *Text, připojit* (napište text s obrázkem nebo zvukovou zprávou).

3 Vytvořte zprávu.

► **Pouze text:** Zadejte text zprávy.

► **Text, připojit:** Připojte přílohu a zadejte text zprávy.

4 Při vytváření zprávy stiskněte středové tlačítko. Získáte přístup k následujícím možnostem:

Zapnout a vypnout T9

Změnit jazyk

Tel. seznam

Předloha

Posl. zpráva

5 Stisknutím ovladače Jog Dial akci potvrďte. Vyberte *Vložit číslo* nebo vyberte číslo z telefonního seznamu. Před odesláním se objeví nabídka těchto možností:

Do výst. boxu


Uložit


Zrušit




- Pokud budete při psaní zprávy vyrušeni (např. příchozím hovorem), vyberte položku *Posl. zpráva*, která obsahuje rozepsanou zprávu, a dokončete ji. Pokračujte od předchozího kroku 4.
- Obrázky a zvukové zprávy lze posílat a přijímat pouze pomocí mobilních telefonů Sony podporujících tuto funkci.

Seznam ikon SMS označuje vlastnosti zprávy.

 Přijaté zprávy (nepřečtené)

 Přijaté zprávy (přečtené)



Nastavení

► ✉ Zprávy ► Nastavení

- 🔊 Nastavení umožňuje přizpůsobení odchozích zpráv včetně formátu, hlášení o potvrzení atd.

V nabídce *Zprávy* vyberte položku *Nastavení*, potom ovladačem Jog Dial vyberte možnost nastavení.

Typ paměti

K dispozici máte následující možnosti:

- *SIM* – k uložení zprávy na SIM kartu příjemce.
- *Telefon* – k uložení zprávy na telefon příjemce.
- *Displej* – k zobrazení zprávy přímo na displeji příjemce (bez uložení na SIM kartu nebo telefon). Možnost Displej nedoporučujeme používat pro posílání důvěrných zpráv.

Doba platnosti

Zvolením následujících položek určíte, jak dlouho zprávy mají být uloženy v servisním středisku: *1 hodina, 6 hodin, 24 hodin, 1 týden, 4 týdny*. Výchozí nastavení doby platnosti je 1 týden (závisí na poskytovateli služeb).

Platit odpověď

Zvolte *Zap.*, pokud chcete platit za odpověď příjemce vaší zprávy. (Dostupnost této možnosti je závislá na síti.)

Potvrď výsledek



Zvolte *Zap.*, pokud chcete přijímat potvrzení o úspěšném doručení zprávy.

Formát zprávy

Určete způsob přenosu zprávy: *SMS, E-mail, Fax, Telex, Řeč* (je-li k dispozici). Výchozí nastavení je SMS.


Servisní středisko

Pokud chcete posílat krátké textové zprávy, je třeba zaregistrovat číslo vašeho servisního střediska. K tomu použijte možnost *Serv. středisko* v nabídce *Zprávy*.



Lokální info

► Zprávy ► Lokální info




 Můžete přijímat zprávy buňky nebo všeobecné zprávy, jako zprávy o počasí, o dopravě atd., na skupině telefonů v určité oblasti. Dostupnost těchto možností může být závislá na síti.

1 ► Zprávy ► Lokální info

2 Zvolte jednu z následujících možností:

- **Přijmuto** – k prohlížení zpráv buňky.
- **Vyber kanál** – k přidání nebo vymazání přenosového kanálu.
- **Přijmout?** – zda přijmout či nepřijmout zprávy buňky.
- **Melodie** – k aktivaci nebo deaktivaci tónu upozorňujícího na příjem zprávy buňky.

3 Stisknutím ovladače Jog Dial potvrďte volbu.



Zvuky


Zvolte položku *Zvuky*, chcete-li mít přístup k možnostem souvisejícím se zvukovými signály telefonu CMD-J7 a J70, například melodie zvonění, hlasitost zvonění, zapnutí a vypnutí zvuků a nahrávání vlastních melodií a jiných zvukových signálů.

Zvonek

► Zvuky ► Zvonek

Hlasitost vyzvánění

Hlasitost vyzvánění lze nastavit na tři úrovně, vyzvánění lze též vypnout.

-  se zobrazí v pohotovostním režimu a upozorní na vypnuté vyzvánění.
- Stisknutím středového tlačítka lze rychle zapnout nebo vypnout zvonek (viz stranu 9). Otočením ovladače Jog Dial upravte hlasitost vyzvánění během příchozího hovoru (během vyzvánění).

Melodie zvonění






K dispozici máte různé melodie vyzvánění.

Vyzvánění podle skupin

Přidáte specifické vyzvánění k různým skupinám uloženým v telefonním seznamu. Melodii nelze přiřadit k jednomu jménu nebo číslu.

Má vyzvánění

Pomocí mikrofonu telefonu lze zaznamenat vlastní typ vyzvánění. Vyberte příslušné ikony pro tyto funkce:

Zaznamenání (),
 Stop (),
 Přehrávání (), Uložit () nebo
 Vymazat () melodií.

Telefon Sony
CMD-J7/J70

Začínáme

Základní
údaje PoužitíMenu
Použití

Dodatek

Nastavit zvuk

► Zvuky ► Nastavit zvuk

Vybráním položky *Nastavit zvuk* získáte přístup k těmto možnostem zvuku:

Zvuky událostí

Přiřadte signál, který se aktivuje při následujících akcích telefonu CMD-J7 a J70:

Přijmout SMS, Singalizace, Alarm plánovače, Zapnout a Vypnout.

Zvuky lze zaznamenat pomocí mikrofonu telefonu.

Pípnutí

► **Pípnutí** – zvolte pokud chcete zapnout a vypnout zvuk, který se aktivuje při stisknutí tlačítka.

► **DTMF** – slouží k vypnutí a zapnutí tónů DTMF. Tóny DTMF slouží jako odezva na výzvy nabídek při stisknutí tlačítka.






► **Tichý** – vypněte nebo zapněte signalizaci stisknutí tlačítka.

Chybový tón

Zvolením možnosti *Chybový tón* přiřadte zvuk k indikaci chyby. Zvolte výchozí chybový tón nebo zaznamenané zvuky (pokud máte zvuky uloženy pod položkou *Mé zvuky*).

Mé zvuky

Zvolením možnosti *Mé zvuky* lze zaznamenat vlastní zvuky pomocí mikrofonu telefonu. Vyberte příslušné ikony pro práci se zvukem:

Zaznamenání (), Stop (), Přehrávání (), Uložit () nebo Vymazat ().

Nastavení

Detaily

► **Nastavení ► Detaily**

Možnost *Detaily* slouží k nastavení telefonu podle vlastních požadavků, např. jazyk, zapnutí a vypnutí podsvícení atd. Výchozí nastavení telefonu při zakoupení:

Položka	Výchozí nastavení	Strana
Jazyk	podle SIM karty*	36
Uvítací pozdrav	vypnuto	36
Tapeta	**	36
Osvětlení	zapnuto	36
LCD kontrast	0	36
Zvol síť	auto	36
Preferovaný seznam	podle SIM karty	36
Info o paměti	–	36
Nastavení výrobce	–	36

* Nastavení výchozího jazyka závisí na operátorovi sítě.

** Nastavení výchozí tapety je závislé na operátorovi sítě a poskytovateli služeb.

Telefon Sony
CMD-J7/J70

Začínáme

Základní údaje
Použití

Menu
Použití

Dotátek

Jazyk

►  **Nastavení** ► **Detaily** ► **Jazyk**

Vyberte požadovaný jazyk.



- K vybrání jazyka lze použít rychlejší způsob: stiskněte **#00(směrové číslo země)#*.
- Výchozí jazyk zvolte stisknutím **#0000#*.

Uvítací pozdrav

Nabídka *Uvítací pozdrav* slouží k zapnutí a vypnutí nebo úpravě uvítacího pozdravu, který se objeví po zapnutí telefonu.

Pozadí

Zvolte obrázky pro pozadí displeje v pohotovostním režimu.

Osvětlení

Zvolením položky *Osvětlení* vypnete nebo zapnete podsvícení tlačítek a displeje. Pokud funkci *Osvětlení* vypnete, baterie déle vydrží.

LCD kontrast

Upravení kontrastu displeje

Zvol síť

Tato funkce umožňuje nastavit automatické zvolení sítě při zapnutí telefonu nebo ruční nastavení, které se provádí v seznamu dostupných sítí.

Prefer. seznam

Zvolením položky *Prefer. seznam* lze upravit seznam automatické prioritní volby sítě. Tato funkce je užitečná např. při upřednostnění roamingových partnerů.

- Pomocí položky *Přidej síť* lze přidat operátora sítě do seznamu.
- Pomocí položky *Přesunout* lze upravit pořadí jmen v seznamu.
- Pomocí položky *Vymazat* lze odstranit operátora sítě se seznamu.

Info o paměti

Zobrazení velikosti paměti dostupné pro *SIM kartu*, *Telefon* a oblast *Poznámky*.

Nast. výrobce

Slouží k obnovení všech nastavení na nastavení od výrobce, kromě telefonního seznamu, plánovače a SIM karty a síťové karty. Tato funkce automaticky restartuje telefon.

Bezpečnost

► **Nastavení** ► **Bezpečnost**

Možnosti položky *Bezpečnost* umožňují kontrolovat, kdo telefon používá a rovněž oprávnění související s voláním. Tísňová volání jsou bez ohledu na nastavení omezení a kódů vždy dostupná.

Kód PIN


Kód PIN slouží k aktivaci, deaktivaci a změně kódu PIN. Pokud je kód PIN aktivovaný, při každém zapnutí telefonu budete vyzváni k zadání kódu PIN. Kód PIN lze změnit na jakékoli 4–8 místné číslo. Změna kódu PIN je možná jen při zapnuté správě kódu PIN.

- ❗ Pokud kód PIN zadáte třikrát nesprávně, kód PIN se zablokuje. K odblokování čísla PIN použijte kód PUK (osobní odblokovací číslo).
- 🌀 Pokud kód PUK zadáte desetkrát nesprávně, SIM karta se zcela zablokuje; její odblokování může provést pouze operátor sítě nebo poskytovatel služeb.
- Riziko neoprávněného použití je vyšší, pokud je kód PIN deaktivovaný. Možnost deaktivace kódu PIN je závislá na SIM kartě.

Kód PIN2

- 🌀 PIN2 je kód, který poskytuje operátor sítě nebo poskytovatel služeb, a je nutný pro přístup k některým vlastnostem, jako je položka Stanovená čísla nebo Hovorné. Tyto funkce nejsou podporovány v každé síti.

Blokování hovoru

 Omezení možností volání je užitečné, pokud telefon zapůjčíte a nepřejete si, aby volání do zahraničí bylo možné. Přístup do nabídky *Blokování hovoru* je podmíněná heslem blokování.

Vše odchozí

Lze zakázat všechna odchozí volání vyjma tísňových volání (158 atd.).

Mezinárodní

Můžete zakázat veškeré mezinárodní hovory.

Mez. kromě domů

Můžete zakázat všechny odchozí mezinárodní hovory kromě hovorů do vaší země.

Vše příchozí

Můžete zakázat všechny příchozí hovory.

V cizí síti

Můžete zakázat všechny příchozí hovory, pokud jste mimo území pokryté registrovaným operátorem sítě (například jste-li v zahraničí).

Vymaž všechno

Zruší všechna nastavení služby blokování hovorů.

Heslo sítě

Některá omezení nabídky *Bezpečnost* jsou spravována v síti, např. *Blokování hovorů*. Operátor sítě nebo poskytovatel služeb poskytne (síťové) heslo, pokud zaregistrujete jedno nebo více omezení hovorů v síti (*Blokování hovorů*).

Změna hesla blokování

Vyberte položku *Heslo sítě* v nabídce *Bezpečnost*. Tlačítka zadejte starého hesla a potom zadejte nové heslo. Zopakujte zadání nového hesla a stiskněte ovladač Jog Dial.



Pokud se objeví hlášení *Chybný*, staré zadané heslo nebylo správné. V případě problémů kontaktujte operátora sítě nebo poskytovatele služeb.

Bezpečnostní kód

Bezpečn. kód umožňuje nastavit heslo určené k řízení přístupu k funkcím prohlížeče a elektronické pošty. Výchozí nastavení bezpečnostního kódu: 0000.

Údaje o hovoru

►  **Nastavení** ► **Údaje o hovorech**

- Umožňuje sledovat nebo kontrolovat dobu volání a cenu uskutečněných hovorů. Chcete-li funkci **Hovorné** použít jako bezpečnostní prostředek, např. zapůjčíte-li telefon, k nastavení nebo změně možností je třeba použít kód PIN2 jako bezpečnostní kód.

Délka hovorů

Můžete ověřit délku posledního hovoru a všech hovorů (příchozích a odchozích). Otočením ovladače Jog Dial vyberte dobu volání, kterou chcete zkontrolovat.

Hovorné


Slouží k ověření ceny posledního hovoru, všech hovorů a zbývajících kreditů a limitů kreditů. Otočením ovladače Jog Dial vyberte hovorné, které chcete zkontrolovat.

Vynuluj dobu

K vynulování doby volání použijte ovladač Jog Dial.

Nastavení ceny hovorů


Funkce *Nastav cen hov.* poskytuje tři možnosti:

- Sazba**
Výběrem položky *Sazba* lze nastavit měnu a cenu za jednotku, tato nastavení budou použita při výpočtu hovorného. Na vyzvání zadejte kód PIN2. Zadejte měnu a cenu za jednotku (chcete-li zadat desetinnou čárku, stiskněte **#** nebo *****).
- Limit poplatků**
Pomocí položky *Limit poplatků* lze nastavit hodnotu, po jejímž dosažení telefon nepovolí žádná další volání. Pokud v nabídce *Sazba* byla zvolena položka *Jednotka* (viz výše), zadejte hodnotu jednotky. V případě položky *Měna* zadejte hodnotu měny. Na vyzvání zadejte kód PIN2 a limit poplatků.
- Vynuluj cenu hovorů**
Vyberte položku *Vynuluj cenu hov.* zadejte kód PIN2 a vynulujte hovorné.
-  Chcete-li volání znovu povolit, vynulujte počítadlo *Hovorné* nebo zadejte vyšší *Limit poplatků*.

Dotátek
Menu Použití
Základní údaje Použití
Začínáme
Telefon Sony
CMD-J7/J70

Nastavení volání

►  **Nastavení** ► **Nast.volání**

 Některé z následujících funkcí nemusí být všemi sítěmi podporovány.

ID volajícího


Zvolte, zda se na displeji telefonu volaného má či nemá zobrazit vaše telefonní číslo. V nabídce *Nast.volání* vyberte položku *ID volajícího*. *Ovladačem Jog Dial* vyberte *Zap.*, *Vyp.* nebo *Stand. nast.* (výchozí nastavení sítě).

Další volání

Je-li tato funkce aktivována, telefon pípnutím upozorní na čekající hovor, abyste případně nezmeškali důležitý hovor. Vyberte *Další volání* a ovladačem *Jog Dial* vyberte *Aktivovat*, *Zrušit* nebo *Kontr. stavu*.

Volba linky

Některí operátoři sítě nabízejí volbu mezi dvěma oddělenými telefonními linkami na SIM kartě. Tato možnost je užitečná například pro odlišení hovorného z pracovních a soukromých hovorů.

Chcete-li provést volbu linky v pohotovostním režimu, přidržte tlačítko  a použijte ovladač *Jog Dial* k provedení volby. Aktivní linka bude označena hodnotou 1 nebo 2. Volbu linky lze také provést pomocí možnosti nabídky *Nast.volání*.

V závislosti na síti se některé položky nabídky nemusí zobrazit, pokud si je neobjednáte. Následující nastavení (tj. *Přesměrov.*, *Bezpečnost*, *Tón zvonění*, *Další volání* a *Hlas. pošta*) budou platit pro aktuálně vybranou linku. Některé položky, jako např. položka s vlastním číslem a hlasová pošta, nemusí být upraveny. Všechny uskutečněné hovory budou účtovány na aktuálně vybranou linku. Nastavení v položkách *Délka hovorů* a *Hovorné* však vždy zobrazí celkovou dobu a hovorné pro obě linky.

Libovolným tlačítkem

Hovor lze přijmout stisknutím libovolného tlačítka na klávesnici.

Vyberte položku *Libovolným tlač.* a ovladačem Jog Dial vyberte *Zap.* nebo *Vyp.*

Minutový signál

Vyberte, zda bude funkce Minutový signál aktivní. Tato funkce slouží k upozornění na dobu hovoru.

Automatické opakování

Slouží k automatickému opakování volby obsazené linky až do jejího uvolnění. Zvolením *Zap. nebo Vyp.* se funkce aktivuje nebo deaktivuje. Funkce *Aut. opakování* bude přerušena příchozím voláním.

- ☎ Tato funkce může být operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb omezena.

Zobrazit délku hovoru

K zobrazení doby hovoru máte k dispozici dvě možnosti: *Zap. a Vyp.*

Automatický příjem

Automatický příjem příchozího hovoru. Je funkční jen společně se sadou hands-free určenou do automobilů.

DTMF Tón

Tóny DTMF jsou vysílány při stisknutí tlačítka na výzvy nabídky (např. při použití hlasové pošty atd.). Zvolením *Zap.* nebo *Vyp.* se funkce aktivuje nebo deaktivuje.

Datové služby

Pokud používáte volitelná datová příslušenství (také viz příručky k příslušenství), telefon může odesílat a přijímat data.


Volba položky *Přen. rychlost*



- Vyberte položku *Přen. rychlost* a ovladačem Jog Dial vyberte položku *Automaticky* nebo jednu z následujících rychlostí: *115,2 kbps, 57,6 kbps, 38,4 kbps, 19,2 kbps, 9,6 kbps.*
- Pro automatické zjištění přen. rychlosti vyberte položku *Automaticky*. Zadejte příkaz „AT“; telefon bude reagovat hlášením *OK*.

Přesměrování

Tato služba může být v některých případech dostupná až po jejím zaregistrování u operátora sítě nebo poskytovatele služeb.

Nastavení přesměrování

- 1 ►  Přesměrov.
- 2 Ovladačem Jog Dial vyberte možnost přesměrování.
- 3 Zvolením položky *Aktivovat* nastavte vybranou podmínku přesměrování.
- 4 Zvolením položky *Hlas. pošta* přesměrujte hovory do hlasové pošty nebo na jiné číslo v telefonním seznamu. Chcete-li číslo zadat ručně pomocí tlačítek, zvolte položku *Vložit číslo*.
- 5 Počkejte na potvrzení ze sítě.

- V kroku 3 lze také zrušit nebo zkontrolovat stav. Zvolením položky *Zrušit* přesměrování zrušte a počkejte na odpověď sítě.
- Chcete-li nastavení přesměrování zkontrolovat, zvolte možnost *Kontr. stavu*. Počkejte na odpověď ze sítě, aktuální stav si potom můžete prohlédnout na displeji.
- Pokud se vrátí zpráva *Selhání*, operace nastavení, zrušení nebo kontrola přesměrování byla neúspěšná.
- Pokud je přesměrování nastaveno, v pohotovostním režimu se objeví položka .
-  Možnost přesměrování je v síti někdy nastavena automaticky.



Nabídka *Přesměrov.* obsahuje následující možnosti:

► **Všechna volání**

Přesměruje všechna volání (telefon ani nezazvoní).

► **Mimo dosah**

Přesměruje příchozí hovory, pokud je telefon vypnutý nebo mimo dosah sítě.

► **Žádná odpověď**

Přesměruje příchozí volání, pokud volání nepřijmete po určité době.

► **Když obsazeno**

Přesměruje příchozí hovory, když voláte (linka je obsazena).

► **Všechny faxy**





Přesměruje všechna faxová volání (telefon ani nezazvoní).

► **Všechna data**

Přesměruje všechna datová volání (telefon ani nezazvoní).


► **Vymaž všechno**

Zruší veškerá aktivní přesměrování.








Seznam hovorů

Zde naleznete krátký seznam 10 posledních odchozích volání a 10 posledních příchozích volání (může se lišit v závislosti na SIM kartě). (Dostupnost této funkce je závislá na operátorovi sítě nebo poskytovateli služeb.)

- 1 ►  **Sezn. hovorů**
- 2 Ovladačem Jog Dial vyberte jednu z následujících možností: *Odchozí hovory*, *Přích. hovory* nebo *Zmešk.* *hovory*, potom stiskněte ovladač Jog Dial.
- 3 Volbu čísla zahajte přidržením ovladače Jog Dial na zvýrazněném jméně nebo čísle.

V kroku 2 lze pomocí položky *Vše odstranit* odstranit všechna jména a čísla.

- ! • Pro funkci Seznam hovorů je nutné *ID volajícího* (identifikace linky volajícího).
 - Jakmile se kapacita položky *Sezn. hovorů* vyčerpá, nejstarší číslo bude automaticky smazáno, aby se uvolnilo místo pro nový záznam.
-  K zobrazení seznamu hovorů lze použít rychlejší způsob: stiskněte  v pohotovostním režimu.
-  Odchozí hovor
 -  Příchozí hovor
 -  Zmeškaný hovor

Příslušenství

Nabídka *Přísluř.* umožňuje přístup k následujícím dílčím nabídkám: *Hodiny*, *Kalkulačka*, *Hry* a *E-mail*.


Hodiny


►  Přísluř. ► **Hodiny**

Čas svět

Stisknutím ovladače Jog Dial vyberte město na mapě (seznam měst lze také zobrazit středovým tlačítkem), k dispozici jsou následující možnosti:




► **Nastav** , chcete-li změnit domovské město.


► **Nastav** , chcete-li změnit zahraniční město.

► **Letní čas** – použijte k přepínání mezi letním a zimním časem.

Signalizace

Signalizaci lze nastavit (nebo zapnout a vypnout) tak, aby se aktivovala každý den ve stejnou dobu (*OpakujDenně*). Pokud je signalizace zapnuta, na displeji se v pohotovostním režimu objeví položka . Pokud je telefon vypnutý, signalizaci neuslyšíte.

Časovač

Špuštění a zastavení časovače v určité době. Pokud je časovač zapnutý, na displeji se v pohotovostním režimu objeví položka .



Hlasitost signalizace a časovače je určena nastavením hlasitosti zvonění. Pokud je zvonění vypnuto, signalizace a časovač budou zvonit s minimální úrovní hlasitosti. Signalizace a časovač zazvoní i během hovoru.

Formát hodin

K dispozici máte následující formáty hodin: *24 hodin*, *2x12-hodin*, *S datem*, *Čas svět*.

Zvolte *Vyp.*, pokud nechcete, aby se v pohotovostním režimu zobrazilo datum a čas.

Telefon Sony
CMD-J7/J70

Začínáme

Základní
údaje Použití

Menu
Použití

Dodatek

Odbíjení času

K dispozici máte následující možnosti funkce *Odbíjení času*: *Pípnutí, 8 h–20 h, Vyp.*



Nastavení dat./čas

Ovladačem Jog Dial a tlačítky zadejte den, měsíc a rok (*DD/MM/RR*) a také čas v hodinách a minutách (*HH/MM*).



- ! Po vložení nové baterie je třeba znovu nastavit hodiny.

Kalkulačka▶  **Přísluř. ▶ Kalkulačka**

Kalkulačka může sčítat (+), odčítat (-), násobit (×) a dělit (÷).

- Stisknutím  lze procházet matematické operace +, -, ×, ÷ v uvedeném pořadí.
- Stisknutím  vymaže zadanou hodnotu a výsledek.

1 ▶  Přísluř. ▶ Kalkulačka

- 2** Zadejte číslo.
- 3** Stisknutím  vyberte znaménko matematické funkce a zadejte další číslo.
- 4** Stisknutím  vyberte „=“, zobrazí se výsledek.

Převáděč měn


Kalkulačku lze též použít k převádění měn.

- 1** Zadejte číslo na displeji kalkulačky.
- 2** Stiskněte středové tlačítko.
- 3** Zvolte kurz požadované měny.
- 4** Stiskněte ovladač Jog Dial.



Nastavení převáděče měny

- 1 Stiskněte středové tlačítko, jakmile se kalkulačka zobrazí na displeji.
- 2 Zvolte *Nastavení* a stiskněte ovladač Jog Dial. Zvolte z následujících možností:
 - *Dom. měna* slouží k nastavení měny vaší země.
 - *Cizí měna* slouží k nastavení zahraniční měny. Po nastavení zahraniční měny stisknutím ovladače Jog Dial nastavte *Směnný kurz*.
 - *Používané měny* slouží k upravování názvů měn.

 Stisknutím ovladač Jog Dial potvrďte vybranou měnu, na displeji se automaticky zobrazí další nastavení.

Hry

► Přísluř. ► Hry

V nabídce Přísluř. vyberte položku *Hry*. Pokud během hry stisknete středové tlačítko, zvuk hry na pozadí se zapne nebo vypne. Stisknutím tlačítka *Konec hru* ukončíte.

Bananas (Banány)

Dvě opice vyzbrojené banány (hráč versus telefon) bojují proti sobě. Snažte se zasáhnout svého protivníka (viz počet životů v pravém horním rohu displeje),



jinak nepostoupíte do další úrovně. Otáčením ovladače Jog Dial nahoru (svisle) nebo dolů (vodorovně) řídíte úhel hodů nebo se vyhýbejte banánům. Při míření je třeba brát v úvahu vítr (viz vlaječka větru) a působení gravitace. Stisknutím ovladače Jog Dial určíte sílu hodů. Hra skončí, jakmile zasáhnete všechny opice.


Sand Art (Umění z písku)

V této hře se ovladač Jog Dial změni v štětec a displej telefonu CMD-J7 nebo J70 v plátno. Pomocí tlačítek (1-4) vyberte jednu ze čtyř barev písku. Ovladač Jog Dial slouží k ovládání pozice pískové trysky v horní části displeje (nahoru = doprava, dolů = doleva). Stisknutím ovladače Jog Dial pískovou trysku otevřete nebo uzavřete.

**Mindblaster (Logika)**

Účelem hry je rozluštit kód vytvořený telefonem CMD-J7 nebo J70. Úroveň obtížnosti vyberte otočením a následným stisknutím ovladače Jog Dial.


Chcete-li hru zahájit, ovladačem nebo pomocí tlačítek vyberte číslo ze skupiny položek. Stisknutím ovladače Jog Dial ověřte svůj odhad:

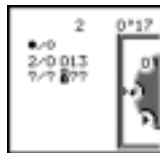

- správný údaj na správném místě.
- celkový počet správných údajů včetně těch, které nejsou na správném místě.

PicPuz (Obrazová hádanka)

Cílem hry je uspořádat části skládky tak, aby tvořily vybraný obrázek. Obrázek (úroveň obtížnosti) vyberte otočením a následným stisknutím ovladače Jog Dial.

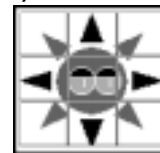


Otočením ovladače Jog Dial vyberte díl skládky (zvolený díl bliká). Stisknutím ovladače Jog Dial posuňte vybraný díl směrem nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo na prázdnou pozici.

Stisknutím středového tlačítka ve hře se zobrazí nápověda (dítky skládky jsou očíslované od 1 v levém horním rohu). Nápovědu ukončíte tlačítkem Ukončení volání.

E-mail

► Přísluš. ► E-mail

Prostřednictvím firemního poštovního serveru nebo veřejného poskytovatele internetových služeb lze odesílat a přijímat elektronickou poštu (podpora serveru POP3 a SMTP). K dokončení nastavení budete potřebovat specifické parametry poskytovatele internetových služeb. Informace o parametrech nastavení získáte od poskytovatele služeb nebo přímo od operátora, někteří poskytovatelé služeb nebo operátoři tuto službu však neposkytují. Potřebná nastavení je třeba provést dříve, než začnete službu elektronické pošty používat.

-  • *Bezpečn. kód* může být nutný při používání prohlížeče nebo odesílání elektronické pošty. Použijte kód, který je nastaven jako váš *Bezpečn. kód*. Podrobnosti naleznete v části *Bezpečn. kód* na straně 38.
- Maximální velikost odesílané a přijímané pošty včetně záhlaví je 2 kB.


Čtení elektronické pošty

Vyberte položku *E-mail* v nabídce *Přísluš.* Vyberete-li položku *Číst*, proběhne připojení k serveru a zobrazení seznamu příchozí pošty. Otočením ovladače Jog Dial zvýrazněte poštu, kterou si chcete přečíst; ke čtení ji vyberte stisknutím ovladače Jog Dial. Při stisknutí ovladače Jog Dial lze také:

Další: Číst další e-mail.

Předěšl: Číst předchozí e-mail.

Odpověď: Odpovězte na e-mail stisknutím ovladače Jog Dial po zvolení odesílatele.

-  • K vašemu účtu elektronické pošty nesmíte být přihlášení prostřednictvím počítače, chcete-li se na poštovní server připojit mobilním telefonem.
- Z důvodu optimalizace správy elektronické pošty se na displeji telefonu zobrazí jen zprávy, které nebyly přečtené a stažené do počítače. Počítač můžete používat, i když jste telefonem připojení na poštovní server. Poštu lze odstranit jen pomocí počítače.

Odesílání pošty

V nabídce *Přísluš.* vyberte *E-mail* a zvolte *Poslat*; nyní můžete vytvořit zprávu.

Pro: Zadejte adresu osoby, které chcete poslat elektronickou poštu.

Předmět: Zadejte předmět zprávy.

Textová část: Vytvořte text zprávy. Stiskněte ovladač Jog Dial, zadejte text a odešlete jej zvolením možnosti *Poslat*.

- Chcete-li prostřednictvím telefonu mít k odeslané zprávě přístup i později, odešlete kopii zprávy na vlastní adresu.
- Pokud při psaní zprávy stisknete středové tlačítko, získáte přístup k dalším možnostem nabídky.

Nastavení

Chcete-li přijímat a odesílat elektronickou poštu, proveďte následující nastavení.

Zadaná adresa elektronické pošty musí být shodná s adresou, kterou jste získali od správce poštovního serveru nebo poskytovatele služby.

Poskytovatel

Vytoč číslo: Telefonní číslo poskytovatele.

Jméno uživatele: Uživatelské jméno pro přístup k účtu.

Heslo: Heslo pro přístup k účtu.

POP3 server: Adresa poštovního serveru pro příjem elektronické pošty.

SMTP server: Adresa poštovního serveru pro odesílání elektronické pošty.

Datové spojení: Můžete zvolit předání při připojení na poskytovatele. *Analogové* linka je již nastavena.



E-mail

Jméno uživatele: Jméno uživatele pro přístup na poštovní server.

Heslo: Heslo pro přístup na poštovní server.

E-mailová adresa: Vaše e-mailová adresa.






Detaily

POP3 port: Číslo portu poštovního serveru pro port POP3. Nastavení 110 není třeba obvykle měnit.

SMTP port: Číslo portu poštovního serveru pro port SMTP. Nastavení 25 obvykle není třeba měnit.

Časový limit: Nastavte dobu určenou k připojení na poštovní server.

DNS server: Nastavení serveru DNS (Server názvů domén).



Plánovač

► Plánovač

Zobrazí se kalendář, kde lze ukládat denní plán a nastavovat signalizace pro důležité úkoly. Měsíční kalendář se zobrazí takto:



P	O	S	P	S	N
1	2	3	4	5	6
8	9	10	11	12	13
15	16	17	18	19	20
22	23	24	25	26	27
29	30	31			

7: Na daný den je naplánována událost.

Zadejte novou událost nebo nový úkol

- 1 Z hlavní nabídky vyberte *Plánovač* a pomocí ovladače Jog Dial vyberte den. (Chcete-li změnit měsíc, stiskněte středové tlačítko.)
- 2 Ovladačem Jog Dial vyberte položku *Nový* a zadejte položku *Nová událost* nebo *Nové k udělání*.

Zvolením události budete mít k dispozici následující možnosti.

Zobrazit

Slouží k zobrazení události.

Upravit ikonu

Slouží k vybrání ikony, která bude přiřazena k novému záznamu.

Upravit čas

Zde lze upravit čas události.

Signalizace

Zvolte z následujících možností: Zapněte nebo vypněte položku *Signalizace* nebo ji nastavte k aktivaci v rozsahu od 5 minut až do 1 dne před událostí. Pokud je telefon vypnutý, signalizaci neuslyšíte.

Upravit text

K upravování textu události použijte ovladač Jog Dial a tlačítka.

Smazat

Vymaže záznam události.

Denní seznam úkolů

Následující možnosti jsou k dispozici, pokud zvolíte jednu z položek *Úkolů*.

Zobrazit

Zobrazit podrobnosti o zaznamenaném *Úkolu*. Je-li položka zadána správně, vyberte *OK*.

Úplné


Položku *Úplné* vyberte po dokončení položky *Úkolu*. Položka *Úkolu* bude označena. Tento záznam však lze zobrazit, vrátit zpět do stavu nedokončení (= *Neúplné*) a upravit.

Upravit text

Slouží k upravení záznamu o *Úkolu*.

Smazat

Slouží k upravení záznamu o *Úkolu*.

 Jakmile se zobrazí kalendář, stisknutím středového tlačítka lze zobrazit následující volby:

► Měsíc

Zobrazí se požadovaný kalendář podle měsíců.

► Dnes

Kurzor se vrátí do okna Dnes.

► Přejdi na ...

Přechod na požadované datum.

► Seznam Vše

Zobrazí všechny položky.

► Smazat

K dispozici jsou tyto možnosti:

- *Minulé* trvale odstraní všechny skončené položky *Úkolů* (ale zachová aktuální záznamy).
- *Všechny* trvale odstraní všechny staré i aktuální záznamy položek *Úkolů*.

Telefon Sony
CMD-J7/J70

Začínáme

Základní
údaje Použití


Menu
Použití

Dodatek


Prohlížeč WAP

Pomocí WAP (protokol bezdrátových aplikací) lze získat přístup k řadě informací – zprávám, počasí z celého světa nebo internetovým stránkám pro mobilní telefony. Pomocí tohoto telefonu lze zobrazit různé stránky napsané v jazyce HTML nebo WML.

Je-li provedeno nastavení WAP v nabídce *Nastavení*, pomocí ovladače Jog Dial zvolte položku *WAP* v hlavní nabídce nebo v pohotovostním režimu stisknete středové tlačítko.

 Telefon lze použít jako prohlížeč tehdy, je-li zaregistrován u operátora sítě nebo poskytovatele služeb. V některých případech již byla registrace provedena.

Poradte se předem s operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb, zda váš tarif umožňuje přístup ke službám WAP a zda lze použít služby WAP společně se službou roaming.

-  • Z bezpečnostních důvodů může být třeba použít v prohlížeči bezpečnostní kód. Jako *Bezpečn. kód* použijte nastavený kód (viz stranu 38).
- Přístup na internet je omezen na stránky s obsahem HTML nebo WML. WAP (protokol bezdrátových aplikací vytvořený pro využití internetových služeb pomocí mobilního telefonu) se používá k přístupu na stránky WML.
- Pokud je aktivní spojení na internet, není možné volat.

Začínáme

Chcete-li použít službu WAP, je třeba provést některá nastavení pomocí parametrů, které vám poskytne operátor sítě nebo poskytovatel služeb. **Pro ilustraci jsou k dispozici vzorové parametry (podtržené), ale k dokončení nastavení potřebujete konkrétní parametry od operátora sítě nebo poskytovatele služeb.** Parametry mohou být k dispozici na internetové stránce operátora sítě nebo poskytovatele služeb.

Prohlížeč lze nakonfigurovat k prohlížení stránek WAP nebo HTML. Postup provedení konfigurace závisí na typu serveru. Příklad pro WAP je uveden níže.

- 1 V hlavní nabídce vyberte položku *WAP*. Poté vyberte položku *Nastavení*.
- 2 Vyberte první pole označené položkou *Prázdný* a poté vyberte *Změnit*.
- 3 Po výzvě zadejte *Bezpečn. kód* (výchozí 0000) (viz také stránku 38).
- 4 Zvolením položky *Jméno* zadejte jméno, které se zobrazí na vaší stránce.
Jméno: Můj poskytovatel
- 5 Zvolením položky *Domovská stránka* zadejte adresu URL domovské stránky poskytnutou operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb.
Domovská stránka: wap.myprovider.com
- 6 Zvolením položky *Typ serveru* zvolte *WAP* nebo *HTML* podle typu serveru, který používá váš poskytovatel.
Typ serveru: WAP

- 7 Zvolením položky *Typ přenosu* zadejte typ přenosu (*Data* nebo *SMS*), který požaduje operátor sítě nebo poskytovatel služeb.

Typ přenosu: Data

- 8 Vyberte položku *Poskytovatel* a nastavte následující parametry poskytnuté operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb:

Vytoč čísla: +12 345 67 890

(číslo pro přístup k bráně)

ISP uživ. jméno: abc

ISP heslo: sony


Datové spojení: Automaticky

- 9 Zvolením šipky se vraťte do nabídky *Změnit*.
- 10 Zvolte položku *GW server* a zadejte adresu serveru brány operátora sítě nebo poskytovatele služeb.
GW server: 10.255.255.255
- 11 Podle nastavení operátora nebo poskytovatele služeb vyberte v položce *Bezpečnost* zapnout pro zabezpečené připojení k bráně (GW port 9203) nebo *Vypnout* pro nezabezpečené připojení (GW port 9201).

12 Vyberte položku *Detaily* a potom *Čas. limit* a zadejte v sekundách výchozí hodnotu časového limitu, kterou uvádí operátor nebo poskytovatel služeb (pokud operátor nebo poskytovatel služeb hodnotu neuvádí, 120 sekund by měla být dostatečná hodnota pro všechny operátory nebo poskytovatele služeb).

Čas. limit: 120

13 Pomocí šipky se vraťte do předchozí nabídky. Zvolením položky *Nastav dom.* nastavte tuto položku jako domovskou nebo výchozí adresu. Služba WAP je nyní připravena k použití! V nabídce *WAP* nyní stačí vybrat *Domov* a otevřít domovskou stránku.

 K nastavení HTML bude třeba nastavit položku *Typ serveru* na *HTML* a provést nastavení položek *Proxy* a *Detaily*. Při použití HTML není nutno provádět nastavení položek *GW server* a *Bezpečnost*. Více informací získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služeb.

Nabídka Prohlížeč

Je-li provedeno nastavení WAP v nabídce *Nastavení*, pomocí ovladače Jog Dial zvolte položku *WAP* v hlavní nabídce nebo v pohotovostním režimu stiskněte středové tlačítko. V nabídce *WAP* otáčejte ovladačem Jog Dial a stisknutím ovladače položku vyberte.

Domov

►  WAP ►  Domov

Volbou *Domov* lze otevřít domovskou stránku zadanou v položce *Nastavení*.

Oblíbené

►  WAP ►  Oblíbené


Pomocí položky *Oblíbené* lze v seznamu Oblíbené otevřít, změnit nebo odstranit adresy URL. Otáčením ovladače Jog Dial vyberte URL a poté stisknutím ovladače vyberte následující volby:

Jdi: Připojit k vybraným adresám.

Přesunout: Slouží ke změně pořadí oblíbených položek.

Změnit: Změna názvu a adres URL oblíbených položek.


Vymazat: Smazat oblíbenou položku URL.

 Přístup oblíbeným položkám lze získat také během prohlížení (viz také „Během prohlížení“). Je však nutné zadat „wsp://“ a poté adresu URL stránek WAP, k nimž se chcete připojit v relaci WAP. Je však nutné zadat „http://“ a poté URL stránek HTML, k nimž se chcete při prohlázení připojit.

Nastavení


►  ►  **Nastavení**

Provedte nastavení pro přístup ke službě WAP. Zkontrolujte nastavení před použitím služby WAP.

Ikona  označuje stránku, která je nastavena jako domovská. Změnu domovské stránky lze provést ovladačem Jog Dial pomocí volby *Nastav dom*.

Podrobnosti o požadovaném *nastavení* najdete v části *Začínáme* (viz strana 54). Volbou *Vymazat* lze odstranit profil stránky.

Během prohlížení

Stisknete-li během prohlížení tlačítko , objeví se tyto volby:

Domů: Otevře domovskou stránku.

Obnov: Obnoví zobrazenou stránku.


Přidat k oblíbeným: Uloží aktuální adresu URL.

Oblíbené: Přístup k adrese URL z položky *Oblíbené*.


Manuálně URL: Přístup k URL ručním zadáním adresy.

Skončit: Zavře prohlížeč a obnoví pohotovostní režim.

Navigace

Během prohlížení stránky WAP lze stisknout středové tlačítko a procházet volby zvoleného pole (formulář). Položky lze zvolit ovladačem Jog Dial. Stisknutím tlačítka  se lze při prohlázení vrátit na předchozí stránku.

Zavření prohlížeče

Přidržením tlačítka  odpojte a zavřete prohlížeč (pouze je-li typ přenosu nastaven na *Data*).

Telefon Sony
CMD-J7/J70

Začínáme


Základní
údaje
Použití

Menu
Použití

Dodatek

Dodatek

Řešení potíží


Problém	Možné příčiny	Možné kroky k nápravě
Telefon nejde zapnout	Vybitá baterie	Nabít baterii (viz stranu 13).
	Vadná baterie	Vyměňte baterii. Uvědomte si, že po několika letech je nižší výkon běžný.
Objeví se ikona 	Slabý signál	Přesuňte se na otevřené místo nebo blíže k oknu.
	Mimo oblast pokrytí signálem GSM	Zkontrolujte mapu pokrytí operátora.
	SIM karta není platná	Zavolejte poskytovateli služeb.
Hovor není možný	Přístup do sítě odmítnut	Vyzkoušejte manuální vyhledávání sítě (viz stranu 36).
	Chybná volba čísla	Použijte celé národní směrové číslo. V zahraničí použijte k volání do domovského státu mezinárodní směrové číslo.
	Všechny hovory jsou blokovány	Zkontrolujte nastavení (k vymazání je třeba heslo).
	Je vložena jiná SIM karta	Zkontrolujte nová omezení.

Problém	Možné příčiny	Možné kroky k nápravě
Hovor není možný	Je nastaveno blokování hovorů	Zkontrolujte nastavení blokování odchozích hovorů (viz stranu 38).
Je špatně slyšet volajícího	—	Upravte hlasitost sluchátka a snižte okolní hluk (viz stranu 19).
Telefon ztratil signál sítě	Slabý signál	Opakované připojení do sítě či přepojení k jinému operátorovi je automatické. Vypnutím a zapnutím telefonu lze tento proces urychlit.
Chyba SIM karty	Poškozená SIM karta	Obráťte se na poskytovatele služeb.
SIM karta není registrována	Sít' nedokáže rozpoznat SIM kartu	Obráťte se na poskytovatele služeb.
Není možné přijímat hovory	Je nastaveno blokování hovorů	Zkontrolujte nastavení blokování příchozích hovorů (viz stranu 38).
	Je nastaveno přesměrování	Zkontrolujte nastavení přesměrování hovorů (viz stranu 42).
Neobjeví se indikátor nabíjení baterie	Baterie je příliš vybitá	Nabíjejte baterii celý cyklus (až 3 hodiny); poté se indikátor objeví.

Odblokování SIM karty

Pokud třikrát nesprávně zadáte kód PIN, SIM karta se zablokuje.

- 1** Zadejte kód PUK a stiskněte ovladač Jog Dial (nebo stiskněte **#***).
- 2** Zadejte nový kód PIN (4–8 znaků) a stiskněte ovladač Jog Dial (nebo stiskněte **#***).
- 3** Znovu zadejte nový kód PIN a stiskněte ovladač Jog Dial (nebo stiskněte **#***). SIM karta je odblokována.

-  Pokud zadáte špatný kód pro odblokování (PUK) desetkrát, SIM karta se zablokuje úplně. V takovém případě se obraťte na operátora sítě nebo poskytovatele služeb.
- Další informace (SIM a PUK) vám sdělí operátor sítě nebo poskytovatel služeb.

Technické údaje

Mobilní telefon E-GSM 900	Třída 4 (2 watty)
Mobilní telefon GSM 1800	Třída 1 (1 watt)
Frekvenční rozsah (přenos)	880–915 MHz a 1710–1785 MHz
Frekvenční rozsah (příjem)	925–960 MHz a 1805–1880 MHz
Provozní teplota telefonu	–10 °C až +55 °C
Provozní teplota příslušenství	0 °C až +45 °C

Licence

Telefony CMD-J7 a CMD-J70 jsou schváleny pro použití v sítích GSM 900 / 1800 a jsou v souladu s normami EU.



- Tento přístroj vyhovuje základním požadavkům směrnice 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive.
- Směrnice 95/54/EC „Car Automotive Directive“ se vztahuje na příslušenství používané ve vozidlech schválené značkou e.

Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB si vyhrazuje právo na provedení jakýchkoliv změn či zlepšení výrobků popsaných v této příručce bez předchozího upozornění.

Zadávaní textu T9™ je registrovanou obchodní známkou společnosti Tegic Communications Inc. a na software T9™ poskytuje licenci společnost Tegic Communications Inc.




Část softwaru použitého ve výrobku je vlastnictvím společnosti STNC Ltd.
© Copyright 1994–1999. Všechna práva vyhrazena.

Část softwaru použitého ve výrobku je vlastnictvím společnosti Microsoft Corporation © Copyright 2000–2001. Všechna práva vyhrazena.

Rejstřík

A		H		K	
Automatický příjem	41	Hlasitost reproduktoru		Kalkulačka	
Automatické opakování	41	upravení	19	Převáděč měn	46
B		Hlasitost vyzvánění		Kalkulačka	46
Baterie		upravení	19	Konferenční hovor	20
nabíjení	13	Hlasitost vyzvánění	33	Kvalita signálu	15
vložení	12	Hlasová pošta	9, 26	L	
Bezpečnostní kód	38	Čas svět	45	LCD kontrast	36
C		Hodiny		Libovolným tlačítkem	41
Chybový tón	34	časovač	45	Lokální info	32
D		nastav	46	M	
Další volání	20	signalizace	45	Melodie zvonění	33
Další volání	40	Hovorné	39	Mikrofon je zapnutý/ vypnutý	20
Datové služby	41	Hry	11, 47	Mínutový signál	41
Délka hovorů	39	I		N	
Detaily	35	ID volajícího	40	Nastavení výrobce	36
Drž hovor	19	Info o paměti	36	O	
DTMF	20	J		Osvětlení	36
E		Jazyk	36	Ovladač Jog Dial	8
E-mail	49	Jedno pípnutí	9		

P		číst	28	U	
PIN	15, 37	formát zprávy	31	Uvítací pozdrav	36
PIN2	37	odpověď	29		
Připnutí	34	platit odpověď	31	V	
Plánovač	52	poslat dál	29	Vibrační upozornění	9
údálost	52	potvrď výsledek	31	Volba	16
úkol	53	servisní středisko	31	Volba linky	40
Přesměrovat	42	smazat	29		
Pozadí	36	typ paměti	31	Z	
Preferovaný seznam	36	vytvořit	30	Zadání textu pomocí	
Prohlížeč WAP	54	změnit	29	funkce T9	22
		Spojení	15	Zámek klávesnice	10
		Středové tlačítko	9	Zvol sít'	36
R				Zvuky událostí	34
Reproduktor	20	T			
Roaming	16	Telefonní seznam			
		najít	26		
S		poznámka	27		
Seznam hovorů	44	servisní			
Šifrování	18	čísla	25		
SIM Application Toolkit	9	seskupení	24		
SIM karta		stanovená čísla	25		
vložení	12	ukládání záznamů	23		
vyjmutí	13	uskutečnění volání	23		
Sít'	15, 16	vlastní číslo	24		
Sít'ové služby	9	vytváření záznamů	24		
Sluchátko	18, 20	Tichý režim	9		
SMS (zprávy)		Tísňová volání	10, 37, 38		
doba platnosti	31				



Vyrobeno z recyklovaného papíru bez obsahu chlóru.
Sony Ericsson Mobile Communications AB
www.sony-europe.com/J7
www.sony-europe.com/J70

