




SONY[®]

3-233-440-12(1)



Mobile Telephone




Provozní pokyny

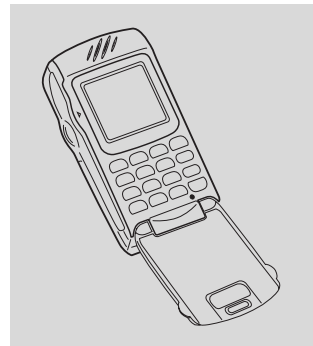

CZ

CMD-Z7

© 2001 Sony Ericsson Mobile Communications AB





Informace o telefonu CMD-Z7

Pro případné další použití si poznamenejte následující identifikační čísla telefonu a SIM karty. Tyto informace budete potřebovat, bude-li nutné zkontaktovat prodejce, výrobce nebo operátora sítě či poskytovatele služeb. Případnou ztrátu nebo odcizení telefonu anebo SIM karty neprodleně oznamte operátorovi sítě nebo poskytovateli služeb – předejdete tak případnému zneužití.

Číslo mého mobilního telefonu:




Číslo služby operátora pro zákazníky:



Číslo mé SIM karty:
(vytištěno na SIM kartě)

Identifikační číslo mého telefonu (IMEI):
(vytištěno na štítku pod baterií.)

Vysvětlivky k ikonám

(Pouze informativní.)



| Ikony | Vysvětlivky |
|---|--|
|  | Důležité údaje |
|  | Poznámky |
|  | Podrobnosti se dozvíte od operátora sítě nebo poskytovatele služeb |






Bezpečnostní zásady

- Nepoužívejte telefon v letadlech, nemocnicích, na čerpacích stanicích a v místech, kde je používání mobilních telefonů zakázáno.
- V některých zemích je současné řízení vozidla a telefonování bez sady hands-free zakázáno.
- Nevystavujte telefon extrémním podmínkám, např. vysoká vlhkost a déšť, vysoké teploty, přímé sluneční světlo, žiraviny a kyselé látky a prach.
- Uchovávejte telefon mimo dosah dětí.
- Při likvidaci baterie buďte velmi opatrní, je-li to možné, použijte k tomuto účelu určená místa. Baterii nepropichujte, nespalujte ani nezkratujte.
- Z důvodu zachování snadného přístupu doporučujeme, aby vzdálenost mezi používanou zásuvkou napájení a telefonem byla při dobíjení co nejkratší.
- V souvislosti s případnými omezeními, která se týkají používání mobilního telefonu, se poraďte s lékařem nebo výrobcem osobních lékařských zařízení (kardiostimulátory, pomůcky pro sluchově postižené atd.)
- V telefonu CMD-Z7 používejte jen baterie a příslušenství společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.
- Nedotýkejte se konektoru externí antény. Vždy používejte příslušenství od společnosti Sony.
- Nedávejte mobilní telefon do mikrovlnné trouby, mohlo by dojít k poškození trouby nebo telefonu.





Upozornění

- Použitím baterie, dobíjecího zařízení a příslušenství, která nejsou určena pro tento telefon; budou zrušena veškerá schválení a všechny záruky vztahující se na tento telefon; použití těchto zařízení též může být nebezpečné.
- Baterie nepropichujte ostrými předměty ani je žádným jiným způsobem nepoškozujte.
- Pokud mobilní telefon GSM používáte v motorovém vozidle, připojte jej k externí anténě. Externí anténu lze k mobilnímu telefonu připojit prostřednictvím určeného příslušenství, např. sada hands-free. Informace o správném umístění externí antény na automobilu získáte od výrobce automobilu.




Horní vrstva tohoto kartonu je vyrobena z papíru, který je z 85% recyklovaný, vlnitá lepenka a vnitřní vrstva je vyrobena ze 100% recyklovaného papíru.

V obalech nejsou použity halogenové látky zpomalující hoření.




V destičkách s tištěnými obvody v hlavních částech nejsou použity halogenové látky zpomalující hoření.

K pájení byla na určitých místech použita bezolovnatá pájka.



Obsah

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Seznámení s telefonem Sony CMD-Z7 . . . | 7 | Základní použití | 16 |
| Obsah sady | 7 | Uskutečnění volání (ukládání záznamů do telefonního seznamu) | 16 |
| Stručné informace | 7 | Hlasová volba | 17 |
| Základní vlastnosti telefonu | 8 | Rychlá volba | 18 |
| Advanced Jog Dial | 8 | Přijetí a ukončení volání | 19 |
| Reproduktor | 8 | Během volání | 20 |
| Tlačítko Hlasová pošta | 8 | Zadání textu | 22 |
| Režim | 9 | Standardní zadání textu | 22 |
| Seznam ikon | 9 | Zadání textu pomocí funkce T9 | 23 |
| Přehled nabídek | 11 | Telefonní seznam | 24 |
| Nabídka Aplikace | 11 | Uspořádání telefonního seznamu | 24 |
| Začínáme | 12 | Ukládání záznamů do telefonního seznamu, je-li telefon v pohotovostním režimu | 24 |
| Vložení baterie | 12 | Uskutečnění volání v telefonním seznamu | 24 |
| Vložení SIM karty | 12 | Menu telefonního seznamu | 24 |
| Dobíjení baterie | 13 | Hlasová pošta | 27 |
| Zapnutí telefonu | 14 | Najít | 27 |
| Připojení k síti | 15 | Úprava telefonního seznamu | 27 |



Operace nabídky29

Zprávy30

Zvuky34

Diktafon35

Nastavení36

Přesměrování43

Seznam hovorů45

Příslušenství46

 Hodiny46

 Kalkulačka47

 Hry48

 E-mail49

Plánovač52

Prohlížeč WAP54

Použití nabídky Aplikace58

Dodatek59

Řešení potíží59

Odblokování SIM karty61


Technické údaje61

Rejstřík63


Seznámení s telefonem Sony CMD-Z7

Obsah sady

Sada by měla obsahovat jeden mobilní telefon, jednu standardní baterii, jednu nabíječku a tuto příručku. Pokud nějaká z těchto položek chybí, neprodleně se obraťte na prodejce.

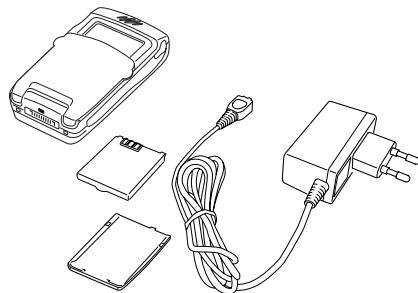

Stručné informace

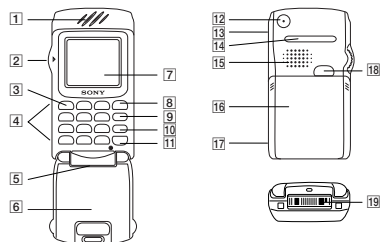

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 Sluchátko | 11 Tlačítko Zapnutí a vypnutí, tlačítko Ukončení volání |
| 2 Advanced Jog Dial | 12 Konektor vnější antény |
| 3 Tlačítko Hlasová pošta | 13 Konektor sluchátka |
| 4 Tlačítka | 14 Zarážka |
| 5 Mikrofon | 15 Reprodaktor |
| 6 Kryt klávesnice | 16 Kryt baterie |
| 7 Displej | 17 Indikátor nabíjení |
| 8 Tlačítko Poslat | 18 Tlačítko pro uvolnění baterie |
| 9 Tlačítko Poznámky | 19 Vnější konektor (nabíjení a příslušenství) |
| 10 Tlačítko Smazat | |

Vaše Sony
CMD-Z7

Začínáme

Základní
použitíOperace
nabíčky




Dodatek



7 CZ

Základní vlastnosti telefonu

Advanced Jog Dial

Ovladač Jog Dial umožňuje rychle a snadno procházet nabídku pouze jednou rukou.


| Použití | | Funkce |
|----------------------|---|--|
| Otočit |  | Otevře telefonní seznam v pohotovostním režimu. Prochází možnosti nabídky. |
| Stiskněte (klepněte) |  | Otevře nabídku v pohotovostním režimu. Vybere (zvýrazněnou) možnost na displeji. |
| Přidržíte |  | Provede volbu vybraného telefonního čísla. |

| Použití | | Funkce |
|-------------------|--|---|
| Stisknout dopředu |  | Ukončí jednu nabídku a zobrazí předchozí displej. Také ukončí volání. |
| Stisknout dozadu |  | Otevře místní nabídku. |





Reproduktor

Během hovoru stiskněte ovladač Jog Dial dozadu a zapnete nebo vypnete reproduktor vybráním volby *Reproduktor*.

Tlačítko Hlasová pošta

Přidržením tlačítka  se spustí služba hlasové pošty (viz také stránku 27).

Režim

- Jednotlivé režimy lze zapnout nebo vypnout v pohotovostním režimu se zavřeným krytem telefonu po stisknutí ovladače Jog Dial dozadu.
- Poté je možné přepínat mezi funkcemi režimu. Všechny ikony režimu se zobrazí na displeji a lze je zvolit ovladačem Jog Dial:
 - *Tichý režim* : ztlumí zvonění a všechny tóny.
 - *Jedno pípnutí* : zvonění se omezí na jedno diskrétní pípnutí.
 - *Vibrační upozornění* : vibrační upozornění bez zvonění.
 - *Režim venkovního prostředí* : zvýší hlasitost zvonění a všech tónů na maximum.

Seznam ikon

| Ikona | Vysvětlení |
|---|------------------------------|
|  | Síť není dostupná |
|  | Kvalita signálu sítě (silný) |
|  | Stav baterie |
|  | SMS (ikona obálky) |
|  | Hlasová pošta |
|  | Signalizace |
|  | Tichý režim |
|  | Vibrační upozornění |
|  | Jedno pípnutí |
|  | Režim venkovního prostředí |
|  | Zvonek vypnut |
|  | Zmeškané hovory |
|  | Blokování příchozích volání |
|  | Blokování odchozích volání |



Vaše Sony
CMD-Z7

Začínáme

Základní
použitíOperace
nabídky


Dodatek

| Ikona | Vysvětlení |
|---|---|
|  | Blokování příchozích a odchozích volání |
|  | Podmíněné přesměrování |
|  | Nepodmíněné přesměrování |
|  | Aktivní volání |
|  | Drž hovor |
|  | Vypnutý mikrofon |
|  | Sluchátko připojeno – aktivní volání |
|  | Připojena sada hands-free (automatický příjem je zapnutý) |
|  | Reproduktor je zapnutý |
|  | Privátní hovory (šifrování) – není podporováno |
|  | Najít |
|  | Stiskněte ovladač Jog Dial dozadu (místní nabídka) |

| Ikona | Vysvětlení |
|---|----------------------------|
|  | T9 (systém vkládání textu) |
|  | Vložit |


Přehled nabídek

Chcete-li v pohotovostním režimu otevřít hlavní nabídku, stiskněte ovladač Jog Dial:

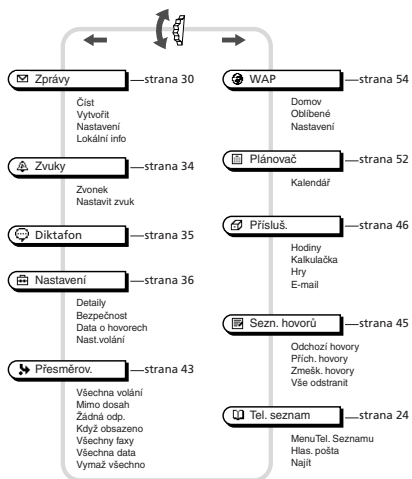

Nabídka Aplikace

Chcete-li v pohotovostním režimu otevřít nabídku Aplikace, stiskněte ovladač Jog Dial dozadu:

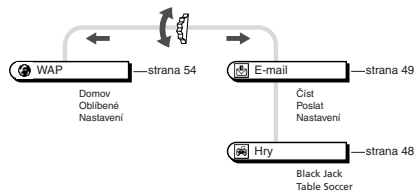Vaše Sony
CMD-Z7

Začínáme


Základní
použitíOperace
nabídky

Dodatek

Začínáme

Vložení baterie

- 1 Vybalte baterii.
- 2 Odstraňte kryt baterie stisknutím uvolňovacího tlačítka krytu a posunutím krytu směrem dolů.
- 3 Vyrovnajte výstupky na konci baterie s výstupky na telefonu a zatlačte baterii dolů.
- 4 Vyrovnajte výstupky v boční části krytu s telefonem a zasuňte kryt do telefonu (uzávěr musí zaklapnout).

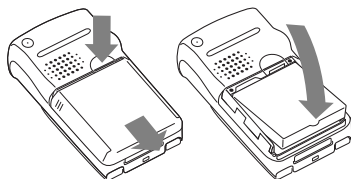

Vyjmutí baterie

Nejdříve telefon vypněte a počkejte, dokud se displej nevypne. Sejměte kryt a pomocí knoflíku vytáhněte baterii.


- ! Po vložení nové baterie je třeba znovu nastavit hodiny.

Vložení SIM karty

SIM karta obsahuje počítačový čip obsahující servisní informace a vaše telefonní číslo. Stejně jako kreditní karta by měla být uchována v bezpečí a měli byste s ní zacházet opatrně. Neohýbejte ji, nepoškrábejte a nevystavujte vlhku. Chraňte kartu před statickou elektřinou.

- ! Chcete-li zabránit poškození paměti SIM karty, před vyjmutím a vložení SIM karty telefon vždy vypněte.

- 1 Odstraňte kryt baterie a baterii.
- 2 Vysuňte držák SIM karty zatažením za výstupek.

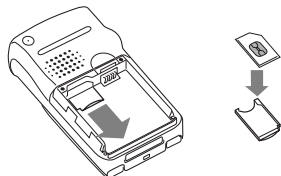

- 3 Vložte SIM kartu do držáku.
- 4 Zasuňte držák do telefonu.
- 5 Vrat'te baterii a kryt na místo.


Vyjmutí SIM karty

Postupujte podle kroků 1 až 5 a ve třetím kroku SIM kartu vyjměte.


Dobíjení baterie


Při dodání bude baterie nabita jen částečně.

- 1 Připojte nabíječku do zásuvky napájení.
- 2 Připojte nabíječku ke konektoru v dolní části telefonu.

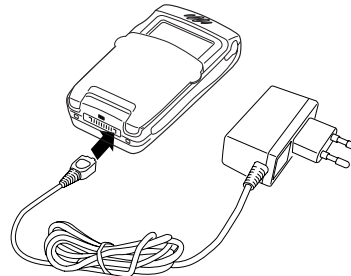

Odpojení nabíječky od telefonu:

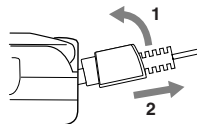

-  Indikátor stavu ikony baterie na displeji a indikátor nabíjení (červený) zobrazují stav nabíjení.
- Nabíjení (0 – 45 °C) je dokončeno, pokud je indikátor stavu na ikoně baterie zcela vyplněn, pokud ikona již neblíká a indikátor nabíjení (červený) nesvítí.
- Úplné nabití může trvat okolo 3 hodin, čas dobíjení se však může v závislosti na určitých podmínkách lišit (pokud je telefon například zapnut nebo je okolní teplota mimo provozní rozsah).
- Pokud je baterie zcela vybitá, zobrazení ikony nabíjení na displeji může chvíli trvat.
- Z důvodu úspory energie doporučujeme po skončení nabíjení odpojit nabíječku ze zásuvky a od telefonu.
- Pokud baterii vystavíte vysokým teplotám, může se mírně roztáhnout. Nemá to vliv na vaši bezpečnost ani zdraví. Při nižší teplotě se obnoví původní velikost baterie.


14 CZ

- Používejte pouze baterii a nabíječku určenou pro telefony Sony CMD-Z7.
- Doporučení pro likvidaci: Při likvidaci baterie buďte velmi opatrní. Je-li to možné, použijte k tomuto účelu určená místa.


Doba použití


Pokud je baterie téměř vybitá, na displeji bliká ikona baterie a pípnutí oznámí, že zbývá ještě přibližně 1 minuta hovoru.

Zapnutí telefonu

Chcete-li telefon zapnout nebo vypnout, přidržejte tlačítko .

Zadání čísla PIN (osobní identifikační číslo)

Číslo PIN zadejte číselnými tlačítky (PIN se zobrazí jako *****) a stisknutím ovladače Jog Dial (nebo ) potvrďte zadání.

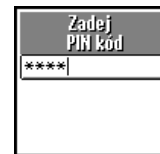



Pokud číslo PIN nezadáte, telefon se automaticky po několika minutách vypne. Výzvu k zadání čísla PIN lze deaktivovat, my to však nedoporučujeme (viz stranu 38).

Připojení k síti

Po úspěšném zadání čísla PIN se telefon pokusí vyhledat dostupnou síť GSM. Vyhledávání sítě probíhá automaticky a může trvat několik vteřin. Telefon je připraven k volání a příjmu volání od okamžiku, kdy se na displeji objeví jméno operátora sítě a indikátor kvality signálu.

Následující symboly označují kvalitu přijímaného signálu sítě. Pokud je signál příliš slabý, může dojít k odpojení sítě.




Silný
signál



Slabý
signál



Síť není
dostupná





Pokud je síť nedostupná

- Pokud jsou síťové služby nedostupné, kvalita příjmu může být příliš slabá. Pokuste se dostat do větší výšky, blíže k oknu nebo do otevřeného prostoru a zkontrolujte, zda cestě signálu k anténě nebrání nějaká překážka.
- Po zapnutí telefonu nezakrývejte rukou oblast vnitřní antény nad zarážkou.

Roaming ▲







Pokud jste mimo dosah „domácího“ síťového operátora, obzvláště v zahraničí, v závislosti na síle signálu a dohodě o poskytování služby Roaming může být jiný operátor sítě zvolen automaticky.




Základní použití

Uskutečnění volání (ukládání záznamů do telefonního seznamu)




Volba čísla

- 1 Zvolte celé číslo volaného účastníka (včetně směrového čísla, i když se jedná o místní hovor). V případě mezinárodních hovorů přidržte tlačítko , dokud se neobjeví znak „+“. Poté zadejte směrové číslo země a potom směrové číslo města a vlastní číslo.
- 2 Stisknutím tlačítka  lze opravit případné chyby. Přidržením tlačítka  se smaže celé číslo.
- 3 Volbu zobrazeného čísla lze zahájit přidržením ovladače Jog Dial (nebo stisknutím tlačítka  nebo
- 4 Chcete-li uložit číslo do telefonního seznamu, stiskněte ovladač Jog Dial a vyberte *Uložit*.



-  Pokud je možnost *Aut. opakování* zapnuta (viz stranu 42) a je-li volané číslo obsazené, automaticky se zobrazí volba *Aut. opakování*.

Vybrání záznamu v telefonním seznamu

- 1 Telefonní seznam v pohotovostním režimu otevřete otočením ovladače Jog Dial.
 - 2 Použijte ovladač Jog Dial k zobrazení abecedně uspořádaného seznamu. (Pokud je u určitého jména zobrazeno více čísel, zvolte jedno z nich pomocí ovladače Jog Dial.)
 - 3 Volbu zobrazeného čísla lze zahájit přidržením ovladače Jog Dial (nebo stisknutím ).
-  Chcete-li v telefonním seznamu hledat, stisknutím požadovaného alfanumerického tlačítka se přemístíte k příslušnému písmenu v telefonním seznamu. (Např. chcete-li se přesunout k záznamům začínajícím písmenem „M“, stiskněte tlačítko .)

Hlasová volba

Hlasová volba usnadňuje volání čísel z telefonního seznamu. Stačí přidržet ovladač Jog Dial a říčí do telefonního mikrofonu jméno osoby (hlasové označení). Jakmile telefon rozpozná hlasové označení, po 2 sekundách automaticky provede volbu (tyto 2 sekundy vám poskytují možnost zrušit volání stisknutím ovladače Jog Dial nebo tlačítkem Konec).

Aby bylo možné používat Hlasovou volbu, je nutné nastavit předem hlasové označení (viz „Vytvoření položek hlasového označení“ na str. 17).

Pomocí hlasového označení můžete uložit až 10 položek telefonního seznamu.

Vytvoření položek hlasového označení




- 1 Otočením ovladače Jog Dial v pohotovostním režimu otevřete telefonní seznam a vyberte jméno, ke kterému chcete připojit hlasové označení, a stiskněte ovladač Jog Dial.
- 2 Otáčením ovladače Jog Dial vyberte znovu jméno a potom *Hlas. označ.*
- 3 Vyberte pro hlasové označení požadovanou ikonu: *Zaznamenání* (●), *Stop* (■), *Přehrávání* (▶), *Uložit* (✓) nebo *Vymazat* (☒).
- 4 Po zprávě *Znovu* opakujte krok 3.



Po přiřazení deseti hlasových označení je nutno výše uvedený postup opakovat a v kroku 3 vybráním možnosti *Vymazat* odstranit hlasové označení. Potom vyberte další jméno z telefonního seznamu a postupujte podle návodu pro přiřazení hlasového označení k nové položce.



Rychlá volba

Rychlá volba umožňuje „rychlou volbu“ vybraného čísla tak, že přidržíte odpovídající tlačítko a potom stisknete *Volání*. Chcete-li možnost rychlé volby používat, musíte předem přiřadit tlačítko k určitému číslu. Pomocí tlačítek  až  můžete přiřadit až 8 tlačítek (tlačítko  je vyhrazeno pro hlasovou poštu, viz str. 27).

Vytvoření položek rychlé volby

- 1 Přidržte tlačítko, ke kterému chcete přiřadit číslo.
- 2 Zadejte telefonní číslo pomocí tlačítek nebo je vyberte z telefonního seznamu stisknutím ovladače Jog Dial dozadu.
- 3 Stisknutím ovladače Jog Dial akci potvrďte.




Úprava čísla

Postupujte podle kroků 1–3 v části „Vytvoření položek rychlé volby“ (viz stranu 18). V kroku 2 vyberte jednu z následujících možností:

- ▶ Zvolením položky **Volat** zahajete volbu čísla.
- ▶ Zvolením položky **Zobrazit** se číslo zobrazí.
- ▶ Zvolením položky **Upravit číslo** lze provést změnu čísla.
- ▶ Zvolením položky **Vymazat** lze číslo odstranit.




Položky rychlé volby lze uložit pouze do paměti telefonu.

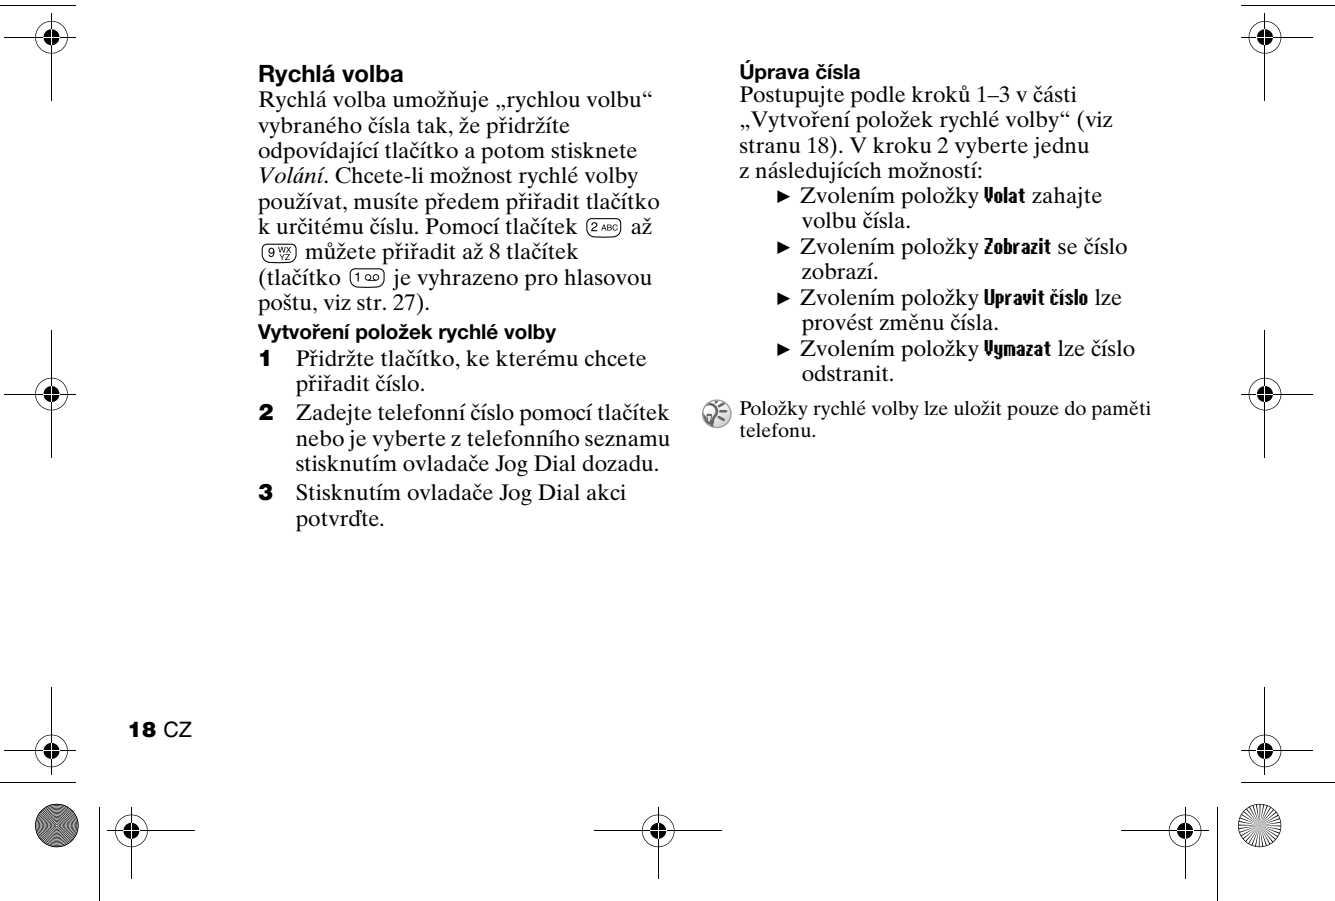




Přijetí a ukončení volání


Když je kryt telefonu otevřený

Hovor lze přijmout stisknutím ovladače Jog Dial (nebo tlačítkem )

Když je kryt telefonu zavřený

Hovor lze přijmout stisknutím ovladače Jog Dial.

- Nechcete-li hovor přijmout, stiskněte tlačítko  nebo stiskněte ovladač Jog Dial dozadu a vyberte položku *Obsazeno*, když telefon zvoní. Hovor bude zamítnut (volající uslyší obsazovací tón (v závislosti na síti) nebo bude přeměrován, je-li přeměrování nastaveno).
Pokud hovor není přijat, na horním řádku displeje se objeví položka .
Informace o zmeškaných hovorech najdete v *Sezn. hovorů* v hlavní nabídce.
- V některých případech a v některých sítích nefunguje šifrování, což znamená, že hovory mohou vyslechnout další účastníci. V tomto případě se na displeji objeví .

Hovor ukončíte stisknutím ovladače Jog Dial dopředu (nebo stisknutím tlačítka )

Volání pomocí krytu telefonu

Je-li aktivován kryt (viz stranu 42) a přijímáte hovor, můžete jej přijmout otevřením krytu telefonu. Hovor ukončíte zavřením krytu telefonu.

Pokud je k telefonu připojeno sluchátko, volání přijmete stisknutím tlačítka na šňůře sluchátka. Chcete-li volání ukončit, přidržeťte tlačítko na šňůře sluchátka (2^x pípne).

Sluchátka připojujte nebo odpojujte **pouze** tehdy, když je telefon vypnutý nebo v pohotovostním režimu.



Během volání

Nastavení hlasitosti zvonění a reproduktoru

- Během zvonění příchozího hovoru otočte ovladačem Jog Dial a upravte hlasitost zvonění.
- Během hovoru otočte ovladačem, Jog Dial a upravte hlasitost reproduktoru nebo sluchátka (otočení nahoru = zvýšení hlasitosti a otočení dolů = snížení hlasitosti).

- ! Telefonní číslo lze do telefonu zaznamenat i během hovoru. Po ukončení hovoru se zadané číslo znovu objeví na displeji. K uložení čísla do telefonního seznamu nebo volání čísla použijte ovladač Jog Dial.


Nabídka Volat


Pokud během hovoru stisknete ovladač Jog Dial dozadu, k dispozici budete mít následující možnosti:

Drž hovor


- 📞 Funkci Drž hovor použijte k současnému vyřízení dvou hovorů.

Jeden aktivní hovor

- 1 Stiskněte ovladač Jog Dial dozadu a vyberte *Drž hovor*.
- 2 Stisknutím ovladače Jog Dial akci potvrďte.
- 3 Pokud chcete otevřít telefonní seznam a vyhledat číslo, znovu stiskněte ovladač Jog Dial (nebo číslo zadejte tlačítky).
- 4 Chcete-li volat, přidržte ovladač Jog Dial nebo .




- ! Hovor lze automaticky podržet stisknutím  nebo použitím funkce poznámkového bloku pro uskutečnění druhého hovoru.

Ukončit všechny hovory

Více hovorů lze ukončit zvolením položky *Ukonč. hovory* nebo stisknutím tlačítka .

Pošli DTMF

Tuto možnost odesílání tónů DTMF použijte při použití hlasové pošty nebo jiné služby.

-  Přidržte tlačítko , chcete-li číslo vymazat, a potom stisknutím tlačítka  ukončete tuto volbu.

Mikrof. vypn. a Mikrof. zapn.

Možnost *Mikrof. vypn. a Mikrof. zapn.* použijte k vypnutí a zapnutí mikrofonu.

Reproduktor

Vypněte nebo zapněte reproduktor. Nejlepších výsledků lze s mikrofonem dosáhnout, umístíte-li telefon na rovný povrch přibližně 0,5 metru od sebe.

Hlavní menu

Zpět na Hlavní menu.

Jeden aktivní hovor (anebo jeden podržený hovor) a jeden čekající hovor

Pokud vás telefon upozorní (pípnutím) na čekající hovor, máte k dispozici několik možností dalšího postupu:


- 1** Displej automaticky nabídne možnosti související s čekajícím hovorem:

- 2** ► **Přepni** – vyberte, pokud chcete podržet aktivní hovor a spojit čekající hovor (v případě jednoho aktivního a jednoho čekajícího hovoru), nebo
 - **Obsazeno** – vyberte, pokud chcete, aby se volající strana dozvěděla, že je linka obsazena.
 - nebo
 - **Nahrad'** – vyberte, pokud chcete aktivní hovor ukončit a obnovit čekající hovor.

Pokud je k telefonu připojeno sluchátko, volání přijmete stisknutím tlačítka na šňůře sluchátka (pípnutí). V případě jednoho aktivního a jednoho podrženého hovoru lze stisknutím tlačítka na šňůře sluchátka přepínat mezi aktivním a podrženým hovorem.

Konferenční hovor

Hovor s více než 2 účastníky. Chcete-li nastavit konferenční hovor, stisknutím ovladače Jog Dial dozadu otevřete nabídku Volat a vyberte *Připojit*.

-  Lze hovořit až s 5 účastníky (v závislosti na síti).



Zadání textu

Můžete zadat znaky:

- Standardní zadání textu pomocí tlačítek.
- Standardní zadání textu pomocí ovladače Jog Dial.
- Zadání textu metodou rychlého zadání textu T9.

Standardní zadání textu

Pomocí tlačítek

Podle potřeby opakovaně stiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud se neobjeví požadovaný znak.

Pomocí ovladače Jog Dial

Tlačítko stiskněte jednou a poté otáčejte ovladačem Jog Dial, dokud se neobjeví požadovaný znak. Stiskněte ovladač Jog Dial nebo chvíli počkejte na potvrzení.

Příklad:

Chcete-li při psaní zprávy zadat „s“:

- 1 Použijte postup pro položku *Vytvořit* (viz stranu 31).

- 2 Stiskněte tlačítko . Objeví se znak nebo číslo.
- 3 Ovladačem Jog Dial zvolte „s“.
- 4 Stisknutím ovladače Jog Dial volbu potvrďte (nebo počkejte).



- Stisknutím tlačítka vyberte nastavení pro:

malá písmena,

velká písmena s přepnutím

na malá písmena,









velká písmena,

čísla.



- Přidržením aktivujte nebo deaktivujte funkci T9 (viz stranu 23).
- Stisknutím se smaže znak nebo číslo před kurzorem. Chcete-li vymazat celý text, přidržte .

Zadání textu pomocí funkce T9

Ukázka zadání textu pomocí systému T9:



- 1 Použijte postup pro položku *Vytvořit* (viz stranu 31).
- 2 Pokud se v kroku 3 neobjeví symbol , přidržení tlačítka  zapne režim T9 (nebo stiskněte ovladač Jog Dial dozadu a vyberte T9).
- 3 Přepněte tlačítkem  na **Abc**.
- 4 Chcete-li napsat slovo „Sony“, stiskněte každé z následujících tlačítek v tomto pořadí: , , , .
- 5 Na konci slova zkontrolujte řádek náhledu, který obsahuje možnosti nalezené pro zadanou kombinaci tlačítek.
- 6 Otočením ovladače Jog Dial vyberte „Sony“. Pokud je požadované slovo první na seznamu, vyberte jej stisknutím ovladače Jog Dial (nebo stisknutím  zadejte mezeru a pokračujte dalším slovem).



- ! Pokud se slovo, které chcete napsat, neobjeví v seznamu, přidržení  aktivuje režim pro standardní zadání textu a zadejte požadované slovo (viz stranu 22). Po dokončení se přidržení  režim T9 opět zapne. Nové slovo se automaticky přidá do paměti systému T9 a bude k dispozici při následující aktivaci režimu T9.

Vložení symbolu nebo interpunkce

Postup vložení symbolu při psaní zprávy:

- 1 Stiskněte tlačítko .
 - 2 Otočením ovladače Jog Dial vyberte řadu.
 - 3 Stiskněte ovladač Jog Dial.
 - 4 Otočením ovladače Jog Dial vyberte symbol.
 - 5 Stiskněte ovladač Jog Dial.
- ! Chcete-li použít funkci „inteligentní interpunkce“, stiskněte  v místě, kde se obvykle zadává tečka, spojovník nebo čárka. Režim T9 automaticky vloží nejpravděpodobnější znak interpunkce.



Telefonní seznam

Uspořádání telefonního seznamu

Telefonní seznam je uspořádaný následujícím způsobem:

- Menu telefonního seznamu
- Hlasová pošta (je-li nastavena, viz stranu 27)
- Najít
- Upravený telefonní seznam s prioritními záznamy (položky 1–9)
- Abecedně uspořádaný seznam


Ukládání záznamů do telefonního seznamu, je-li telefon v pohotovostním režimu

Viz stranu 16 „Základní použití – uskutečnění volání (ukládání záznamů do telefonního seznamu)“ a stranu 25 „Vytváření záznamů v telefonním seznamu“.

Uskutečnění volání v telefonním seznamu

Viz stranu 16 „Základní použití – uskutečnění volání (ukládání záznamů do telefonního seznamu)“.

24 CZ





Menu telefonního seznamu

Vlastní číslo

První položka v *MenuTel.Seznamu* je určena pro vlastní čísla, kde lze uložit jedno nebo více vašich čísel na mobilní telefon atd. Dostupnost možnosti uložení více vlastních čísel (včetně 3 čísel telefonu) je závislá na SIM kartě.

Zobrazení vlastního čísla

- ▶  **Tel. seznam** ▶ **MenuTel.Seznamu**
▶ **Vlastní číslo**
- Otočením ovladače Jog Dial vyberte název vlastního čísla.
- Stiskněte ovladač Jog Dial a potom pomocí položky *Zobrazit* zobrazte číslo (Zvolte tlačítko *OK* nebo hovor ukončete tlačítkem ).


Zadání vlastního čísla

Chcete-li uložit vlastní číslo, postupujte podle kroků 1–3 a potom ovladačem Jog Dial vyberte prázdnou pozici v paměti. Stiskněte ovladač Jog Dial a na vyzvání zadejte číslo.

Volání, úprava, smazání a kopírování vlastního čísla

Viz stranu 27 „Úprava telefonního seznamu“.

Vytváření záznamů

- ▶  **Tel. seznam**
▶ **MenuTel.Seznamu**
▶ **Nový záznam**
- ▶ **SIM** pro uložení záznamu do paměti SIM karty nebo
▶ **Telefon** pro uložení do paměti telefonu.
- Otočením ovladače Jog Dial vyberte ikonu *Typ čísla* a stiskněte ovladač Jog Dial.
- Zadejte telefonní číslo. Stisknutím ovladače Jog Dial potvrďte akci.
- Zadejte nové jméno. Stisknutím ovladače Jog Dial akci potvrďte.

Vaše Sony
CMD-Z7

Začínáme

Základní
použitíOperace
nabídky

Dodatek



- Pokud ukládáte záznamy telefonního seznamu na SIM kartu, počet pozic v paměti je závislý na SIM kartě.
- Pokud položky telefonního seznamu ukládáte do paměti telefonu, paměť může obsahovat až 500 znaků (až 20 znaků pro každé jméno a až 40 čísel pro každé číslo).
- Chcete-li přiřadit skupinu, vyberte záznam v telefonním seznamu a vyberte položku *Žádná skupina*. K procházení a volbě skupiny použijte ovladač Jog Dial.

Hlasové označení

Máte-li nastaveno hlasové označení, vybráním této možnosti zobrazíte seznam hlasových označení. (Viz také „Hlasová volba“, strana 17).


Servisní čísla

Tato část telefonního seznamu může obsahovat servisní čísla (v závislosti na SIM kartě). Čísla služeb nelze upravit.

Stanovená čísla

Tato část může obsahovat pevná čísla různých služeb (v závislosti na SIM kartě). Chcete-li k povoleným číslům přidat záznam, otočte ovladač Jog Dial směrem dolů na položku *Nový záznam* v seznamu *Stanovená čísla* a postupujte stejně jako v krocích pro vytváření záznamů v telefonním seznamu. *Stanovená čísla lze volat, mazat a kopírovat* (viz část „Upravování telefonního seznamu“). Pro úpravy, mazání a kopírování je třeba zadat kód PIN2.

- Dostupnost *Stanovených čísel* a *Servisních čísel* je závislá na SIM kartě.
- *Servisní čísla* nelze upravit.



Hlasová pošta

- ☎ Přidržením **100** získáte rychlý přístup k položce *Hlas. pošta*.

Nastavení hlasové pošty

- 1 ▶ ☎ **Tel. seznam**
▶ ☎ **Hlas. pošta**
- 2 Na vyzvání zadejte číslo.
- 3 Stisknutím ovladače Jog Dial potvrďte zadání.



Po nastavení hlasové pošty lze prostřednictvím telefonního seznamu upravit libovolné číslo (viz také stranu 27 „Úprava telefonního seznamu“).

- ☎ Ikona Hlas. pošty (☎) nebo ikona obálky (✉) na displeji značí, že ve schránce máte nové hlasové zprávy.

Najít

- ▶ ☎ **Tel. seznam** ▶ ☎ **Najít**
Hledat lze *Podle jména* nebo *Podle skupiny*.

- ☎ Při otevírání telefonního seznamu přidržením tlačítka **#0** zobrazíte seznam skupin a ***0** získáte přístup ke globálnímu hledání.

Úprava telefonního seznamu

Tuto možnost použijte pro volání, úpravy, mazání nebo kopírování záznamů v telefonním seznamu. Záznamy lze upravovat podle jména, čísla nebo poznámky.

Úprava jména a čísla

- 1 ▶ ☎ **Tel. seznam**
- 2 Otočením ovladače Jog Dial vyberte jméno nebo číslo, které chcete upravit, a stiskněte ovladač Jog Dial.
- 3 Stisknutím ovladače Jog Dial získáte přístup k nabídce možností úprav:

Vaše Sony
CMD-Z7

Začínáme

Základní
použitíOperace
nabídky

Dodatek



- Možnosti upravování jména:
 - ▶ Zvolením položky **Upravit jméno** lze jméno změnit.
 - ▶ Zvolením položky **Hlas. označ.** lze upravit položku hlasové značky.
 - ▶ Zvolením položky **Smaž položku** lze vymazat jméno z telefonního seznamu.
 - ▶ Zvolením položky **Kopír. položku** lze zkopírovat záznam z jedné paměťové pozice na jinou pozici.
 - ▶ Zvolením položky **Zobrazit** se zobrazí celé jméno.
- Možnosti úprav čísla:
 - ▶ Zvolením položky **Volat** zahajete volbu čísla.
 - ▶ Zvolením položky **Upravit typ** lze změnit typ čísla (např. mobil, fax atd.).
 - ▶ Zvolením položky **Upravit číslo** lze provést změnu čísla.
 - ▶ Zvolením položky **Vymazat** lze smazat číslo v telefonním seznamu.
 - ▶ Zvolením položky **Kopírov.** lze zkopírovat číslo z jedné paměťové pozice na jinou pozici.



- ▶ Zvolením položky **Zobrazit** lze zobrazit číslo.

- 4** Stisknutím ovladače Jog Dial potvrďte volbu.

Úprava poznámky

Funkce *Poznámka* slouží jako poznámkový blok, do kterého zaznamenáváte doplňující informace, např. adresy elektronické pošty nebo poštovní adresy v telefonním seznamu.

- 1** Postupujte podle kroků 1–3 v části „Úprava jména a čísla“ (viz stranu 27).
- 2** Zvolte poznámku, kterou chcete upravit.
- 3** Stisknutím ovladače Jog Dial zobrazíte nabídku možností úprav.
 - ▶ Zvolením položky **Upravit ikonu** lze změnit ikonu.
 - ▶ Zvolením položky **Upravit text** lze změnit obsah poznámky.
 - ▶ Zvolením položky **Vymazat** lze odstranit obsah poznámky z telefonního seznamu.




- ▶ Zvolením položky **Kopírov.** lze zkopírovat záznam z jedné paměťové pozice na jinou pozici.
 - ▶ Zvolením položky **Zobrazit** se zobrazí obsah.
- 4** Stisknutím ovladače Jog Dial potvrďte volbu.

Operace nabídky

⏏ volba zapnuta ⏏ volba vypnuta

Výběr položky nabídky pomocí ovladače Jog Dial



- 1** Stisknutím ovladače Jog Dial v pohotovostním režimu zobrazíte Hlavní menu a otáčením ovladače můžete procházet možnostmi nabídky.
- 2** Chcete-li vybrat možnost nabídky uprostřed, stiskněte ovladač Jog Dial.











- 3** Nabídku ukončíte stisknutím ovladače Jog Dial dopředu (nebo tlačítkem ).



Telefon se standardně asi po 10 minutách nečinnosti automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Rychlá volba položky nabídky pomocí číselného tlačítka


Z hlavní nabídky můžete rychle přejít do jednotlivých nabídek stisknutím číselného tlačítka ( – ).


| | |
|---|--|
|  Zprávy |  Zvuky |
|  Diktafon |  Nastavení |
|  Přesměrovat |  Telefonní seznam |
|  Seznam hovorů |  Příslušenství |
|  Plánovač |  WAP |

Zprávy



Tato funkce slouží ke čtení, psaní a posílání krátkých zpráv (SMS).

Čtení zpráv

Při příjmu nové zprávy v pohotovostním režimu uslyšíte krátké pípnutí, které se liší od jednoho zazvonění, a na displeji se v pohotovostním režimu zobrazí položka .

- 1** ►  **Zprávy** ► **Číst** ► **Vstup**
(► **Výstup** pro čtení odeslaných zpráv.)
- 2** Procházením seznamu zpráv vyberte zprávu, kterou si chcete přečíst, a stisknutím ovladače Jog Dial volbu potvrďte. Zpráva se objeví na displeji.
- 3** Stisknutím ovladače Jog Dial lze vybrat volby *Vymazat*, *Odpověď*, *Poslat dále* nebo *Volat zpátky* číslo v textu.



-  Počet pozic pro ukládání příchozích a odchozích zpráv závisí na SIM kartě a kapacitě paměti telefonu.
- Pokud na displeji bliká položka , paměť zpráv je plná.
- Pokud se pokusíte uložit zprávu do plné paměti SIM, objeví se hlášení *Paměť je plná*. Paměť pro nové zprávy uvolněte odstraněním starých zpráv.
- Zvolením položky *Vše odstranit* se smažou všechny zprávy.

Smazání zpráv

- 1** Postupujte podle kroků 1–3 v části „Čtení zpráv“ (viz stranu 30) a zvolte položku *Vymazat*.
- 2** Po zvolení zprávy, kterou chcete vymazat, vyberte *Ano*.

Úprava zprávy a odpověď

- 1 Postupujte podle kroků 1–3 v části „Čtení zpráv“ (viz stranu 30) a zvolte položku *Odpověď*.
- 2 Vyberte položku *Pouze text* nebo *Text, připojit* (odpověď s textem a přílohou).
- 3 Upravte zprávu a stiskněte ovladač Jog Dial.
- 4 Vyberte položku *Poslat* (nebo *Uložit, Zrušit, Nastavení*) a stisknutím ovladače Jog Dial potvrďte volbu.

Poslání zprávy dál

Postupujte podle kroků 1–3 v části „Čtení zpráv“ (viz stranu 30) a zvolte položku *Posl. dál*.

Volání odesílatele zprávy nebo čísla v textu zprávy

- 1 Postupujte podle kroků 1–3 v části „Čtení zpráv“ (viz stranu 30) a zvolte položku *Volat zpátky*.
- 2 Z čísel (nebo čísla) ve zprávě vyberte požadované číslo a proveďte volbu čísla.

Vytvořit

Zvolením *Vytvořit* lze vytvořit a odeslat zprávu.

- 1 ► **Zprávy ► Vytvořit**
- 2 Vyberte *Pouze text* nebo *Text, připojit* (napište text s obrázkem nebo zvukovou zprávou).
- 3 Vytvořte zprávu.
 - **Pouze text:** Zadejte text zprávy.
 - **Text, připojit:** Připojte přílohu a zadejte text zprávy.
- 4 Při vytváření zprávy stiskněte ovladač Jog Dial dozadu. Získáte přístup k následujícím možnostem: *T9 Zap./Vyp., Změnit jazyk, Čas, Datum, Těl.seznam, Předloha, Posl. zpráva, Čas.znaků*
- 5 Stisknutím ovladače Jog Dial akci potvrďte. Vyberte *Vložit číslo* nebo vyberte číslo z telefonního seznamu. Před odesláním se objeví nabídka těchto možností: *Poslat, Uložit, Zrušit, Nastavení*



- Pokud budete při psaní zprávy vyrušeni (např. příchozím hovorem), vyberte položku *Posl. zpráva*, která obsahuje rozepsanou zprávu, a dokončete ji. Pokračujte od předchozího kroku 4.
- Obrázky a zvukové zprávy lze posílat a přijímat pouze pomocí mobilních telefonů Sony podporujících tuto funkci.

Seznam ikon SMS označuje vlastnosti zprávy.

- Přijaté zprávy (nepřečtené)
- Přijaté zprávy (přečtené)

Nastavení

► Zprávy ► Nastavení

- Nastavení umožňuje přizpůsobení odchozích zpráv včetně formátu, hlášení o potvrzení atd.

Typ paměti

K dispozici máte následující možnosti:

- *SIM* – k uložení zprávy na SIM kartu příjemce.

- *Telefon* – k uložení zprávy na telefon příjemce.
- *Displej* – k zobrazení zprávy přímo na displeji příjemce (bez uložení na SIM kartu nebo telefon). Možnost Displej nedoporučujeme používat pro posílání důvěrných zpráv.

Doba platnosti

Zvolením následujících položek určíte, jak dlouho zprávy mají být uloženy v servisním středisku: *1 hodina, 6 hodin, 24 hodin, 1 týden, 4 týdny*. Výchozí nastavení doby platnosti je 1 týden (závisí na poskytovateli služeb).

Platit odpověď

Zvolte *Zap.*, pokud chcete platit za odpověď příjemce vaší zprávy. (Tato možnost je závislá na síti.)




Potvrd' výsledek

Zvolte *Zap.*, pokud chcete přijímat potvrzení o úspěšném doručení zprávy.

Formát zprávy

Určete způsob přenosu zprávy: *SMS, E-mail, Fax, Telex, Reč* (je-li k dispozici). Výchozí nastavení je SMS.

Servisní středisko


 Pokud chcete posílat krátké textové zprávy, je třeba zaregistrovat vaše číslo servisního střediska. K tomu použijte možnost *Serv. středisko* v nabídce *Zprávy*.

Podpis

Můžete si vytvořit vlastní podpis dlouhý až 32 znaků a vybrat si, zda chcete nebo nechcete tento podpis připojit při odesílání zpráv SMS.

Lokální info

►  **Zprávy** ► **Lokální info**

 Můžete přijímat zprávy buňky nebo všeobecné zprávy jako zprávy o počasí, o dopravě atd. na skupině telefonů v určité oblasti. Dostupnost těchto možností může být závislá na síti.

1 ►  **Zprávy** ► **Lokální info**

2 Zvolte jednu z následujících možností:

► **Přijmuto** – k prohlížení zpráv buňky.

► **Vyber kanál** – k přidání nebo vymazání přenosového kanálu.

► **Přijmout?** – zda přijmout či nepřijmout zprávy buňky.

► **Melodie** – k aktivaci nebo deaktivaci tónu upozorňujícího na příjem zprávy buňky.

3 Stisknutím ovladače Jog Dial potvrďte volbu.

Vaše Sony
CMD-Z7

Začínáme

Základní
použití

Operace
nabídky

Dodatek



Zvuky



Zvolte položku *Zvuky*, chcete-li mít přístup k možnostem souvisejícím se zvukovými signály telefonu CMD-Z7, například melodie zvonění, hlasitost zvonění, zapnutí a vypnutí zvuků a nahrávání vlastních melodií a jiných zvukových signálů.

Zvonek

►  *Zvuky* ► *Zvonek*

Hlasitost vyzvánění

Hlasitost vyzvánění lze nastavit na tři úrovně, vyzvánění lze též vypnout.

  se zobrazí v pohotovostním režimu a upozorní na vypnuté vyzvánění.






Melodie zvonění

K dispozici máte různé melodie vyzvánění.

Vyzvánění podle skupin

Přiřadte specifické vyzvánění k různým skupinám uloženým v telefonním seznamu. Melodii nelze přiřadit k jednomu jménu nebo číslu.

Má vyzvánění

Pomocí mikrofonu telefonu lze zaznamenat vlastní typ vyzvánění. Vyberte příslušné ikony pro tyto funkce: Zaznamenání () , Stop () , Přehrávání () , Uložit () nebo Vymazat () melodií.



Nastavit zvuk

►  *Zvuky* ► *Nastavit zvuk*

Vybráním položky *Nastavit zvuk* získáte přístup k těmto možnostem zvuku:

Zvuky událostí

Přiřadte signál, který se aktivuje při následujících akcích telefonu CMD-Z7.

Přijmout SMS, Signalizace, Alarm plánovače, Zapnout a Vypnout.

Zvuky lze zaznamenat pomocí mikrofonu telefonu.

Pípnutí

► **Pípnutí** – zvolte, pokud chcete zapnout a vypnout zvuk, který se aktivuje při stisknutí tlačítka.

► **DTMF** – slouží k vypnutí a zapnutí tónů DTMF. Tóny DTMF slouží jako odezva na výzvy nabídek při stisknutí tlačítka.

► **Tichý** – vypněte nebo zapněte signalizaci stisknutí tlačítka.

Chybový tón

Zvolením možnosti *Chybový tón* přiřadíte zvuk k indikaci chyby. Zvolte výchozí chybový tón nebo zaznamenané zvuky (pokud máte zvuky uloženy pod položkou *Mé zvuky*).

Mé zvuky

Zvolením možnosti *Mé zvuky* lze zaznamenat vlastní zvuky pomocí mikrofonu telefonu. Vyberte příslušné ikony pro práci se zvukem: *Zaznamenání* (●), *Stop* (■), *Přehrávání* (▶), *Uložit* (✓) nebo *Vymazat* (🗑️).

Diktafon

Chcete-li zaznamenat a přehrát hlasovou poznámku, vyberte možnost *Diktafon*.

Vyberte příslušné ikony pro diktafon: *Zaznamenání* (●), *Stop* (■), *Přehrávání* (▶) nebo *Vymazat* (🗑️).



- V pohotovostním režimu lze poznámky přehrávat stisknutím tlačítka (MEMO).
- V pohotovostním režimu lze poznámky zaznamenávat stisknutím tlačítka (MEMO).
- Stisknutím (MEMO) můžete nahrát konverzaci během hovoru.
- Jste odpovědní za důvěrnost záznamu.
- Před zahájením nahrávání musíte požádat osobu, se kterou hovoříte, o souhlas.

Vaše Sony
CMD-Z7

Začínáme

Základní
použitíOperace
nabídky

Dodatek

Nastavení

Detaily

► **Nastavení ► Detaily**

Možnost *Detaily* slouží k nastavení telefonu podle vlastních požadavků, např. jazyk, zapnutí a vypnutí podsvícení atd.

Výchozí nastavení telefonu při zakoupení:

| Položka | Výchozí nastavení | Strana |
|--------------------|-------------------|--------|
| Jazyk | podle SIM karty* | 37 |
| Uvítací pozdrav | vypnuto | 37 |
| Pozadí | ** | 37 |
| Osvětlení | zapnuto | 37 |
| LCD kontrast | 0 | 37 |
| Zvol síť | auto | 37 |
| Preferovaný seznam | podle SIM karty | 37 |
| Info o paměti | – | 37 |
| Nastavení výrobce | – | 38 |

* Nastavení výchozího jazyka závisí na síťovém operátorovi.

** Nastavení výchozí tapety je závislé na operátorovi sítě nebo poskytovateli služeb.

Jazyk►  **Nastavení** ► **Detaily** ► **Jazyk**

Vyberte požadovaný jazyk.

- K vybraní jazyka lze použít rychlejší způsob: stiskněte **#00(směrové číslo země)#*.
- Výchozí jazyk zvolte stisknutím **#0000#*.

Uvítací pozdrav

Nabídka *Uvítací pozdrav* slouží k zapnutí a vypnutí nebo úpravě uvítacího pozdravu, který se objeví po zapnutí telefonu.

Pozadí

Zvolte obrázky pro pozadí displeje v pohotovostním režimu.

Osvětlení

Zvolením položky *Osvětlení* vypnete nebo zapnete podsvícení tlačítek a displeje. Pokud funkci *Osvětlení* vypnete, baterie déle vydrží.

LCD kontrast

Upravení kontrastu displeje.

Zvol sítě

Tato funkce umožňuje nastavit automatické zvolení sítě při zapnutí telefonu nebo ruční nastavení, které se provádí v seznamu dostupných sítí.

Prefer. seznam

Zvolením položky *Prefer. seznam* lze upravit seznam automatické prioritní volby sítě. Tato funkce je užitečná např. při upřednostnění roamingových partnerů.

- Pomocí položky *Přidej síť* lze přidat operátora sítě do seznamu.
- Pomocí položky *Nastavení sítě* lze upravit pořadí jmen v seznamu.
- Pomocí položky *Síť vymazat* lze odstranit operátora sítě se seznamu.

Info o paměti

Zobrazení velikosti paměti dostupné pro *SIM kartu*, *Telefon* a oblast *Poznámky*.

Vaše Sony
CMD-Z7

Začínáme

Základní
použitíOperace
nabídky

Dodatek

Nast. Výrobce

Slouží k obnovení všech nastavení na nastavení od výrobce, kromě telefonního seznamu, plánovače a SIM karty a síťové karty. Tato funkce automaticky restartuje telefon.

Bezpečnost

► Nastavení ► Bezpečnost

Možnosti položky *Bezpečnost* umožňují kontrolovat, kdo telefon používá, a rovněž oprávnění související s voláním. Tísňová volání jsou bez ohledu na nastavení omezení a kódů vždy dostupná.

Kód PIN


Kód PIN slouží k aktivaci, deaktivaci a změně kódu PIN. Pokud je kód PIN aktivovaný, při každém zapnutí telefonu budete vyzváni k zadání kódu PIN. Kód PIN lze změnit na jakékoli 4–8místné číslo. Změna kódu PIN je možná jen při zapnuté správě kódu PIN.

- ! Pokud kód PIN zadáte třikrát nesprávně, kód PIN se zablokuje. K odblokování čísla PIN použijte kód PUK (osobní odblokovací číslo).
- Pokud kód PUK zadáte desetkrát nesprávně, SIM karta se zcela zablokuje; její odblokování může provést pouze operátor sítě nebo poskytovatel služeb.
- Riziko neoprávněného použití je vyšší, pokud je kód PIN deaktivovaný. Možnost deaktivace kódu PIN je závislá na SIM kartě.

Kód PIN2

- PIN2 je kód, který poskytuje operátor sítě nebo poskytovatel služeb, a je nutný pro přístup k některým vlastnostem, jako je položka Stanovená čísla nebo Hovorné. Tyto funkce nejsou podporovány v každé síti.

Blokování hovoru

-  Omezení možností volání je užitečné, pokud telefon zapůjčíte, a nepřejete si, aby bylo možné volání do zahraničí. Přístup do nabídky *Blokování hovoru* je podmíněná heslem blokování.

Vše odchozí

Lze zakázat všechna odchozí volání vyjma tísňových volání (158 atd.).

Mezinárodní

Můžete zakázat veškeré mezinárodní hovory.

Mez.kromě domů

Můžete zakázat všechny odchozí mezinárodní hovory kromě hovorů do vaší země.

Vše příchozí

Můžete zakázat všechny příchozí hovory.

V cizí síti

Můžete zakázat všechny příchozí hovory, pokud jste mimo území pokryté registrovaným operátorem sítě (například jste-li v zahraničí).

Vymaž všechno


Zruší všechna nastavení služby blokování hovorů.

Heslo sítě

Některá omezení nabídky *Bezpečnost* jsou spravována v síti, např. *Blokování hovorů*. Operátor sítě nebo poskytovatel služeb poskytne (síťové) heslo, pokud zaregistrujete jedno nebo více omezení hovorů v síti (*Blokování hovorů*).

Změna hesla blokování hovoru

Vyberte položku *Heslo sítě* v nabídce *Bezpečnost*. Tlačítka zadejte staré heslo a potom zadejte nové heslo. Zopakujte zadání nového hesla a stiskněte ovladač Jog Dial.

-  Pokud se objeví hlášení *Chybný*, staré zadané heslo nebylo správné. V případě problémů kontaktujte operátora sítě nebo poskytovatele služeb.


Bezpečnostní kód

Bezpečn. kód umožňuje nastavit heslo určené k řízení přístupu k funkcím prohlížeče a elektronické pošty. Výchozí nastavení bezpečnostního kódu: 0000.



Údaje o hovoru

►  **Nastavení** ► **Data o hovorech**

-  Umožňuje sledovat nebo kontrolovat dobu volání a cenu uskutečněných hovorů. Chcete-li funkci **Hovorné** použít jako bezpečnostní prostředek, např. zapůjčíte-li telefon, k nastavení nebo změně možností je třeba použít kód PIN2 jako bezpečnostní kód.

Délka hovorů

Můžete ověřit délku posledního hovoru a všech hovorů (příchozích a odchozích). Otočením ovladače Jog Dial vyberte dobu volání, kterou chcete zkontrolovat.

Hovorné


Slouží k ověření ceny posledního hovoru, všech hovorů a zbývajícím kreditu a limitu kreditu. Otočením ovladače Jog Dial vyberte hovorné, které chcete zkontrolovat.

Vynuluj dobu

K vynulování doby volání použijte ovladač Jog Dial.



Nastavení ceny hovorů

Funkce *Nastav cen hov.* poskytuje tři možnosti:

- *Sazba*
Výběrem položky *Sazba* lze nastavit měnu a cenu za jednotku, tato nastavení budou použita při výpočtu hovorného. Na vyzvání zadejte kód PIN2. Zadejte měnu a cenu za jednotku (k zadání desetinné čárky stiskněte ).
- *Limit poplatků*
Pomocí položky *Limit poplatků* lze nastavit hodnotu, po jejímž dosažení telefon nepovolí žádná další volání. Pokud v nabídce *Sazba* byla zvolena položka *Jednotka* (viz výše), zadejte hodnotu jednotky. V případě položky *Měna* zadejte hodnotu měny. Na vyzvání zadejte kód PIN2 a limit poplatků.
- *Vynuluj cenu hovorů*
Vyberte položku *Vynuluj cenu hov.* zadejte kód PIN2 a vynulujete hovorné.



Chcete-li volání znovu povolit, vynulujte počítadlo *Hovorné* nebo zadejte vyšší *Limit poplatků*.



Nastavení volání

► Nastavení ► Nast.volání

- ☉ Některé z následujících funkcí nemusí být všemi sítěmi podporovány.

ID volajícího

Zvolte, zda se na displeji telefonu volaného má či nemá zobrazit vaše telefonní číslo. V nabídce *Nast.volání* vyberte položku *ID volajícího*. Ovladačem Jog Dial vyberte *Zap.*, *Vyp.* nebo *Stand. nast.* (výchozí nastavení sítě).

Další volání

Je-li tato funkce aktivována, telefon pípnutím upozorní na čekající hovor, abyste případně nezmeškali důležitý hovor. Vyberte *Další volání* a ovladačem Jog Dial vyberte *Aktivovat*, *Zrušit* nebo *Kontr. stavu*.

Volba linky

Někteří operátoři sítě nabízejí volbu mezi dvěma oddělenými telefonními linkami na SIM kartě. Tato možnost je užitečná například pro odlišení hovorného z pracovních a soukromých hovorů.

Chcete-li provést volbu linky v pohotovostním režimu, přidržte tlačítko (#*) a použijte ovladač Jog Dial k provedení volby. Aktivní linka bude označena hodnotou 1 nebo 2. Volbu linky lze také provést pomocí možnosti nabídky *Nast.volání*.

- ☉ V závislosti na síti se některé položky nabídky nemusí zobrazit, pokud si je neobjednáte. Následující nastavení (tj. *Přesměrování*, *Bezpečnost*, *Tón zvonění*, *Další volání* a *Hlasová pošta*) budou platit pro aktuálně vybranou linku. Některé položky, jako např. položka s vlastním číslem a hlasová pošta, nemusí být upraveny. Všechny uskutečněné hovory budou účtovány na aktuálně vybranou linku. Nastavení v položkách *Délka hovoru* a *Hovorné* však vždy zobrazí celkovou dobu a hovorné pro obě linky.

Libovolným tlačítkem

Hovor lze přijmout stisknutím libovolného tlačítka na klávesnici.

Vyberte položku *Libovolným tlač.* a ovladačem Jog Dial vyberte *Zap.* nebo *Vyp.*



Minutový signál

Vyberte, zda bude funkce *Minutový signál* aktivní. Tato funkce slouží k upozornění na dobu hovoru.

Automatické opakování

Slouží k automatickému opakování volby obsazené linky až do jejího uvolnění. Zvolením *Zap.* nebo *Vyp.* se funkce aktivuje nebo deaktivuje. Funkce *Aut. opakování* bude přerušena příchozím voláním.



Tato funkce může být operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb omezena.

Zobrazit délku hovoru

K zobrazení doby hovoru máte k dispozici dvě možnosti: *Zap.* a *Vyp.*

Automatický příjem

Automatický příjem příchozího hovoru. Je funkční jen společně se sadou hands-free určenou do automobilů.

DTMF Tón

Tóny DTMF jsou vysílány při stisknutí tlačítka na výzvy nabídky (např. při použití hlasové pošty atd.). Zvolením

Zap. nebo *Vyp.* se funkce aktivuje nebo deaktivuje.

Datové služby


Pokud používáte volitelná datová příslušenství (také viz příručky k příslušenství), telefon může odesílat a přijímat data.

Volba položky *Přen. rychlost*

- Vyberte položku *Přen. rychlost* a ovladačem Jog Dial vyberte položku *Automaticky* nebo jednu z následujících rychlostí: *115,2 kbps*, *576 kbps*, *38,4 kbps*, *19,2 kbps*, *9,6 kbps*.
- Pro automatické zjišťování přenosové rychlosti vyberte položku *Automaticky*. Zadejte příkaz „AT“, telefon bude reagovat hlášením *OK*.

Aktivuj kryt


Volání pomocí krytu telefonu umožňuje odpovědět na příchozí hovor otevřením krytu telefonu a jeho zavřením hovor ukončit.





Přesměrování

Tato služba může být v některých případech dostupná až po jejím zaregistrování u operátora sítě nebo poskytovatele služeb.

Nastavení přesměrování

- 1 ►  Přesměrov.
- 2 Ovladačem Jog Dial vyberte možnost přesměrování.
- 3 Zvolením položky *Aktivovat* nastavte vybranou podmínku přesměrování.
- 4 Zvolením položky *Hlas. pošta* přeměrujte hovory do hlasové pošty nebo na jiné číslo v telefonním seznamu. Chcete-li číslo zadat ručně pomocí tlačítek, zvolte položku *Vložit číslo*.
- 5 Počkejte na potvrzení ze sítě.

- V kroku 3 lze také zrušit nebo zkontrolovat stav. Zvolením položky *Zrušit* přesměrování zrušte a počkejte na odpověď sítě.
- Chcete-li nastavení přesměrování zkontrolovat, zvolte možnost *Kontr. stavu*. Počkejte na odpověď ze sítě, aktuální stav si potom můžete prohlédnout na displeji.
- Pokud se vrátí zpráva *Selhání*, operace nastavení, zrušení nebo kontrola přesměrování byla neúspěšná.
- Pokud je přesměrování nastaveno, v pohotovostním režimu se objeví položka .
-  Možnost přesměrování je v síti někdy nastavena automaticky.

Dodatek
 Operace nabídky
 Základní použití
 Začínáme
 Vaše Sony
 CMD-Z7



Nabídka *Přesměrov.* obsahuje následující možnosti:

► **Všechna volání**

Přesměruje všechna volání (telefon ani nezazvoní).

► **Mimo dosah**

Přesměruje příchozí hovory, pokud je telefon vypnutý nebo mimo dosah sítě.

► **Žádná odpověď**

Přesměruje příchozí volání, pokud volání nepřijmete po určité době.

► **Když obsazeno**

Přesměruje příchozí hovory, když voláte (linka je obsazena).

► **Všechny faxy**




Přesměruje všechna faxová volání (telefon ani nezazvoní).

► **Všechna data**

Přesměruje všechna datová volání (telefon ani nezazvoní).


► **Vymaž všechno**

Zruší veškerá aktivní přesměrování.









Seznam hovorů

Zde naleznete krátký seznam 10 posledních odchozích volání a 10 posledních příchozích volání (může se lišit v závislosti na SIM kartě). (Dostupnost této funkce je závislá na operátorovi sítě nebo poskytovateli služeb.)

- 1** ▶  **Sezn. hovorů**
- 2** Ovladačem Jog Dial vyberte jednu z následujících možností: *Odchozí hovory*, *Přích. hovory* nebo *Zmešk. hovory*, potom stiskněte ovladač Jog Dial.
- 3** Volbu čísla zahajte přidržením ovladače Jog Dial na zvýrazněném jméně nebo čísle.

V kroku 2 lze pomocí položky *Vše odstranit* odstranit všechna jména a čísla.

-  Pro funkci Seznam hovorů je nutné *ID volajícího* (identifikace linky volajícího).
 - Jakmile se naplní kapacita položky *Sezn. hovorů*, nejstarší číslo bude automaticky smazáno, aby se uvolnilo místo pro nový záznam.
-  K zobrazení seznamu hovorů lze použít rychlejší způsob: stiskněte  v pohotovostním režimu.
-  Odchozí hovor
 -  Příchozí hovor
 -  Zmeškaný hovor

Vaše Sony
CMD-Z7

Začínáme

Základní použití

Operace nabídky

Dodatek

Příslušenství

Nabídka *Přísluš.* umožňuje přístup k následujícím dílčím nabídkám: *Hodiny*, *Kalkulačka*, *Hry* a *E-mail*.


Hodiny

►  Přísluš. ► **Hodiny**

Čas svět

Otočením a stisknutím ovladače Jog Dial vyberte město na mapě (seznam měst lze zobrazit stisknutím ovladače Jog Dial dozadu); k dispozici jsou následující možnosti:




► **Nastav** , chcete-li změnit domovské město.


► **Nastav** , chcete-li změnit zahraniční město.

► **Letní čas** – použijte k přepínání mezi letním a zimním časem.

Signalizace

Signalizaci lze nastavit (nebo zapnout a vypnout) tak, aby se aktivovala každý den ve stejnou dobu (*OpakujDenně*). Pokud je signalizace zapnuta, na displeji se v pohotovostním režimu objeví položka . Pokud je telefon vypnutý, signalizaci neuslyšíte.

Časovač

Spuštění a zastavení časovače v určité době. Pokud je časovač zapnutý, na displeji se v pohotovostním režimu objeví položka .



Hlasitost signalizace a časovače je určena nastavením hlasitosti zvonění. Pokud je zvonění vypnuto, signalizace a časovač budou zvonit s minimální úrovní hlasitosti. Signalizace a časovač zazvoní i během hovoru.

Formát hodin

K dispozici máte následující formáty hodin: *24 hodin*, *2×12-hodin*, *S datem*, *Čas svět*.

Zvolte *Vyp.*, pokud nechcete, aby se v pohotovostním režimu zobrazilo datum a čas.

Odbíjení času

K dispozici máte následující možnosti funkce *Odbíjení času*: *Připnutí, 8h–20h, Vyp.*

Nastavení dat./čas

Ovladačem Jog Dial a tlačítka zadejte den, měsíc a rok (*DD/MM/RR*) a také čas v hodinách a minutách (*HH/MM*).

- ! Po vložení nové baterie je třeba znovu nastavit hodiny.

Kalkulačka

► **Přísluš.** ► **Kalkulačka**

Kalkulačka může sčítat (+), odčítat (-), násobit (×), dělit (÷) a provádět výpočet procent (%).

- Stisknutím lze procházet matematické operace +, -, ×, ÷ v uvedeném pořadí.
- Tlačítkem se vymaže zadaná hodnota a výsledek.
- Chcete-li při použití kalkulačky začít nový výpočet, stiskněte tlačítko .

1 ► **Přísluš.** ► **Kalkulačka**

2 Zadejte číslo.

3 Tlačítkem vyberte matematickou funkci a zadejte další číslo.

4 Tlačítkem vyberte „=“, zobrazí se výsledek.

V tomto příkladu budeme odečítat 20 % ze 120.

Převáděč měn

Kalkulačku lze též použít k převádění měn.


- 1** Zadejte číslo na displej kalkulačky.
- 2** Stiskněte ovladač Jog Dial dozadu.
- 3** Zvolte kurz požadované měny.
- 4** Stiskněte ovladač Jog Dial.





Nastavení převaděče měny


- 1 Jakmile se kalkulačka zobrazí na displeji, stiskněte ovladač Jog Dial dozadu.
- 2 Zvolte *Nastavení* a stiskněte ovladač Jog Dial. Zvolte z následujících možností:
 - *Dom. měna* slouží k nastavení měny vaší země.
 - *Cizí měna* slouží k nastavení zahraniční měny. Po nastavení zahraniční měny stisknutím ovladače Jog Dial nastavte *Směnný kurz*.
 - *Používané měny* slouží k upravování názvů měn.

 Stisknutím ovladače Jog Dial potvrďte vybranou měnu, na displeji se automaticky zobrazí další nastavení.

48 CZ

Hry

► *Prísluš.* ► *Hry*

V nabídce *Prísluš.* vyberte položku *Hry* (nebo stisknutím ovladače Jog Dial dozadu v pohotovostním režimu zvolte nabídku Aplikace). Hru lze ukončit stisknutím tlačítka  (nebo stisknutím ovladače Jog Dial dopředu).

Black Jack (jedenadvacet)

Cílem této hry je přiblížit se co nejvíc 21 bodům. Hodnoty karet jsou tyto:
10, J, Q a K = 10 bodů
Eso = 1 nebo 11
všechny ostatní = skutečná hodnota karty.



Svou sázku provedete otáčením ovladače Jog Dial nebo jednoduše ručním zadáním částky pomocí tlačítek. Po potvrzení sázky stisknutím ovladače Jog Dial jsou rozdány dvě kary (jedna po druhé). Otáčením a stisknutím ovladače Jog Dial můžete vybrat *HIT*, pokud chcete získat další karty, nebo *STAY*, pokud chcete rozdávání zastavit. Pokud váš celkový

součet dosáhne 10 nebo 11, můžete svou sázku zdvojnásobit (*DOUBLE*) a dostat jednu další kartu. Pokud máte pár, můžete tyto karty rozdělit a hrát 2 hry najednou (*SPLIT*), ale v obou hrách musíte vsadit stejnou částku.

Hru vyhrává hráč, který dosáhl nejvyšší částky. Novou hru můžete spustit stisknutím ovladače Jog Dial. Poté co utratíte všechny peníze, hra končí. Jakmile však vaše prostředky klesnou na 500, obdržíte každý den 50 jednotek.


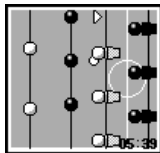
 Při každém zahájení nové hry musíte vložit sázku.

Table Soccer (stolní fotbal)

Cílem této hry je dát v daném časovém limitu co nejvíce gólů. Vaši hráči jsou bílí. Otáčením ovladače Jog Dial pohybujete hráčem nahoru a dolů po hřišti a stisknutím ovladače kopnete do míče.


Dvojím stisknutím ovladače Jog Dial můžete svého hráče otočit. Hráč, který má hrát, je na displeji označen šipkou.



E-mail

► Přísluř. ► E-mail

Prostřednictvím firemního poštovního serveru nebo veřejného poskytovatele internetových služeb lze odesílat a přijímat elektronickou poštu (podpora serveru POP3 a SMTP). K dokončení nastavení budete potřebovat specifické parametry poskytovatele internetových služeb. Informace o parametrech nastavení získáte od poskytovatele služeb nebo přímo od operátora, někteří poskytovatelé služeb nebo operátoři tuto službu však neposkytují. Potřebná nastavení je třeba provést dříve, než začnete službu elektronické pošty používat.

-  *Bezpečn. kód* může být nutný při používání prohlížeče nebo odesílání elektronické pošty. Použijte kód, který je nastaven jako váš *Bezpečn. kód*. Podrobnosti naleznete v části *Bezpečn. kód* na straně 39.
- Maximální velikost odesílané a přijímané pošty včetně záhlaví je 2 kB.

Čtení elektronické pošty

Vyberte položku *E-mail* v nabídce *Přísluř.* Vyberete-li položku *Číst*, proběhne




připojení k serveru a zobrazení seznamu příchozí pošty. Otočením ovladače Jog Dial zvýrazněte poštu, kterou si chcete přečíst; ke čtení ji vyberte stisknutím ovladače Jog Dial. Při stisknutí ovladače Jog Dial lze také:

Další: Číst další E-mail.

Předošlý: Číst předchozí E-mail.

Odpověď: Odpovězte na E-mail stisknutím ovladače Jog Dial po zvolení odesílatele.

-  • K vašemu účtu elektronické pošty nesmíte být přihlášení prostřednictvím počítače, chcete-li se na poštovní server připojit mobilním telefonem.
- Z důvodu optimalizace správy elektronické pošty se na displeji telefonu zobrazí jen zprávy, které nebyly přečtené a stažené do počítače. Počítač můžete používat, i když jste telefonem připojení na poštovní server. Poštu lze odstranit jen pomocí počítače.

Odesílání pošty


V nabídce *Přísluř.* vyberte *E-mail* a zvolte *Poslat*; nyní můžete vytvořit zprávu.



Pro: Zadejte adresu osoby, které chcete poslat elektronickou poštu.

Předmět: Zadejte předmět zprávy.

Textová

část: Vytvořte text zprávy. Stiskněte ovladač Jog Dial, zadejte text a odešlete jej zvolením možnosti *Poslat*.

-  • Chcete-li prostřednictvím telefonu mít k odeslané zprávě přístup i později, odešlete kopii zprávy na vlastní adresu.
- Při psaní elektronické pošty stiskněte ovladač Jog Dial dozadu, chcete-li získat další možnosti nabídky.





Nastavení

Chcete-li přijímat a odesílat elektronickou poštu, proveďte následující nastavení.

Zadaná adresa elektronické pošty musí být shodná s adresou, kterou jste získali od správce poštovního serveru nebo poskytovatele služby.

Poskytovatel

Vytoč číslo: Telefonní číslo poskytovatele.



Jméno uživatele: Uživatelské jméno pro přístup k účtu.

Heslo: Heslo pro přístup k účtu.

POP3 server: Adresa poštovního serveru pro příjem elektronické pošty.

SMTP server: Adresa poštovního serveru pro odesílání pošty.

Datové spojení: Můžete zvolit předání při připojení na poskytovatele.
Analogové linka je již nastavena.



E-mail

Jméno uživatele: Jméno uživatele pro přístup na poštovní server.

Heslo: Heslo pro přístup na poštovní server.


E-mailová adresa: Vaše e-mailová adresa.

Detaily POP3 port: Číslo portu poštovního serveru pro port POP3. Nastavení 110 obvykle není třeba měnit.

SMTP port: Číslo portu poštovního serveru pro port SMTP. Nastavení 25 obvykle není třeba měnit.

Časový limit: Nastavte dobu určenou k připojení na poštovní server.

DNS server: Nastavení serveru DNS (Server názvů domén).



Plánovač

► Plánovač

Zobrazí se kalendář, kde lze ukládat denní plán a nastavovat signalizace pro důležité úkoly. Měsíční kalendář se zobrazí takto:

| Led '01 | | 01 | | | |
|---------|----|----|----|----|----|
| P | O | S | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

7: Na daný den je naplánována událost.

Zadejte novou událost nebo nový úkol

- 1 Z hlavní nabídky vyberte *Plánovač* a pomocí ovladače Jog Dial vyberte den. (Chcete-li změnit měsíc, stiskněte ovladač Jog Dial dozadu.)
- 2 Ovladačem Jog Dial vyberte položku *Nový* a zadejte položku *Nová událost* nebo *Nové k udělení*.

Zvolením události budete mít k dispozici následující možnosti.

Upravit ikonu

Slouží k vybrání ikony, která bude přiřazena k novému záznamu.

Upravit čas

Zde lze upravit čas události.

Signalizace

Zvolte z následujících možností: Zapněte nebo vypněte položku *Signalizace* nebo ji nastavte k aktivaci v rozsahu od 5 minut až do 1 dne před událostí. Pokud je telefon vypnutý, signalizaci neuslyšíte.

Upravit text

K upravování textu události použijte ovladač Jog Dial a tlačítka.

Vymazat

Vymaže záznam události.

Zobrazit

Slouží k zobrazení události.



Denní seznam úkolů

Následující možnosti jsou k dispozici, pokud zvolíte jednu z položek *Úkolů*.

Úplné

Položku *Úplné* vyberte po dokončení položky *Úkolu*. Položka *Úkolu* bude označena. Tento záznam však lze zobrazit, vrátit zpět do stavu nedokončení (= *Neúplné*) a upravit.

Upravit text



Slouží k upravení záznamu o *Úkolu*.

Smazat

Slouží k upravení záznamu o *Úkolu*.

Zobrazit

Zobrazit podrobnosti o zaznamenaném *Úkolu*. Je-li položka zadána správně, vyberte *OK*.



Jakmile se kalendář zobrazí na displeji, stisknutím ovladače Jog Dial dozadu lze zobrazit následující volby:

► Měsíc

Zobrazí se požadovaný kalendář podle měsíců.

► Dnes

Kurzor se vrátí do okna Dnes.

► Přejdi na ...

Přechod na požadované datum.


► Seznam Vše

Zobrazí všechny položky.

► Smazat

K dispozici jsou tyto možnosti:

- *Minulé* trvale odstraní všechny skončené položky *Úkolů* (ale zachová aktuální záznamy).
- *Všechny* trvale odstraní všechny staré i aktuální záznamy položek *Úkolů*.







Prohlížeč WAP

Pomocí WAP (protokol bezdrátových aplikací) lze získat přístup k řadě informací – zprávám, počasí z celého světa nebo internetovým stránkám pro mobilní telefony. Pomocí tohoto telefonu lze zobrazit různé stránky napsané v jazyce HTML nebo WML.

Ovladačem Jog Dial zvolte nabídku WAP v Hlavním menu, nebo stisknutím ovladače Jog Dial dozadu v pohotovostním režimu otevřete nabídku Aplikace.

-  Telefon lze použít jako prohlížeč tehdy, je-li zaregistrován u operátora sítě nebo poskytovatele služeb. V některých případech již byla registrace provedena. Poradte se předem s operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb, zda váš tarif umožňuje přístup ke službám WAP a zda lze použít služby WAP společně se službou roaming.

54 CZ

-  Z bezpečnostních důvodů může být třeba použít v prohlížeči bezpečnostní kód. Jako *Bezpečn. kód* použijte nastavený kód (viz stranu 39).
- Přístup na internet je omezen na stránky s obsahem HTML nebo WML. WAP (protokol bezdrátových aplikací vytvořený pro využití internetových služeb pomocí mobilního telefonu) se používá k přístupu na stránky WML.
- Pokud je aktivní spojení na internet, není možné volat.

Začínáme

Chcete-li použít službu WAP, je třeba provést některá nastavení pomocí parametrů, které vám poskytne operátor sítě nebo poskytovatel služeb. **Pro ilustraci jsou k dispozici vzorové parametry (podtržené), ale k dokončení nastavení potřebujete konkrétní parametry od operátora sítě nebo poskytovatele služeb.** Parametry mohou být k dispozici na internetové stránce operátora sítě nebo poskytovatele služeb.

Prohlížeč lze nakonfigurovat k prohlížení stránek WAP nebo HTML. Postup provedení konfigurace závisí na typu serveru. Příklad pro WAP je uveden níže.

- 1 V Hlavní nabídce vyberte položku WAP (nebo stisknutím ovladače Jog Dial dozadu v pohotovostním režimu zvolte položku nabídku Aplikace). Poté vyberte položku *Nastavení*.
- 2 Vyberte první pole označené položkou *Prázdný* a poté vyberte *Změnit*.
- 3 Po výzvě zadejte *Bezpečn. kód* (výchozí 0000) (viz také stránku 39).
- 4 Zvolením položky *Jméno* zadejte jméno, které se zobrazí na vaší stránce.
Jméno: Můj poskytovatel
- 5 Zvolením položky *Domovská stránka* zadejte adresu URL domovské stránky poskytnutou operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb.
Domovská stránka: wap.myprovider.com
- 6 Zvolením položky *Typ serveru*: zvolte WAP nebo *HTML* podle typu serveru, který používá váš poskytovatel.
Typ serveru: WAP

- 7 Zvolením položky *Typ přenosu* zadejte typ přenosu (*Data* nebo *SMS*), který požaduje operátor sítě nebo poskytovatel služeb.

Typ přenosu: Data

- 8 Vyberte položku *Poskytovatel* a nastavte následující parametry poskytnuté operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb:

Vytoč číslo: ±12 345 67 890

(číslo pro přístup k bráně)

ISP uživ. jméno: abc

ISP heslo: sony

Datové spojení: Automaticky

- 9 Zvolením šipky se vraťte do nabídky *Změnit*.

- 10 Zvolte položku *GW server* a zadejte adresu serveru brány operátora sítě nebo poskytovatele služeb.

GW server: 10.255.255.255

- 11 Podle nastavení operátora nebo poskytovatele služeb vyberte v položce *Bezpečnost* zapnout pro zabezpečené připojení k bráně (GW port 9203) nebo *Vypnout* pro nezabezpečené připojení (GW port 9201).

Vaše Sony
CMD-Z7

Začínáme

Základní
použití


Operace
nabídky

Dodatek

12 Vyberte položku *Detaily* a potom *Čas. limit* a zadejte v sekundách výchozí hodnotu časového limitu, kterou uvádí operátor nebo poskytovatel služeb (pokud operátor nebo poskytovatel služeb hodnotu neuvádí, 120 sekund by mělo být dostatečnou hodnotou pro všechny operátory nebo poskytovatele služeb).

Čas. limit: 120

13 Pomocí šipky se vraťte do předchozí nabídky. Zvolením položky *Nastav dom.* nastavte tuto položku jako domovskou nebo výchozí adresu. Služba WAP je nyní připravena k použití! V nabídce WAP nyní stačí vybrat *Domov* a otevřít domovskou stránku.

 K nastavení HTML bude třeba nastavit položku *Typ serveru* na *HTML* a provést nastavení položek *Proxy* a *Detaily*. Při použití HTML není nutno provádět nastavení položek *GW server* a *Bezpečnost*. Více informací získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služeb.

Nabídka Prohlížeč

Ovladačem Jog Dial zvolte nabídku WAP v Hlavním menu, nebo stisknutím ovladače Jog Dial dozadu v pohotovostním režimu otevřete nabídku Aplikace. V nabídce WAP otáčejte ovladačem Jog Dial a stisknutím ovladače položku vyberte.

Domov

►  WAP ►  Domov

Volbou *Domov* lze otevřít domovskou stránku zadanou v položce *Nastavení*.

Oblíbené

►  WAP ►  Oblíbené


Pomocí položky *Oblíbené* lze v seznamu Oblíbené otevřít, změnit nebo odstranit adresy URL. Otáčením ovladače Jog Dial vyberte URL a poté stisknutím ovladače vyberte následující volbu:

Jdi: Připojit k vybraným adresám.

Přesunout: Slouží ke změně pořadí oblíbených položek.

Změnit: Změna názvu a adres URL oblíbených položek.


Vymazat: Smazat oblíbenou položku URL.

 Přístup k oblíbeným položkám lze získat také během prohlížení (viz také „Během prohlížení“). Je však nutné zadat „wsp://“ a poté adresu URL stránek WAP, k nimž se chcete připojit v relaci WAP. Je však nutné zadat „http://“ a poté URL stránek HTML, k nimž se chcete při prohlížení připojit.

Nastavení


►  ►  **Nastavení**

Provedte nastavení pro přístup ke službě WAP. Zkontrolujte nastavení před použitím služby WAP.

Ikona  označuje stránku, která je nastavena jako domovská. Změnu domovské stránky lze provést ovladačem Jog Dial pomocí volby *Nastav dom.*

Podrobnosti o požadovaném *nastavení* najdete v části „Začínáme“ (viz stranu 54). Volbou *Vymazat* lze odstranit profil stránky.

Během prohlížení

Při prohlížení se po stisknutí tlačítka  (nebo stisknutí ovladače Jog Dial dozadu) objeví tyto možnosti:

Domů: Otevře domovskou stránku.

Obnov: Obnoví zobrazenou stránku.


Přidat k oblíbeným: Uloží aktuální adresu URL.

Oblíbené: Přístup k adrese URL z položky *Oblíbené*.


Manuálně URL: Přístup k URL ručním zadáním adresy.

Skončit: Zavře prohlížeč a obnoví pohotovostní režim.

Navigace


Během prohlížení stránky WAP lze stisknout ovladač Jog Dial dozadu a procházet volby zvoleného pole (formulář). Během prohlížení se můžete vrátit k předchozí stránce stisknutím tlačítka  (nebo stisknutím ovladače Jog Dial dopředu).

Zavření prohlížeče

Stisknutím tlačítka  odpojte a zavřete prohlížeč (pouze je-li typ přenosu nastaven na Data).

Použití nabídky Aplikace

Váš telefon má nabídku *Aplikace*, která obsahuje položky *WAP*, *E-mail* a *Hry*. Telefon lze použít jako prohlížeč nebo pro elektronickou poštu tehdy, je-li zaregistrován u operátora sítě nebo poskytovatele služeb. V některých případech již byla registrace provedena. Předem si ověřte u svého poskytovatele služeb, zda váš telefon má k těmto službám přístup.

-  Pokud máte přístup k síťovým funkcím (SIM Application Toolkit), příslušná nabídka se zobrazí v nabídce *Aplikace*. (Tato funkce závisí na operátorovi a v některých sítích nemusí být k dispozici.)


Výběr položky nabídky v nabídce Aplikace

- 1** V pohotovostním režimu stiskněte ovladač Jog Dial dozadu. Objeví se nabídka *Aplikace*.
- 2** Otočením ovladače Jog Dial vyberte požadovanou nabídku.
- 3** Stisknutím ovladače Jog Dial vstupte do nabídky.



Dodatek

Řešení potíží


| Problém | Možné příčiny | Možné kroky k nápravě |
|---|----------------------------------|---|
| Telefon nejde zapnout | Vybitá baterie | Nabijte baterii (viz stranu 13). |
| | Vadná baterie | Vyměňte baterii. Uvědomte si, že po několika letech je nižší výkon běžný. |
| Objeví se ikona  | Slabý signál | Přesuňte se na otevřené místo nebo blíže k oknu. |
| | Mimo oblast pokrytí signálem GSM | Zkontrolujte mapu pokrytí operátora. |
| | SIM karta není platná | Zavolejte poskytovateli služeb. |
| | Přístup do sítě odmítnut | Zkuste ruční hledání sítě (viz stranu 37). |
| Hovor není možný | Chybná volba čísla | Použijte celé národní směrové číslo. V zahraničí použijte k volání do domovského státu mezinárodní směrové číslo. |
| | Všechny hovory jsou blokovány | Zkontrolujte nastavení (k vymazání je třeba heslo). |

| Problém | Možné příčiny | Možné kroky k nápravě |
|--|----------------------------------|---|
| Hovor není možný | Je vložena jiná SIM karta | Zkontrolujte nová omezení. |
| | Je nastaveno blokování hovorů | Zkontrolujte nastavení blokování odchozích hovorů (viz stranu 39). |
| Je špatně slyšet volajícího | — | Upravte hlasitost sluchátka a snižte okolní hluk (viz stranu 20). |
| Telefon ztratil signál sítě | Slabý signál | Opakované připojení do sítě či přepojení k jinému operátorovi je automatické. Vypnutím a zapnutím telefonu lze tento proces urychlit. |
| Chyba SIM karty | Poškozená SIM karta | Obráťte se na poskytovatele služeb. |
| SIM karta není registrována | Síť nedokáže rozpoznat SIM kartu | Obráťte se na poskytovatele služeb. |
| Není možné přijímat hovory | Je nastaveno blokování hovorů | Zkontrolujte nastavení blokování příchozích hovorů (viz stranu 39). |
| | Je nastaveno přesměrování | Zkontrolujte nastavení přesměrování hovorů (viz stranu 43). |
| Neobjeví se indikátor nabíjení baterie | Baterie je příliš vybitá | Nabíjejte baterii celý cyklus (až 3 hodiny); poté se objeví indikátor. |

Odblokování SIM karty

Pokud třikrát nesprávně zadáte kód PIN, SIM karta se zablokuje.

- 1** Zadejte kód PUK a stiskněte ovladač Jog Dial (nebo stiskněte **#** **☎**).
- 2** Zadejte nový kód PIN (4–8 znaků) a stiskněte ovladač Jog Dial (nebo stiskněte **#** **☎**).
- 3** Znovu zadejte nový kód PIN a stiskněte ovladač Jog Dial (nebo stiskněte **#** **☎**).
SIM karta je odblokována.

-  Pokud zadáte špatný kód pro odblokování (PUK) desetkrát, SIM karta se zablokuje úplně. V takovém případě se obraťte na operátora sítě nebo poskytovatele služeb.
- Další informace (SIM a PUK) vám sdělí operátor sítě nebo poskytovatel služeb.

Technické údaje

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Mobilní telefon E-GSM 900 | Třída 4 (2 watty) |
| Mobilní telefon GSM 1800 | Třída 1 (1 watt) |
| Frekvenční rozsah (přenos) | 880–915 MHz a 1710–1785 MHz |
| Frekvenční rozsah (příjem) | 925–960 MHz a 1805–1880 MHz |
| Provozní teplota telefonu | –10 °C až +55 °C |
| Provozní teplota příslušenství | 0 °C až +45 °C |



Licence

Telefony CMD-Z7 jsou schváleny pro použití v sítích GSM 900/1800 a jsou v souladu s normami EU.



0168




- Tento přístroj vyhovuje základním požadavkům směrnice 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive.
- Směrnice 95/54/EC „Car Automotive Directive“ se vztahuje na příslušenství používané ve vozidlech schválené značkou e.

Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB si vyhrazuje právo na provedení jakýchkoliv změn či zlepšení výrobků popsaných v této příručce bez předchozího upozornění.

Zadávaní textu T9™ je registrovanou obchodní známkou společnosti Tegic Communications Inc. a na software T9™ poskytuje licenci společnost Tegic Communications Inc.

Část softwaru použitého ve výrobku je vlastnictvím společnosti STNC Ltd.
© Copyright 1994–1999. Všechna práva vyhrazena.




Část softwaru použitého ve výrobku je vlastnictvím společnosti Microsoft Corporation © Copyright 2000–2001. Všechna práva vyhrazena.







Rejstřík



| | | | | | |
|-----------------------|--------|------------------------|--------|---------------------------------|----|
| A | | H | | K | |
| Automatický příjem | 42 | Hlasitost reproduktoru | | Kalkulačka | 47 |
| automatické opakování | 42 | upravení | 20 | Převáděč měn | 47 |
| B | | Hlasitost vyzvánění | 34 | Kvalita signálu | 15 |
| Baterie | | upravení | 20 | L | |
| Vložení | 12 | Hlasová pošta | 8, 27 | LCD kontrast | 37 |
| Bezpečnostní kód | 39 | Hlasová volba | 17 | Libovolným tlačítkem | 41 |
| C | | Hodiny | | Local Area Info | 33 |
| Chybový tón | 35 | Čas svět | 46 | M | |
| D | | Časovač | 46 | Melodie zvonění | 34 |
| Další volání | 21, 41 | Nastav | 47 | Mikrofon je zapnutý/ vypnutý | 21 |
| Datové služby | 42 | Signalizace | 46 | Mínutový signál | 42 |
| Délka hovorů | 40 | Hovorné | 40 | N | |
| Detaily | 36 | Hry | 11, 48 | Nastavení výrobce | 38 |
| Diktafon | 35 | I | | Naterie | |
| Drž hovor | 20 | ID volajcího | 41 | Nabíjení | 13 |
| DTMF | 21 | Info o paměti | 37 | O | |
| E | | J | | Osvětlení | 37 |
| E-mail | 49 | Jazyk | 37 | Ovladač Jog Dial | 8 |
| | | Jedno pípnutí | 9 | | |





| | | | | | |
|-------------------------|--------|--------------------|----|---------------------|--------|
| P | | | | | |
| PIN | 14, 38 | SMS (zprávy) | | Tichý režim | 9 |
| PIN2 | 38 | Doba platnosti | 32 | Tišňová volání | 38, 39 |
| Pípnutí | 35 | Číst | 30 | | |
| Plánovač | 52 | Formát zprávy | 33 | U | |
| Událost | 52 | Odpověď | 30 | Uvítací pozdrav | 37 |
| Úkol | 53 | Platit odpověď | 32 | | |
| Přesměrovat | 43 | Poslat dál | 31 | V | |
| Pozadí | 37 | Potvrdí výsledek | 33 | Vibrační upozornění | 9 |
| Preferovaný seznam | 37 | Servisní středisko | 33 | Volání pomocí | |
| Prohlížeč WAP | 54 | Smazat | 30 | krytu telefonu | 19 |
| | | Typ paměti | 32 | Volba | 15 |
| | | Vytvořit | 31 | Volba linky | 41 |
| | | Změnit | 30 | | |
| R | | Spojení | 15 | Z | |
| Reproduktor | 21 | | | Zadání textu pomocí | |
| Roaming | 15 | T | | funkce T9 | 23 |
| Rychlá volba | 18 | Telefonní seznam | | Zvol síť | 37 |
| | | Najít | 27 | Zvuky událostí | 34 |
| S | | Poznámka | 28 | | |
| Seznam hovorů | 45 | Servisní | | | |
| Šifrování | 19 | Čísla | 26 | | |
| SIM Application Toolkit | 58 | Seskupení | 25 | | |
| SIM karta | | Stanovená čísla | 26 | | |
| vložení | 12 | Ukládání záznamů | 24 | | |
| vyjmutí | 13 | Uskutečnění volání | 24 | | |
| Síť | 15 | Vlastní číslo | 25 | | |
| Síťové služby | 58 | Vytváření záznamů | 25 | | |
| Sluchátko | 19, 21 | | | | |





Vyrobeno z recyklovaného papíru bez obsahu chlóru.
Sony Ericsson Mobile Communications AB
www.sony-europe.com/Z7

